

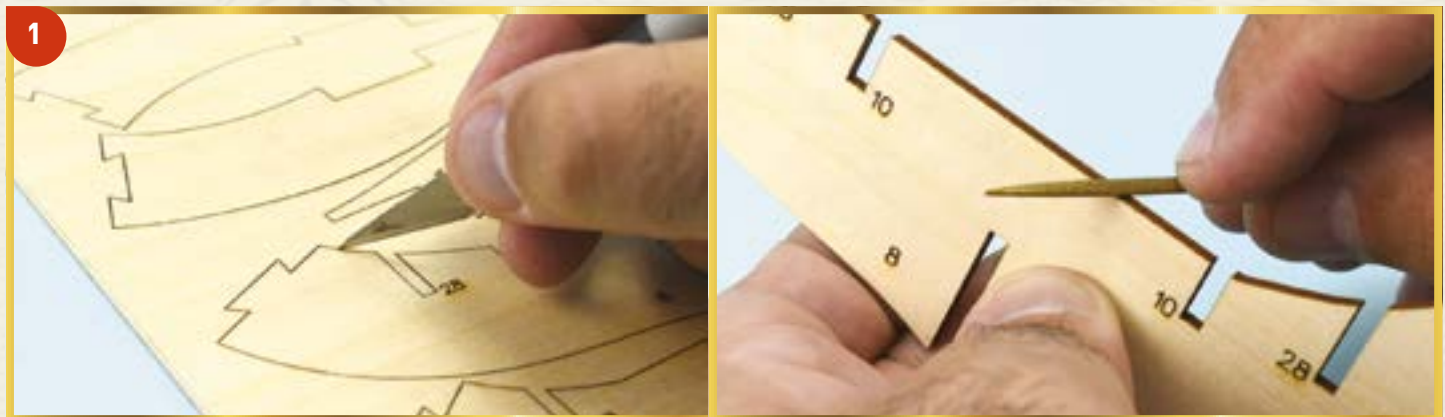


Два новых шпангоута и нитки



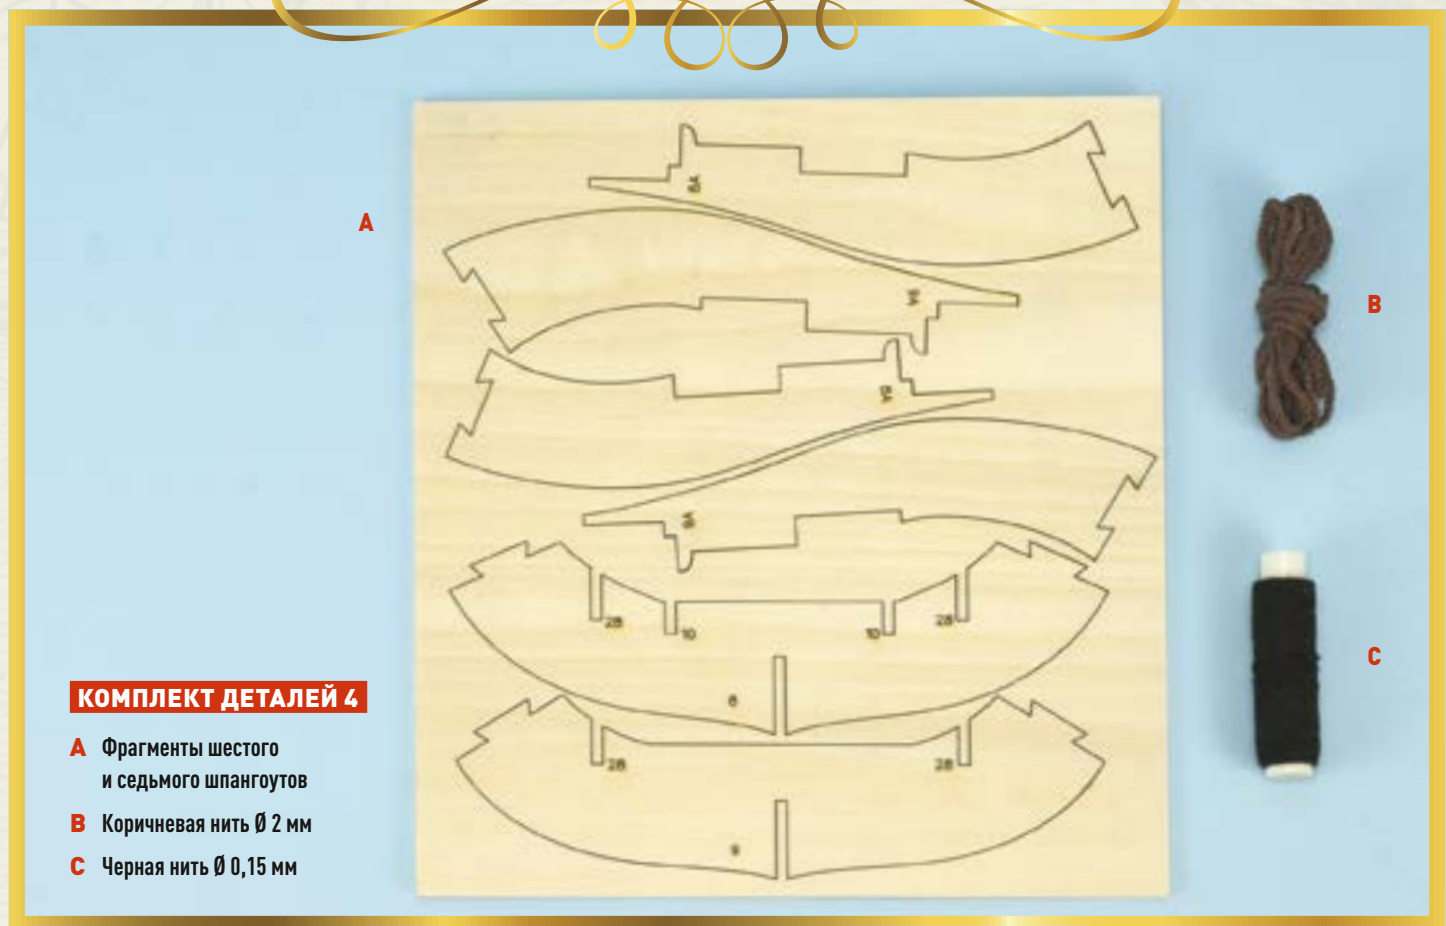


1 Модельным ножом вырежьте все шесть фрагментов шпангоутов и обработайте их края наждачной бумагой или надфилем.

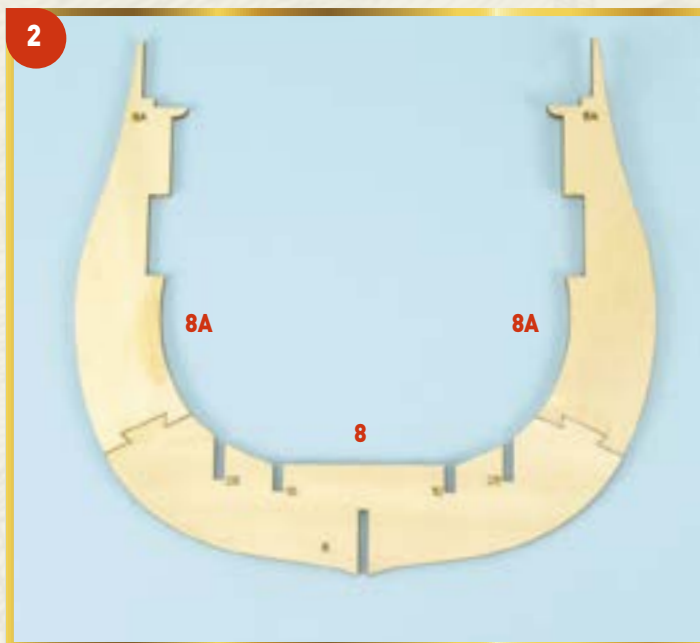


2 Соберите шпангоут. Для этого склейте его нижнюю часть (8) и топтимберсы (8А) небольшим количеством клея, руководствуясь инструкцией выпуска 2.

3 Возьмите уже собранную часть каркаса и вклейте шпангоут в соответствующий паз. С помощью шаблона обязательно убедитесь, что этот шпангоут перпендикулярен килевой рамке.

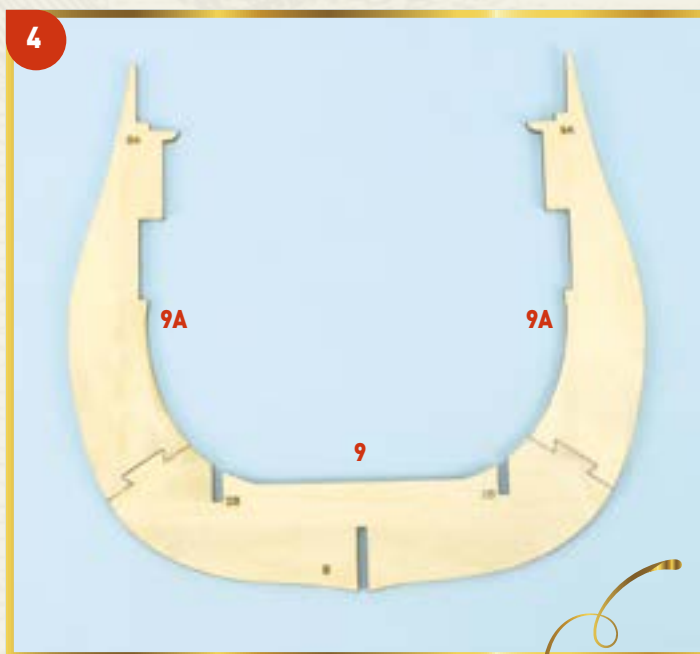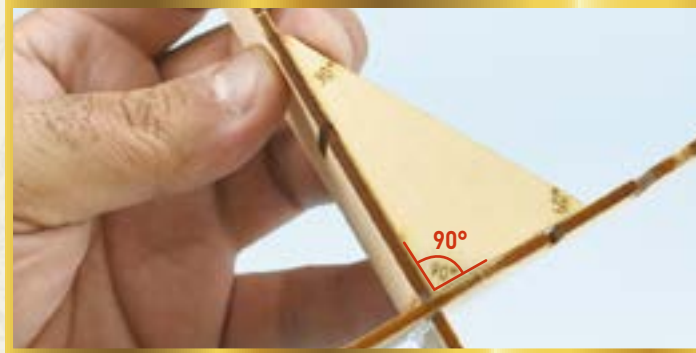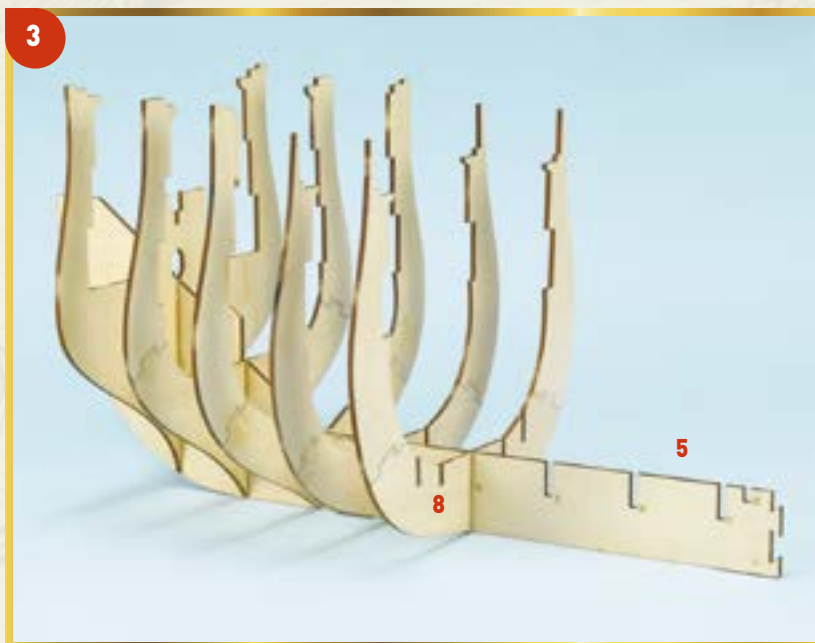

4 Склейте из деталей (9) и (9А) седьмой шпангоут.

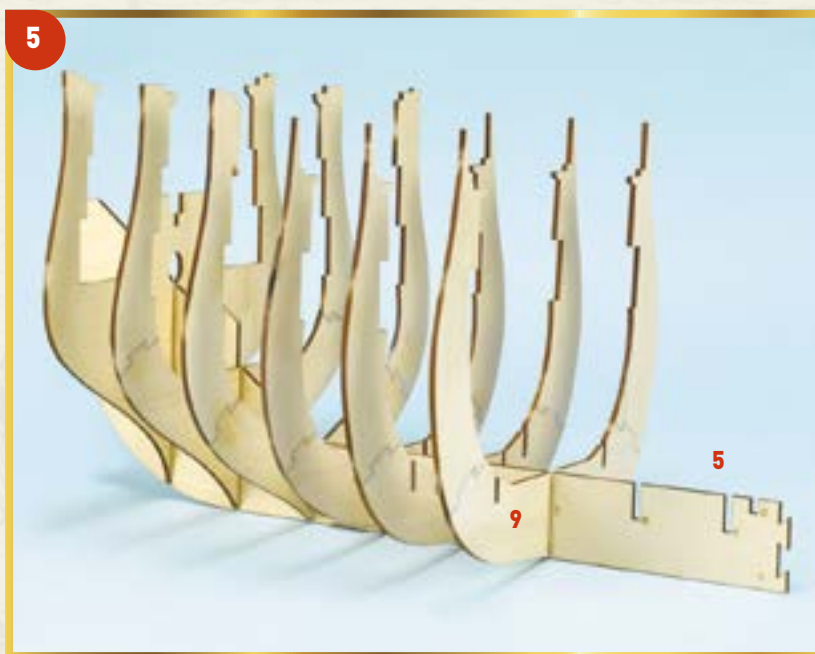

5 Вклейте готовый шпангоут в соответствующий паз килевой рамки. Как и ранее, проконтролируйте, чтобы обе детали были перпендикулярны.



6 Вместе с этим выпуском вы получили нитки, которые потребуются для сборки вашей модели. Мы покажем несколько способов их обработки.





7 Отрежьте от коричневой нити диаметром 2 мм кусок длиной 25 см.



8 Приготовьте смесь из клея ПВА (20–30 %) и воды (70–80 %), напоминающую по консистенции молоко. Советуем вам пользоваться клеем, который после высыхания становится прозрачным. Прежде чем наносить эту смесь на нити, сделайте несколько проб.

9 Пальцами нанесите полученную смесь на весь кусок нити, который вы отрезали в шаге 7. Повторяйте эту операцию, пока нить не намокнет. Высохнув, она станет чуть жестче, а после того как вы установите ее на модель, будет казаться натянутой.

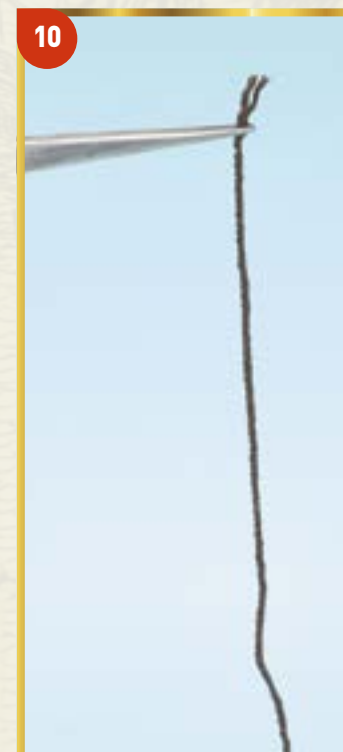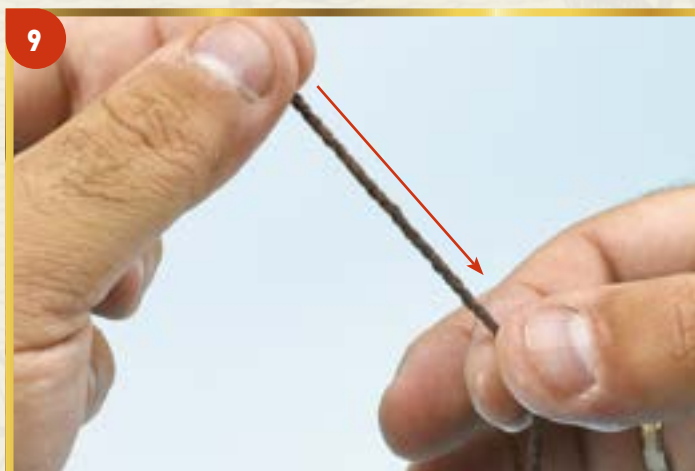

10 Дайте отрезку нити высохнуть, подвесив его за кончик так, как это показано на фотографии.



11 Далее вам предстоит опалить ворсинки нити над огнем. Для этого несколько раз быстрым движением проведите по ней огнем зажигалки.



12 На фотографии слева показана нить до двойной обработки, а справа — после нее.



13 Возьмите якорь, изготовленный вами на предыдущем этапе, и коричневую нить, которую вы обрабатывали согласно инструкциям этого выпуска.



14 Пропустите примерно 15 см нити через кольцо якоря.



15 Отрежьте 15 см черной нити диаметром 0,15 мм и обвяжите ею толстую коричневую нить так, как показано на фотографии. Зафиксируйте получившийся узелок каплей клея.



16 Обмотайте черную нить 3–4 раза вокруг коричневой нити и завяжите второй узелок, который также нужно закрепить небольшим количеством клея.



17 Завяжите еще один узелок примерно в 2–3 мм от предыдущего, снова закрепив его клеем.



18 Завяжите четвертый узелок неподалеку от третьего. Обмотайте черную нитку вокруг коричневой 3–4 раза. Завяжите очередной узелок и тоже закрепите его клеем.



19 С помощью хорошо заточенного ножа или ножниц обрежьте остатки черной нити.



20 При помощи зажигалки опалите на ней ворсинки.



21 Вы закончили изготовление троса якоря. Вот так должен выглядеть якорь по окончании работы.