


# Второй якорь «Солей Рояль»

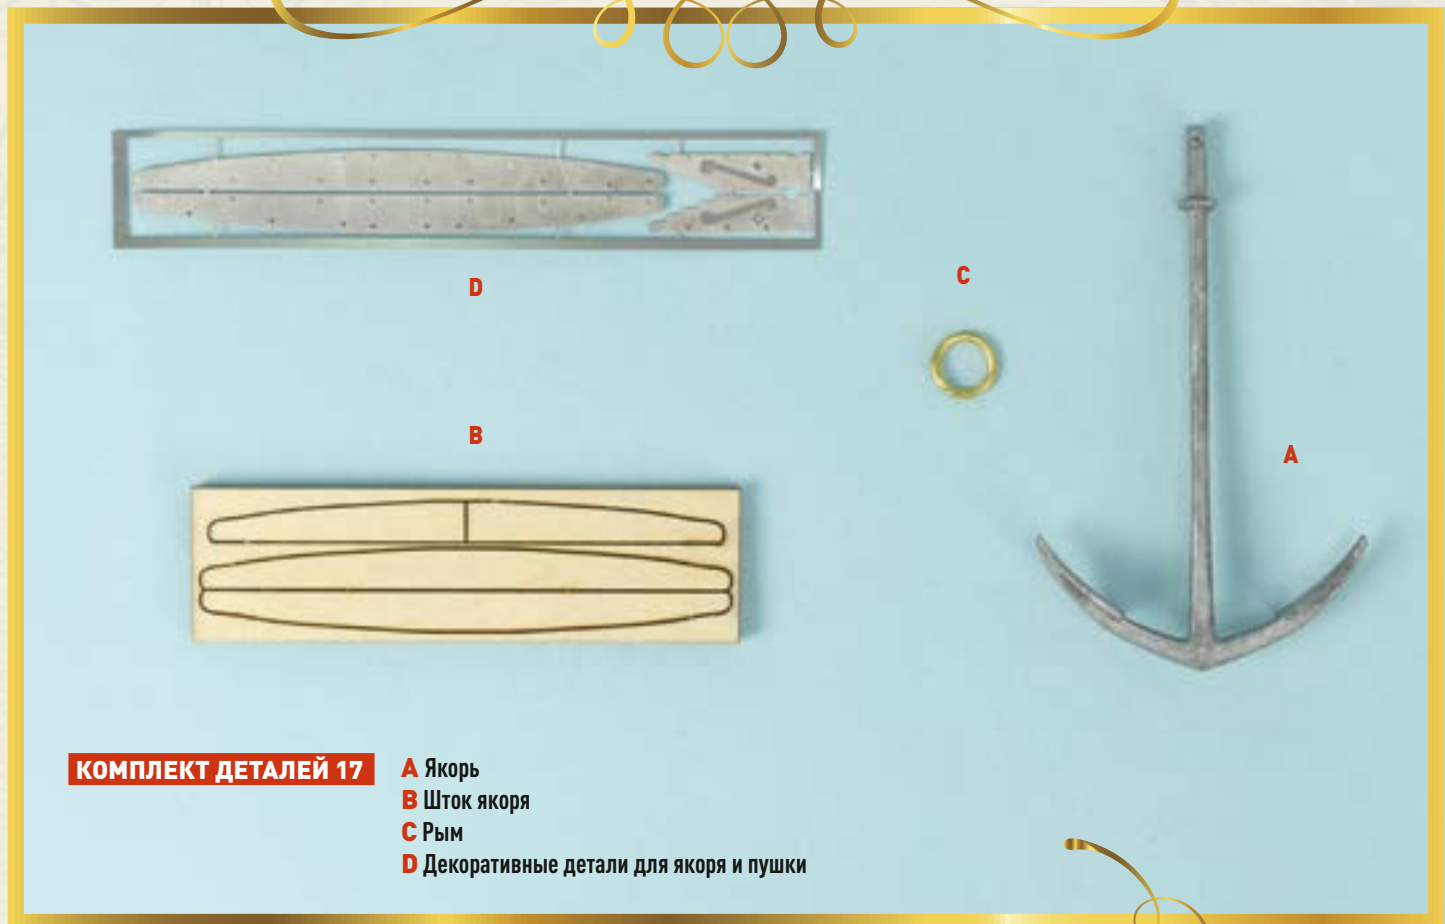

**1** В этом выпуске мы начнем работать над вторым якорем нашей модели. Возьмите якорь и отшлифуйте его наждачной бумагой, чтобы удалить все мелкие дефекты.




**2** С помощью хорошо заостренного ножа извлеките из матрицы четыре части штока. Наждачной бумагой обработайте края всех деталей, сделав их гладкими и ровными.



**3** Приклейте две короткие детали к более длинной так, как показано на фотографии: аккуратно выровняйте их края и оставьте между короткими деталями небольшой зазор.



**4** Поверх двух коротких деталей приклейте вторую длинную деталь. В этом случае края всех деталей также должны быть выровнены между собой.

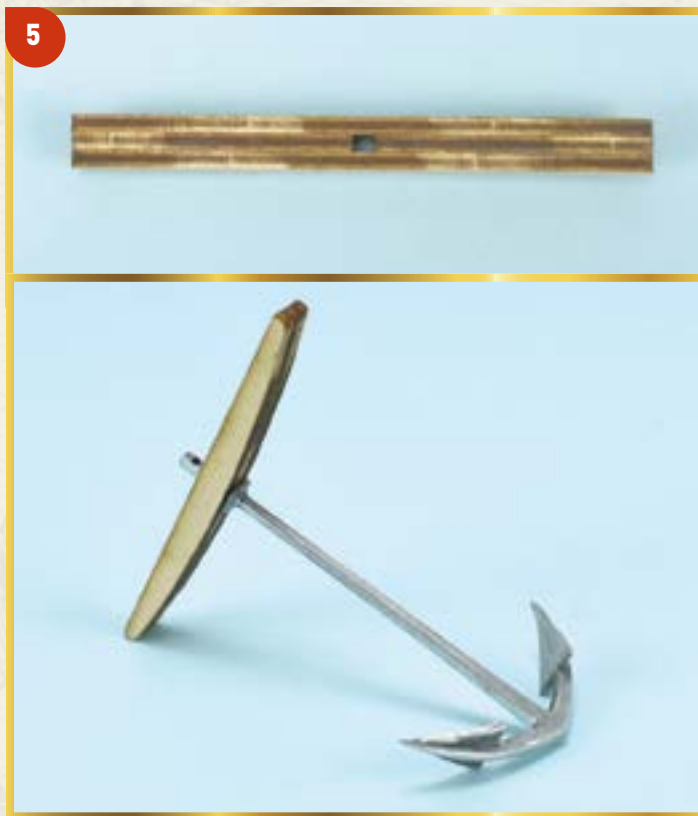

**5** Убедитесь, что конец якоря входит в отверстие в середине штока, однако пока не приклеивайте его.



**6** Возьмите матрицу с металлическими деталями и при помощи маленьких ножниц вырежьте из нее две самые длинные детали.



**7** Надфилем обработайте края этих двух декоративных деталей, чтобы выровнять их.



**8** Приклейте по одной подготовленной детали на каждую сторону штока, собранного в шаге 4. В ходе работы обращайте внимание на то, чтобы края деталей были аккуратно выровнены.



**9** Надфилем обработайте края приклеенных металлических деталей так, чтобы они идеально совпадали с краями штока.



**10** Покрасьте шток темно-коричневой краской, а затем симитируйте гвозди, забитые в шток, выделив черной краской рельефные точки (для этого вместо краски можно воспользоваться нестираемым черным маркером с тонким кончиком).



**11** Возьмите якорь и покрасьте его в черный цвет.



**12** Вставьте и приклейте конец якоря в центральное отверстие штока так, чтобы шток был перпендикулярен рогам якоря (см. фотографию).



**13** Если при установке штока краска на конце якоря поцарапается, подкрасьте поврежденные места черной краской.




**14** Возьмите рым, слегка разогните его с помощью пинцета, проденьте в отверстие на конце якоря и снова плотно сожмите.


**15** Второй якорь вашей модели «Солей Рояль» готов. Положите его в надежное место до тех пор, пока не потребуется установить его на модель.



16

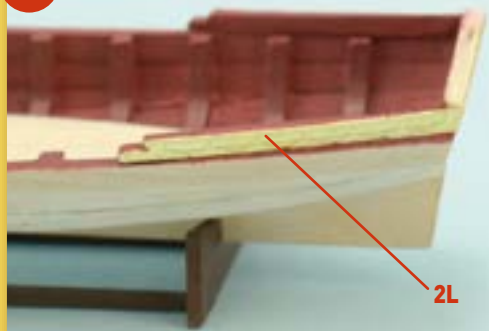

2R

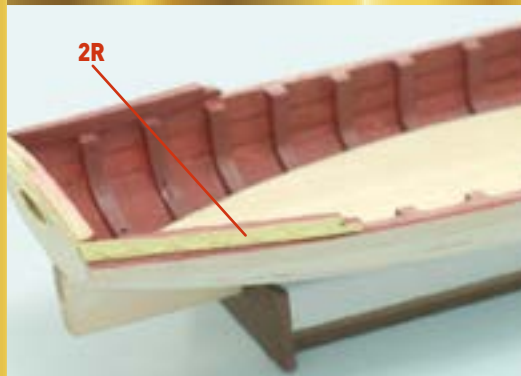

**16** Теперь перейдем к работе над шлюпкой. Возьмите две планки, на которые вы, следуя инструкциям выпуска 11, приклеили декоративные элементы (2L) и (2R). Приклейте две эти детали на левый и правый борта шлюпки, рядом с кормой, после чего покрасьте их деревянные поверхности в темно-красный цвет.

17




5



3

5

5

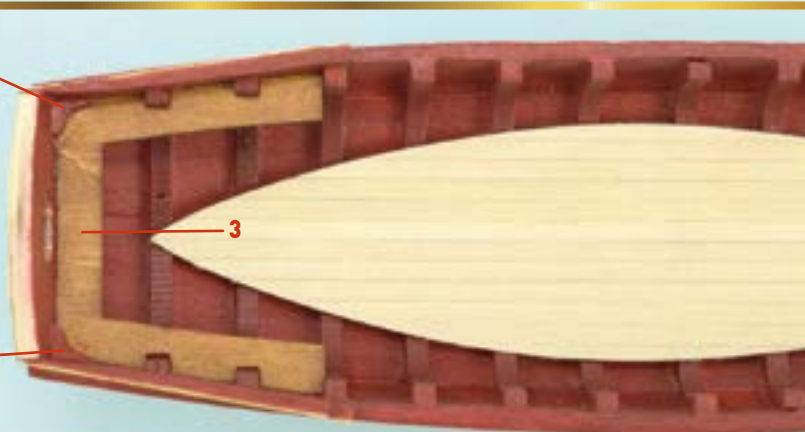

3

5



**17** Возьмите деталь №3, которую вы покрасили, работая по инструкциям выпуска 13. Также приготовьте две кницы №5, полученные с выпуском 6, и покрасьте их в тот же темно-красный цвет, что и внутренняя поверхность шлюпки. Приклейте деталь №3 на свое место, а затем приклейте по ее углам детали №5 (см. фотографию).