



Два стрингера, шпангоут и степс

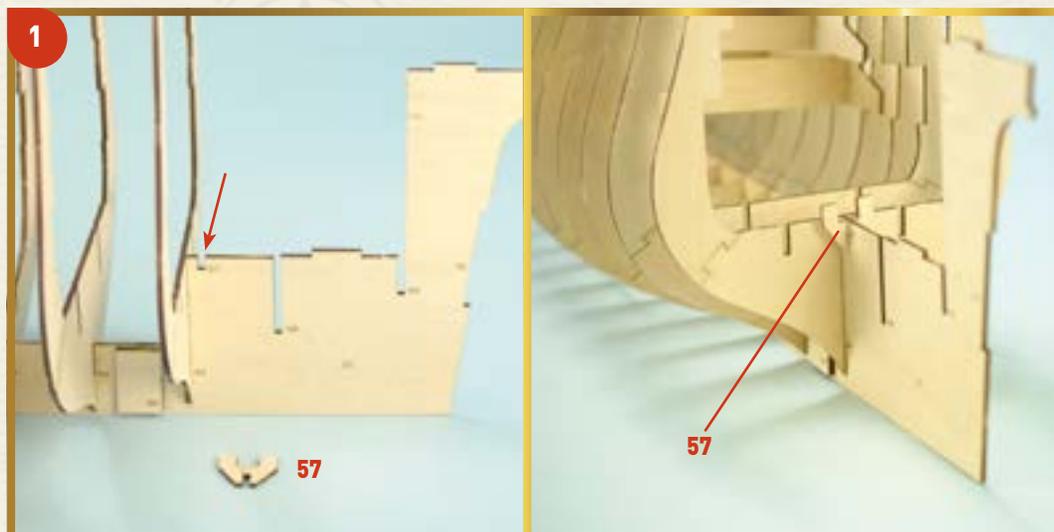

1 В первой части данной статьи мы продолжим работу над каркасом корпуса. Извлеките деталь (57) из деревянной матрицы и вклейте ее в соответствующий маленький паз на килевой рамке. Эта деталь является степсом, в который мы в дальнейшем вставим бизань-мачту модели.

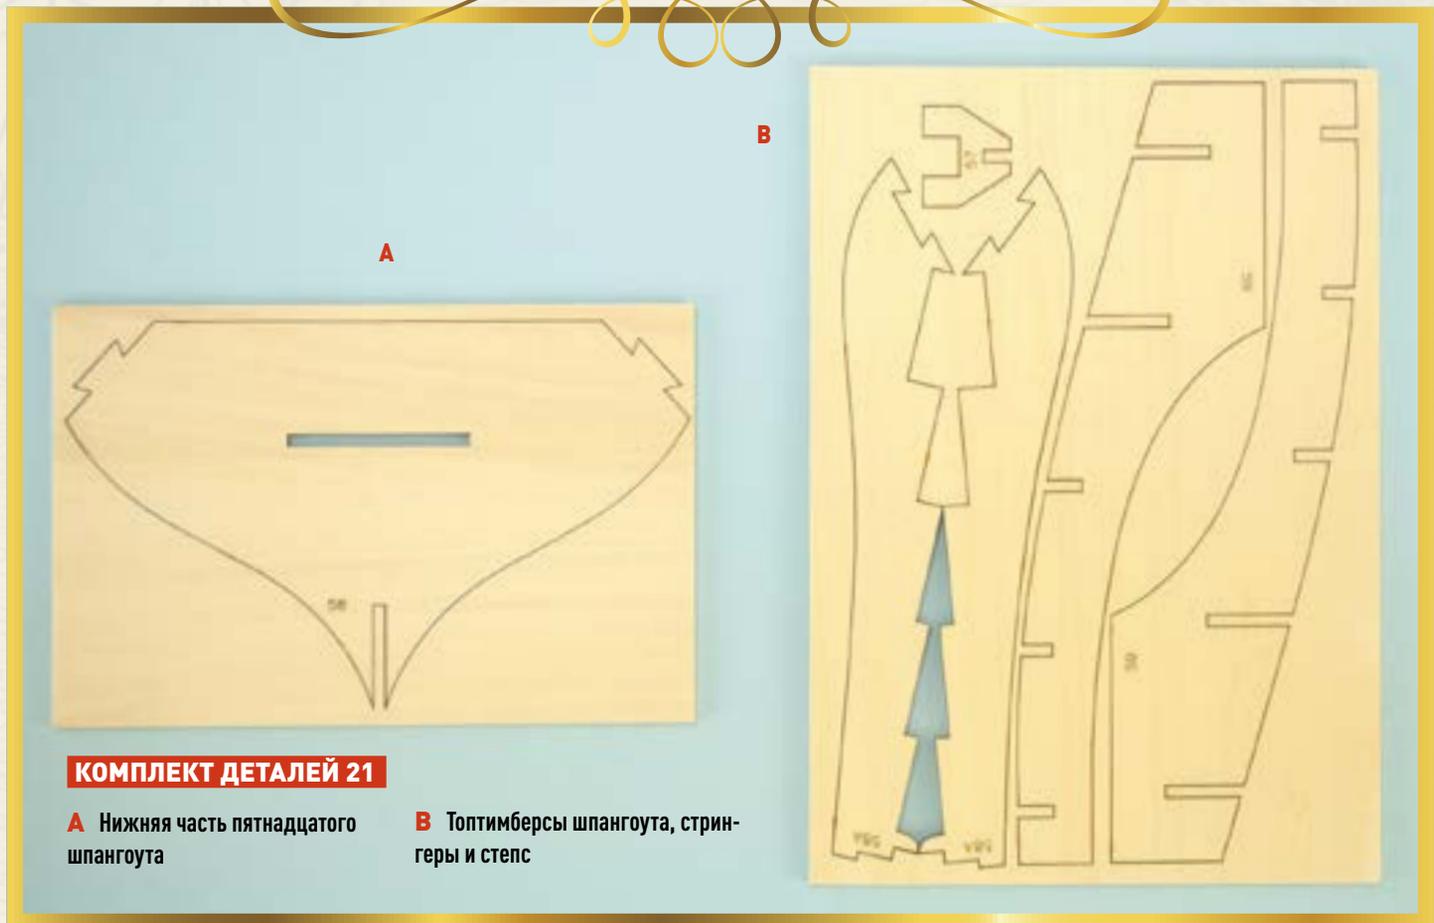


2





2 Теперь возьмите детали (58) и (58А) и склейте из них пятнадцатый шпангоут так, как вы уже неоднократно делали ранее. Помните, что эту работу нужно выполнять на ровной поверхности.

3


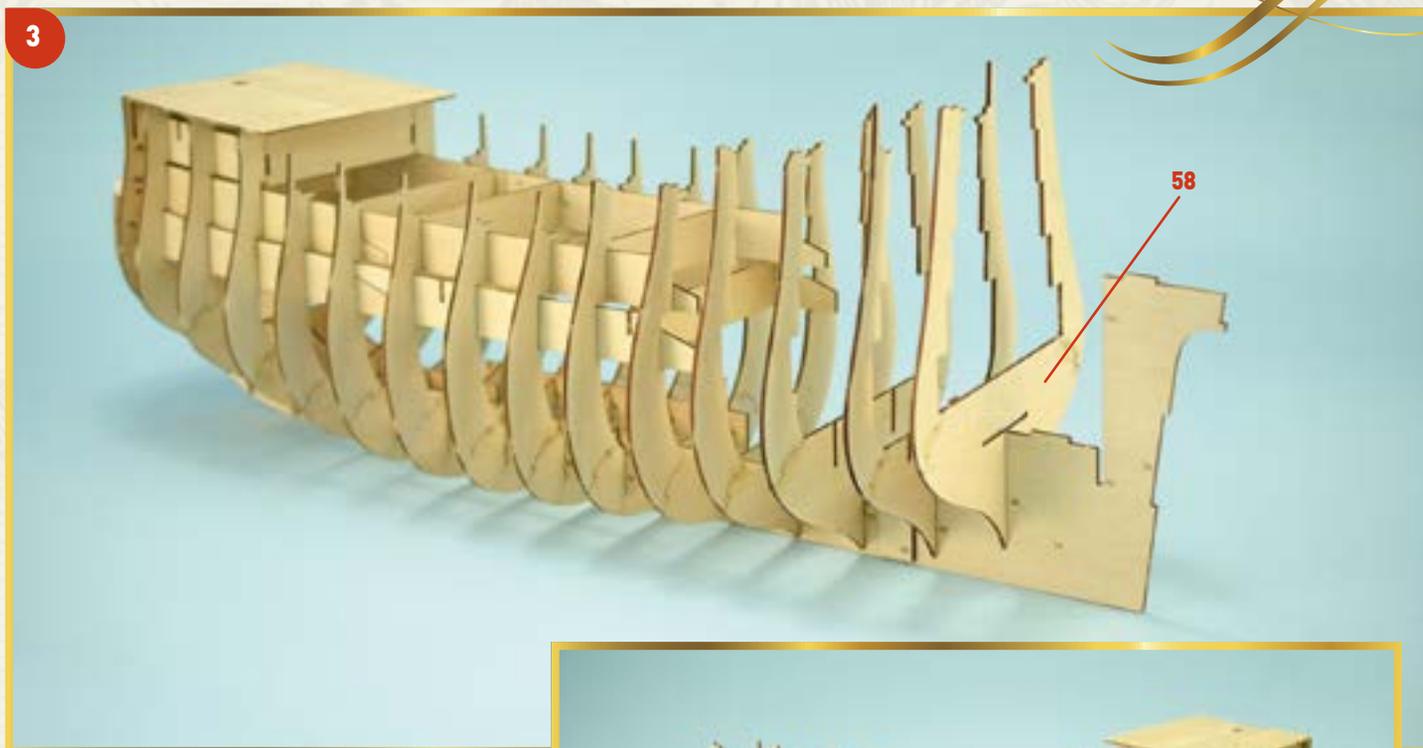


3 Вклейте готовый пятнадцатый шпангоут в соответствующий паз задней части килевой рамки. Проверьте, чтобы шпангоут и рамка были взаимно перпендикулярны друг другу.



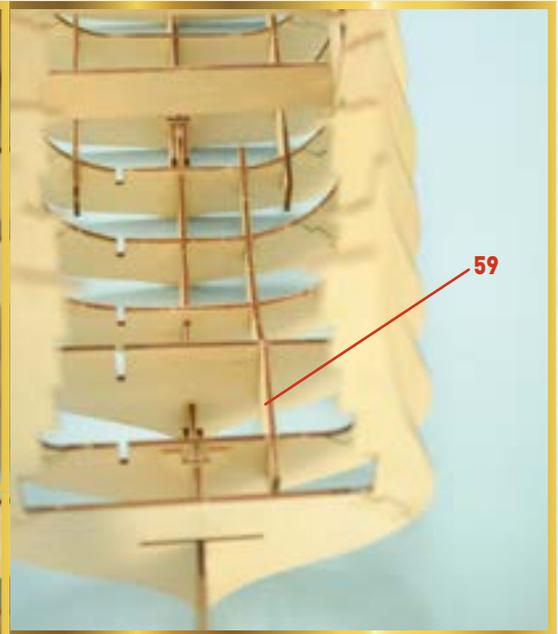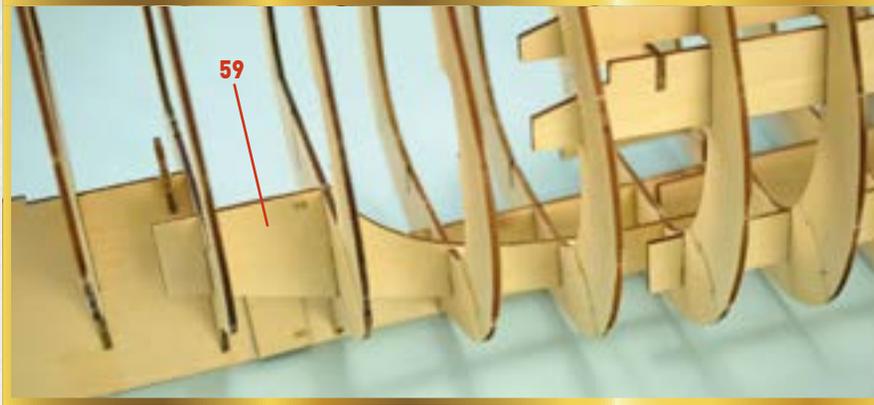

4 Две детали (59) являются днищевыми стрингерами модели, расположенными рядом с килевой рамкой. Вклейте одну из этих деталей в пазы десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого шпангоутов, руководствуясь фотографиями.

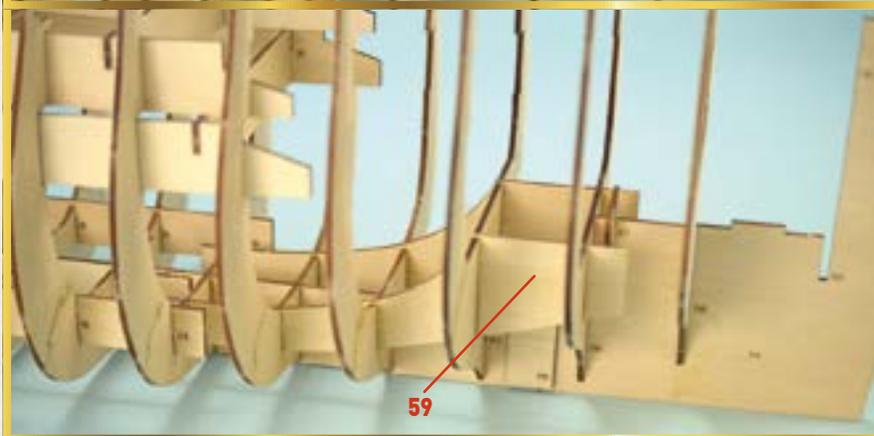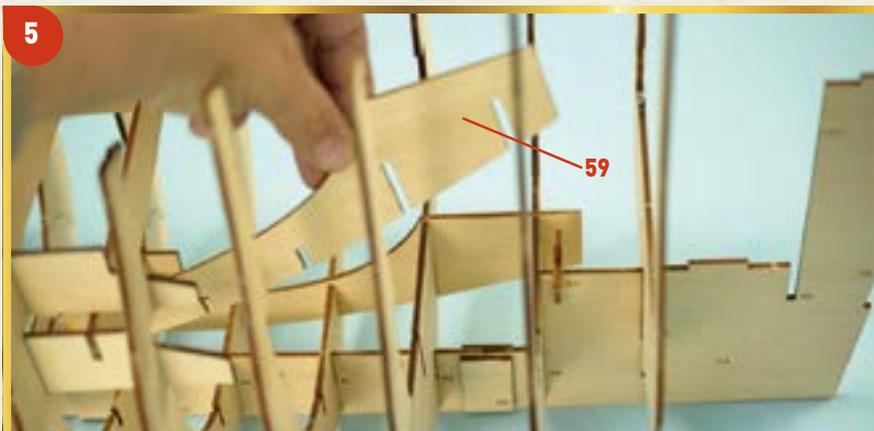

5 Таким же образом вклейте вторую деталь (59) симметрично первой относительно килевой рамки.

6



0,5x3x300 мм

6 Теперь перейдем к работе над шлюпкой. Возьмите одну из планок 0,5 x 3 x 300 мм, которые вы получили с выпуском 6.


7



102 мм

7 Отрежьте от нее две части длиной по 102 мм каждая и покрасьте их в тот же цвет, которым вы покрасили внутреннюю поверхность шлюпки.

8

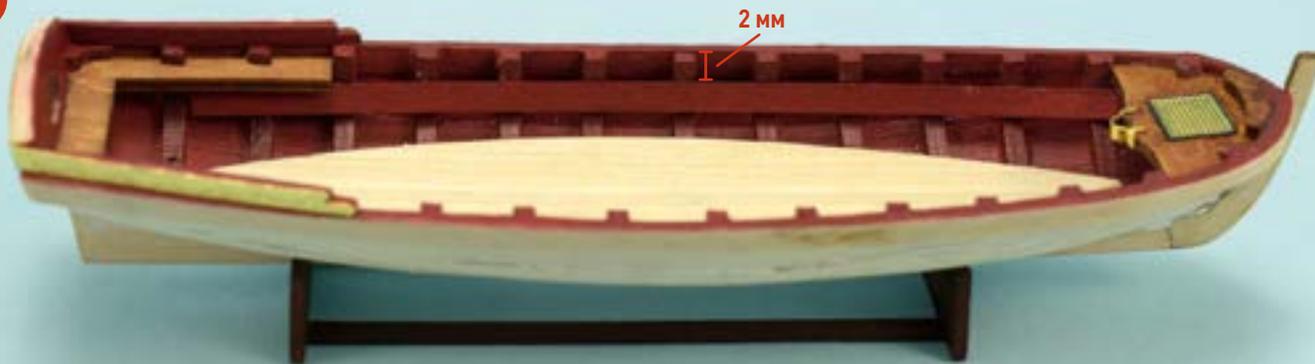


2 мм



8 Приклейте одну из подготовленных планок к левому борту шлюпки, руководствуясь приведенными фотографиями.






9

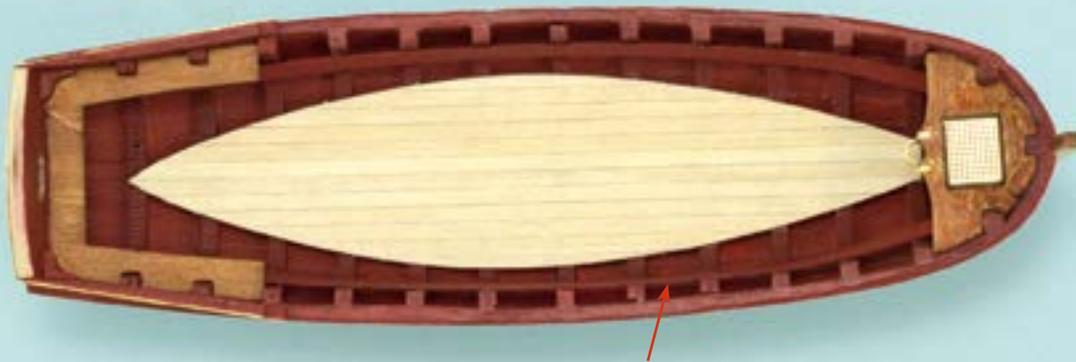

9 Аналогичным образом приклейте вторую планку к другому борту шлюпки симметрично первой.

10

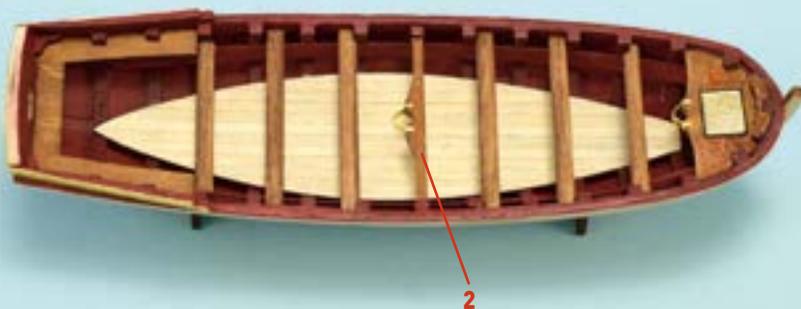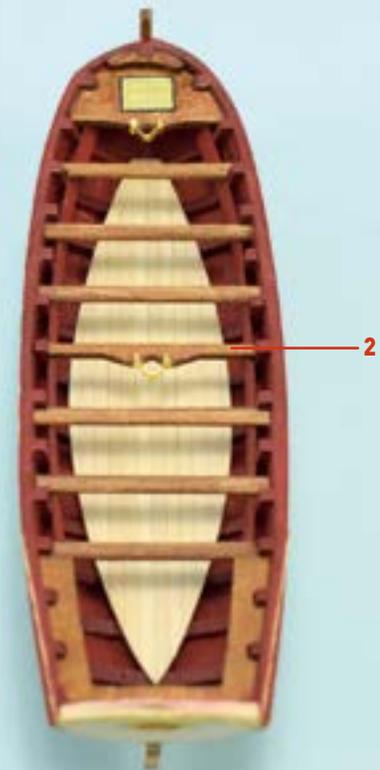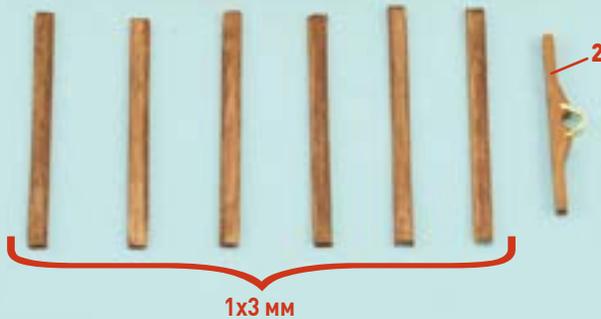

10 Теперь займемся банками шлюпки. Возьмите планку 1 x 3 x 300 мм, которая прилагалась к выпуску 6, отрежьте от нее шесть частей необходимой длины и покройте их морилкой цвета сапели. Возьмите также деталь № 2, изготовленную вами в восьмом шаге выпуска 13. Приклейте к планкам, установленным в шагах 8 и 9, банки и деталь № 2. Будьте внимательны: деталь № 2 нужно установить именно так, как показано на фотографиях.