



Стрингеры каркаса корпуса

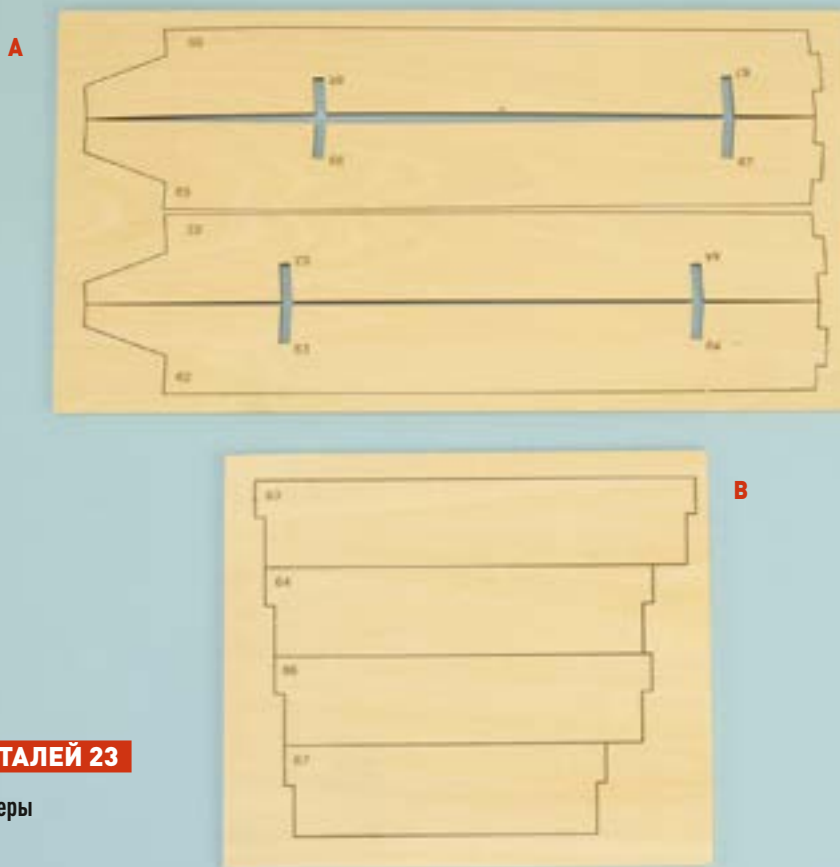


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 23


- A** Бортовые стрингеры
- B** Распорки

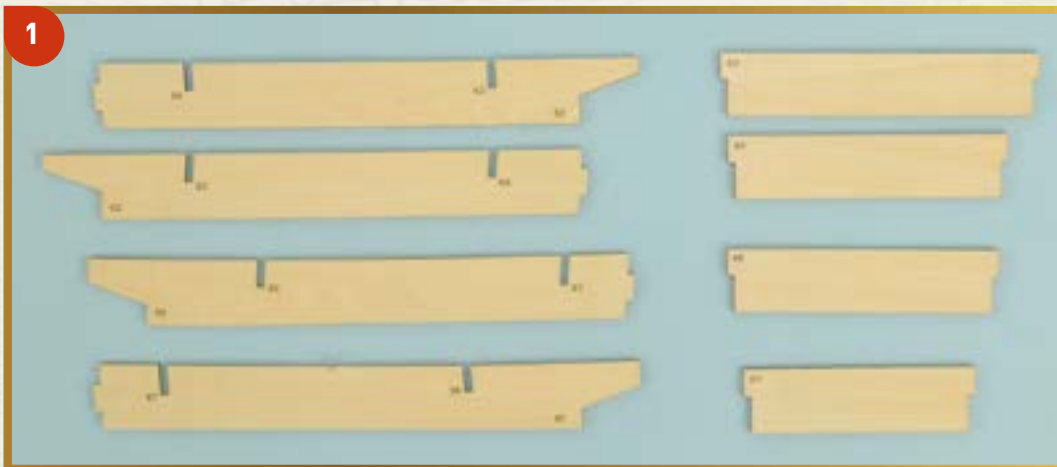

1 Мы продолжаем работу над каркасом корпуса. Для начала извлеките восемь деталей из деревянных матриц, приложенных к данному выпуску, и обработайте их края наждачной бумагой.

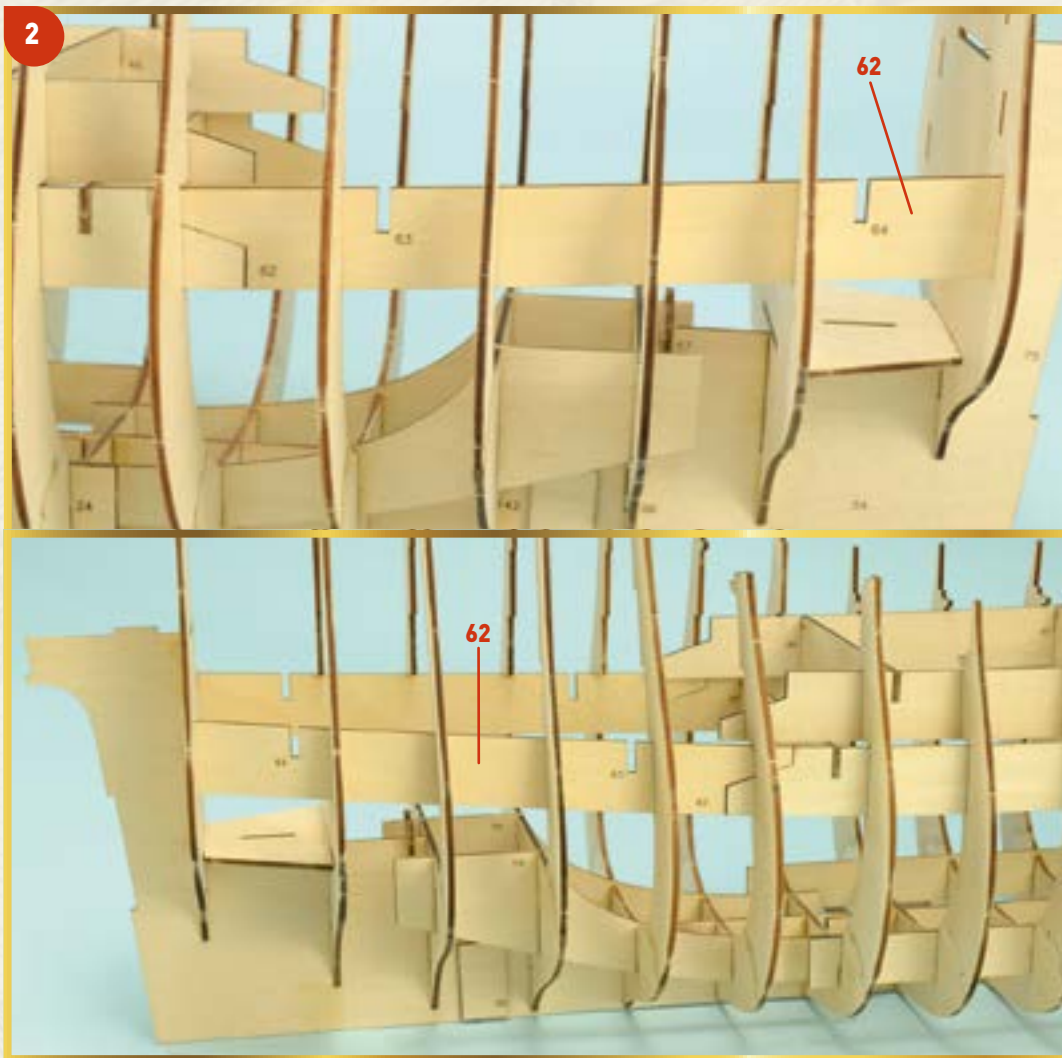


2 Возьмите детали (62) и установите их на каркас модели (по одной с каждой стороны) так, как показано на фотографии. При этом шипы на задних концах этих деталей должны войти в соответствующие пазы последнего шпангоута.

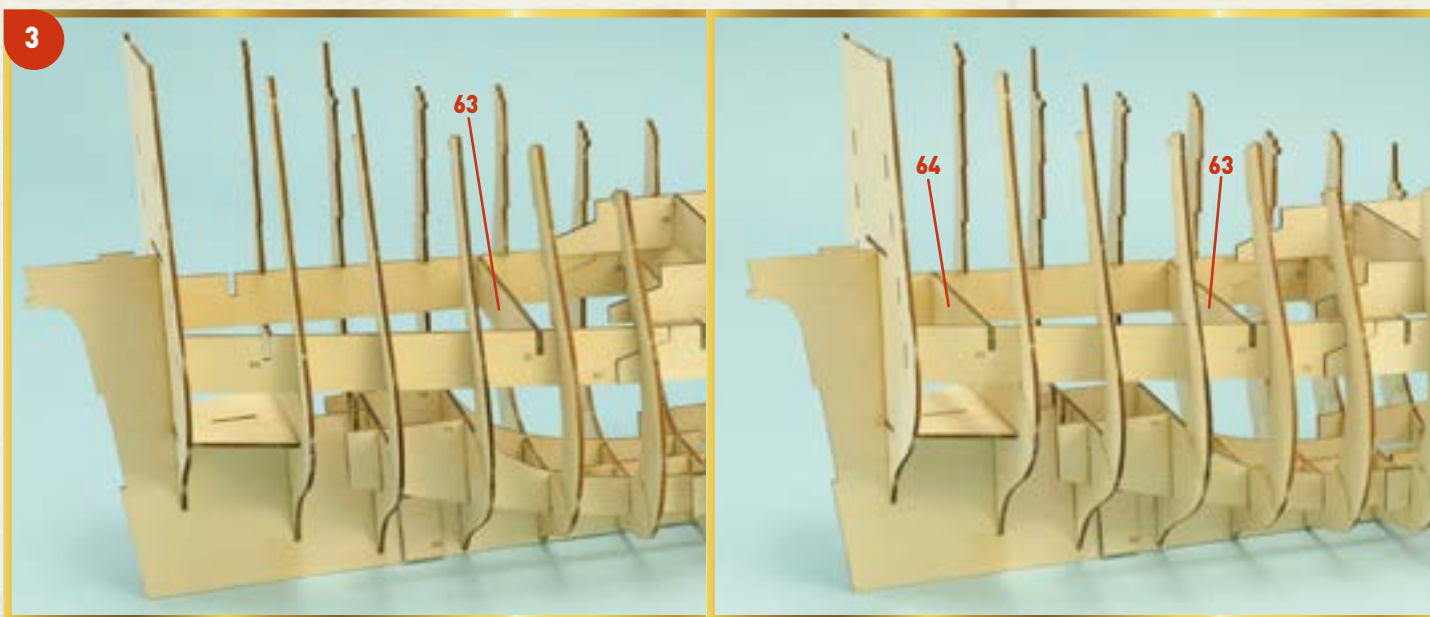

3 Вставьте поперечные распорки (63) и (64) в соответствующие пазы деталей (62). Склейте между собой эти четыре детали, обращая внимание на то, чтобы не приклеить их к другим элементам каркаса (включая шпангоуты).



4 Возьмите две детали (65) и установите их на каркас модели (по одной с каждой стороны) так, как показано на фотографии. При этом шипы на задних концах деталей должны войти в соответствующие пазы последнего шпангоута.

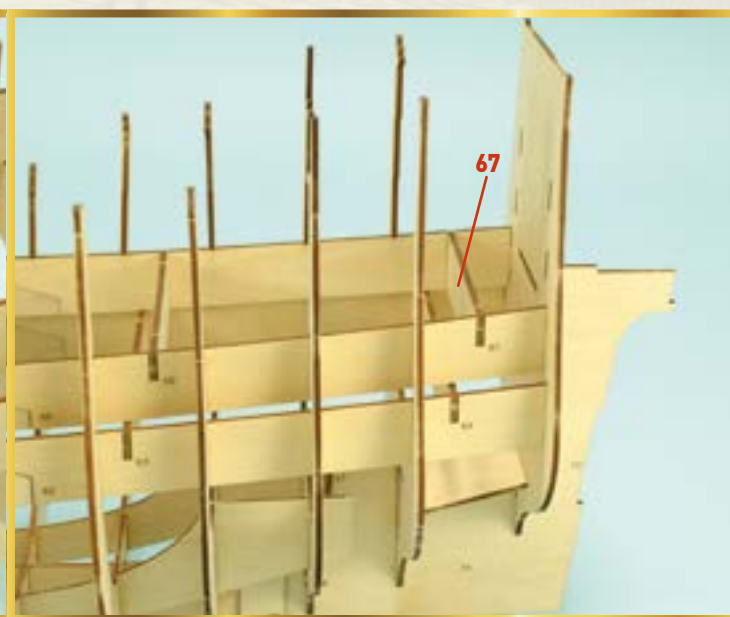

5 Вставьте поперечные распорки (66) и (67) в соответствующие пазы деталей (65). Склейте между собой эти четыре детали, обращая внимание на то, чтобы не приклеить их к другим элементам каркаса (включая шпангоуты).



6



6 Возьмите восемь ящичков для пушечных ядер, над которыми вы работали по инструкциям восьмого выпуска.




7 Покрасьте ящички в красный цвет, нанеся как минимум два слоя краски. Прежде чем красить детали вторым слоем, дождитесь, чтобы первый полностью высох.

7





8

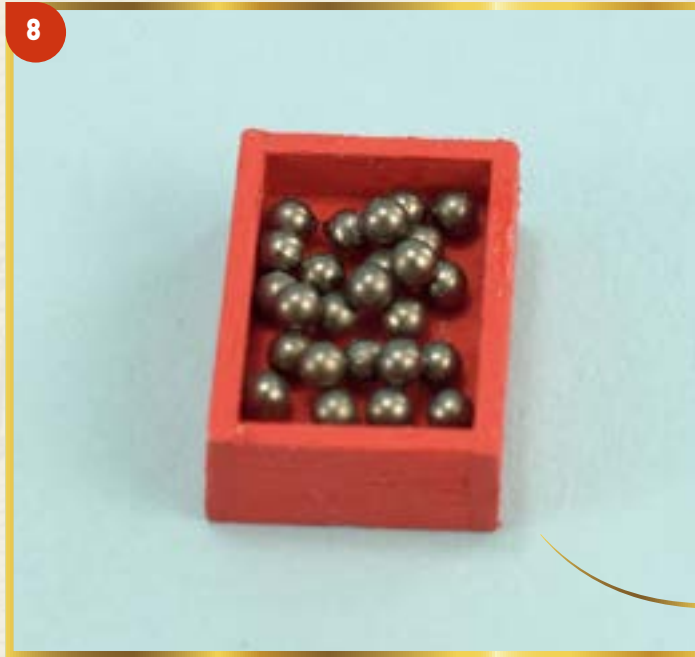

8 Теперь возьмите пакет с пушечными ядрами, который прилагался к выпуску 8. Приклейте 21 ядро к внутренней поверхности одного из ящичков, расположив их в свободном порядке.

9



9 Повторите предыдущую операцию с остальными семью ящичками. Эти детали будут установлены на палубе «Солей Рояль» для того, чтобы сделать модель еще более интересной и реалистичной. Пока же уберите их в надежное место.