



Кормовая переборка, шпангоут, распорка и контртимберсы

А

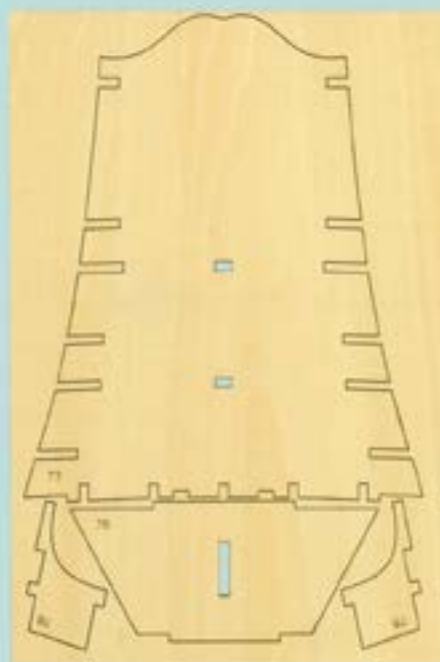

В

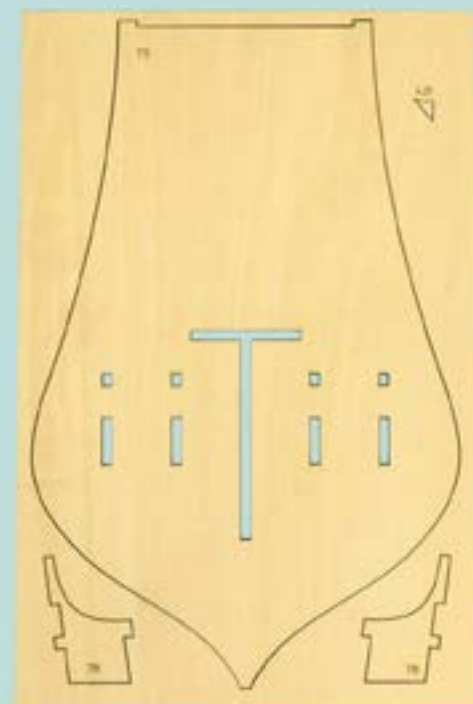

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 26

А Кормовая переборка, распорка, контртимберсы

В Семнадцатый шпангоут, контртимберсы

1

77

76

75

78

78

78



78

1 Начнем нашу работу с установки новых деталей в кормовой части каркаса корпуса нашей модели. Извлеките из прилагаемых к этому выпуску матриц детали (75), (76), (77) и (78). Маленькую деталь (42F) пока уберите: она потребуется вам в будущем.




2

2 Приклейте деталь (76) к кормовой части килевой рамки (необходимый порядок действий показан на фотографиях).

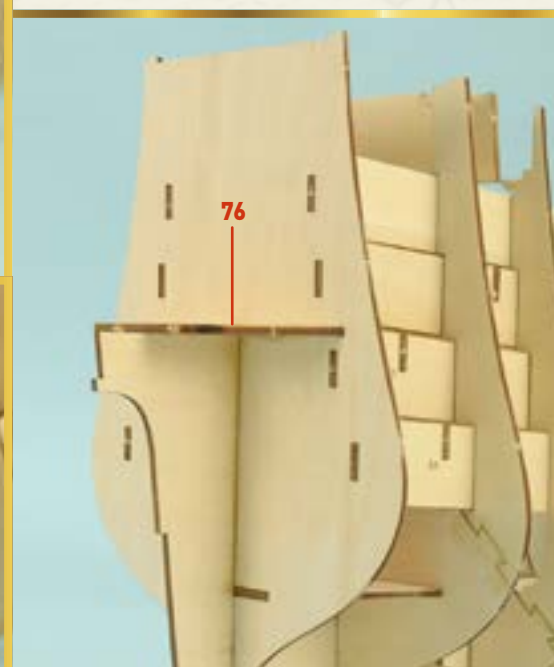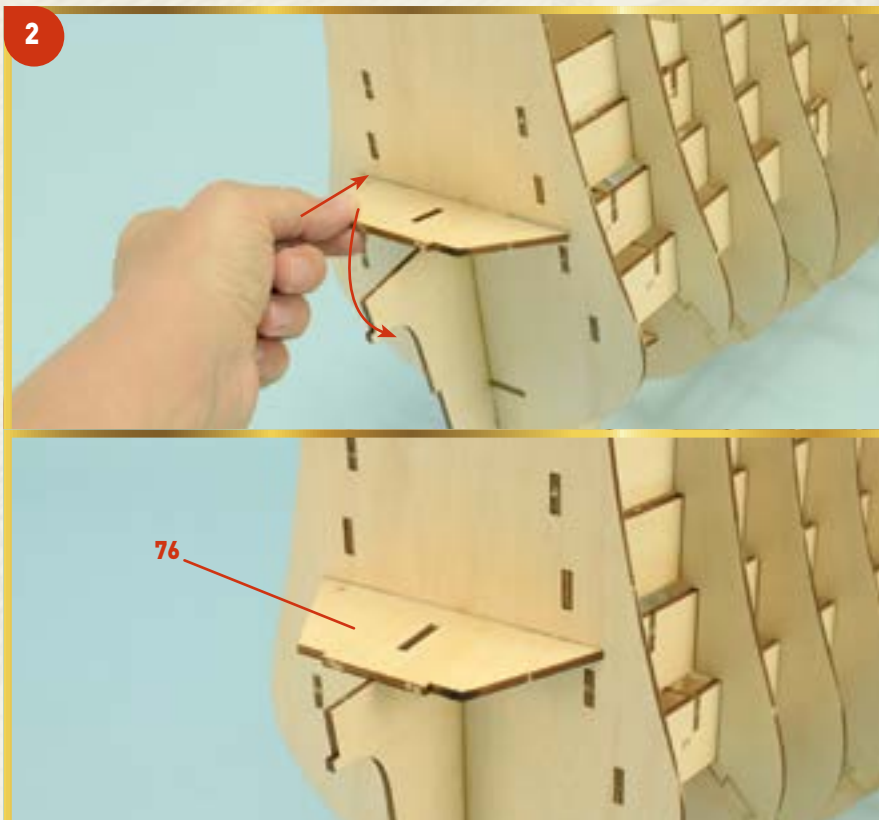


3

3 Деталь (75) является семнадцатым шпангоутом каркаса. Приклейте ее так, как показано на фотографии. Необходимо, чтобы шип детали (76) до конца вошел в соответствующий паз детали (75): это поможет вам идеально ровно приклеить семнадцатый шпангоут к килевой рамке.

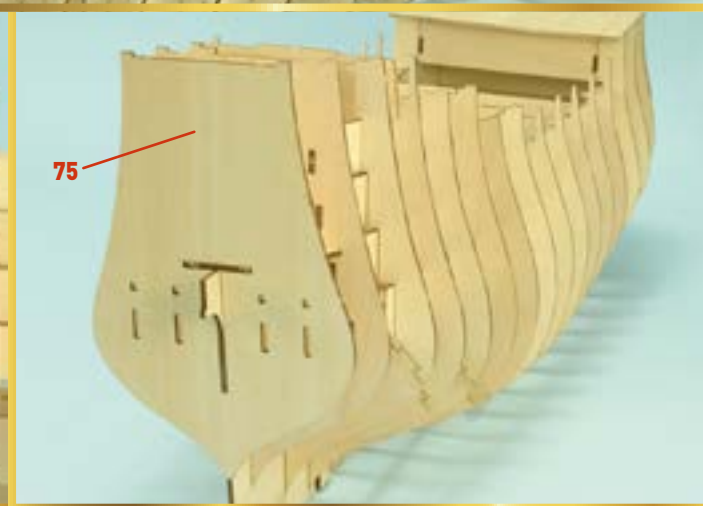





4

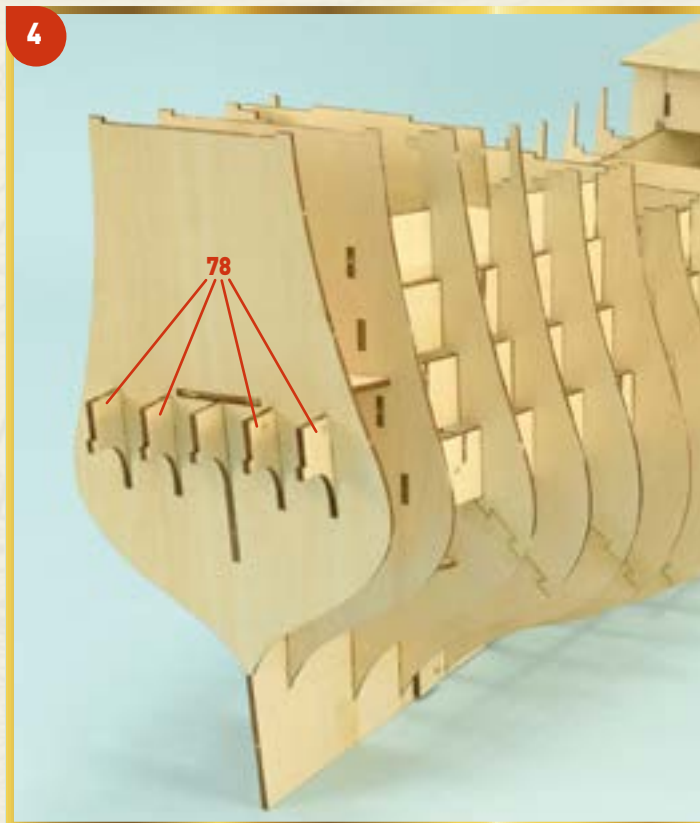


4 Вклейте четыре контртимберса (78) в соответствующие пазы детали (75). Они должны быть тщательно выровнены и перпендикулярны шпангоуту.




5

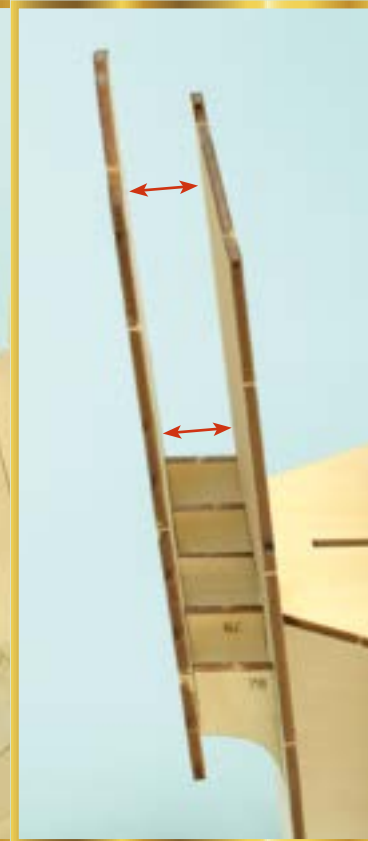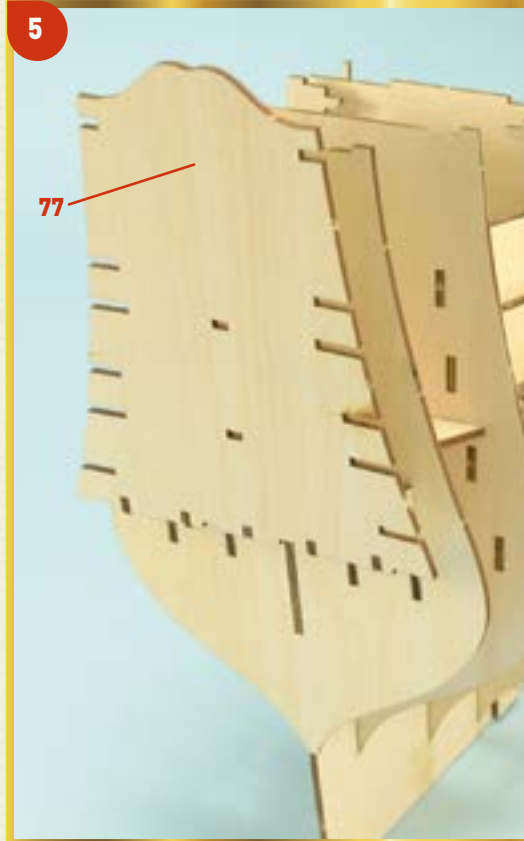


5 Приклейте деталь (77) к килевой рамке и к установленным в предыдущем шаге контртимберсам. Убедитесь, что она параллельна семнадцатому шпангоуту.

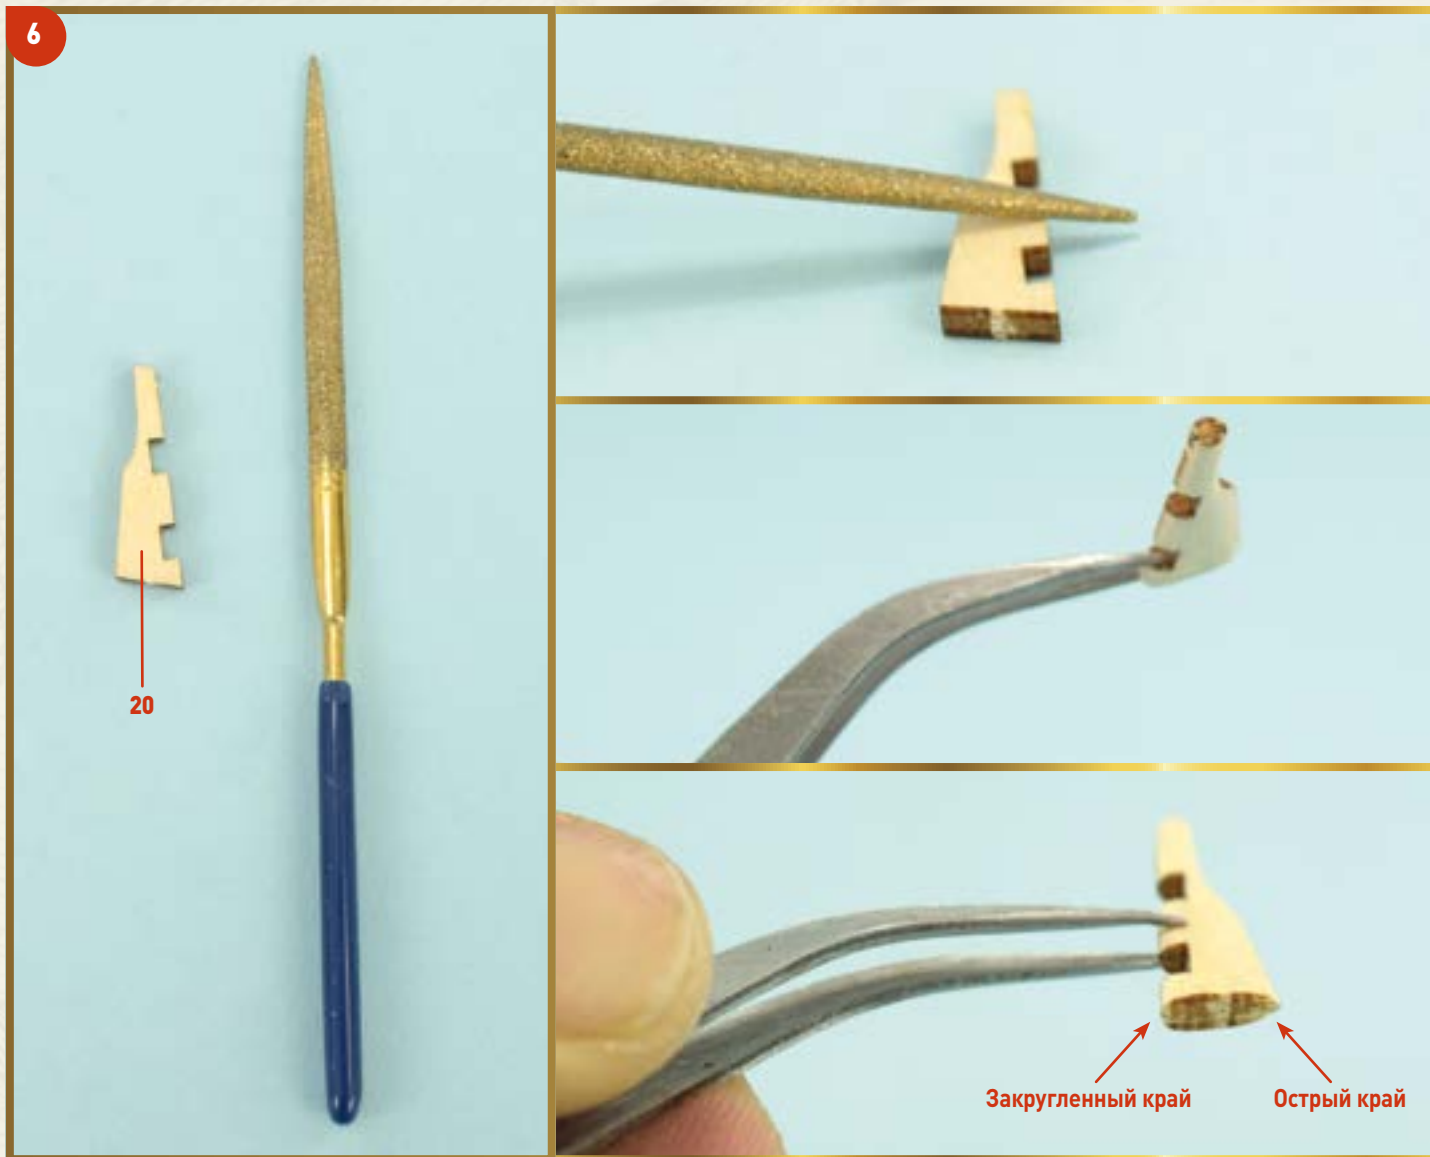


6 Возьмите руль шлюпки (20), полученный вами с выпуском 5. Используя надфиль или наждачную бумагу, закруглите тот край руля, в котором прорезаны два паза, а противоположный край заострите (см. фотографии).

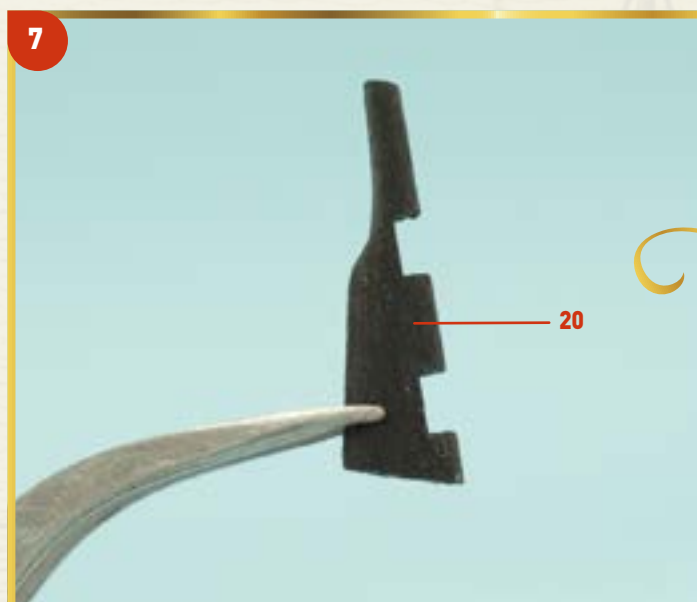

7 Покрасьте руль той же черной краской, которой вы покрасили часть корпуса шлюпки.

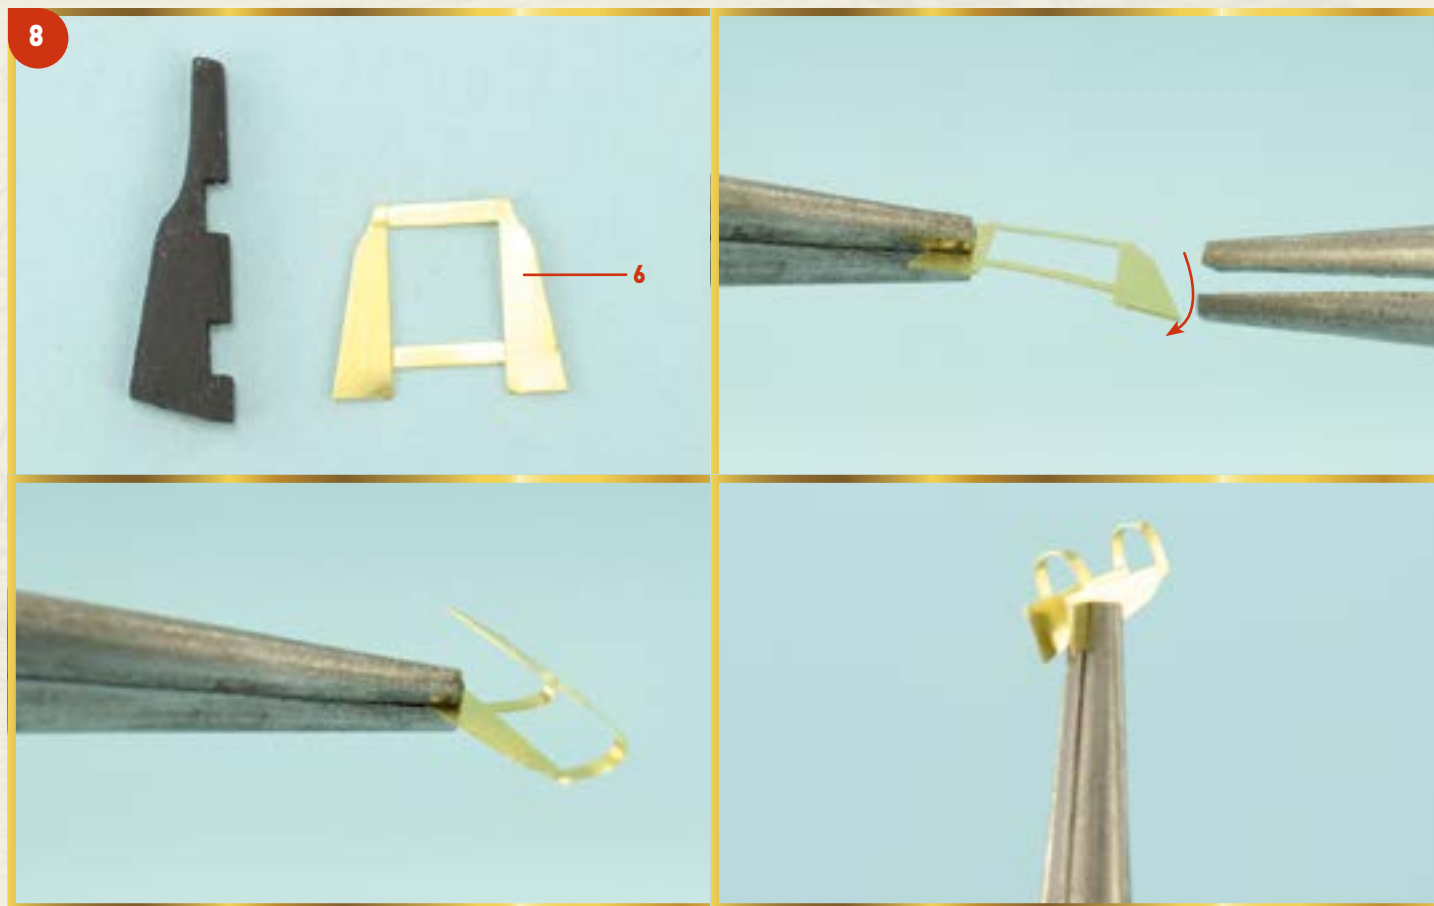

8 Теперь извлеките из металлической матрицы, полученной вами с выпуском 9, деталь № 6. С помощью двух пинцетов аккуратно согните ее, придав ей U-образную форму.

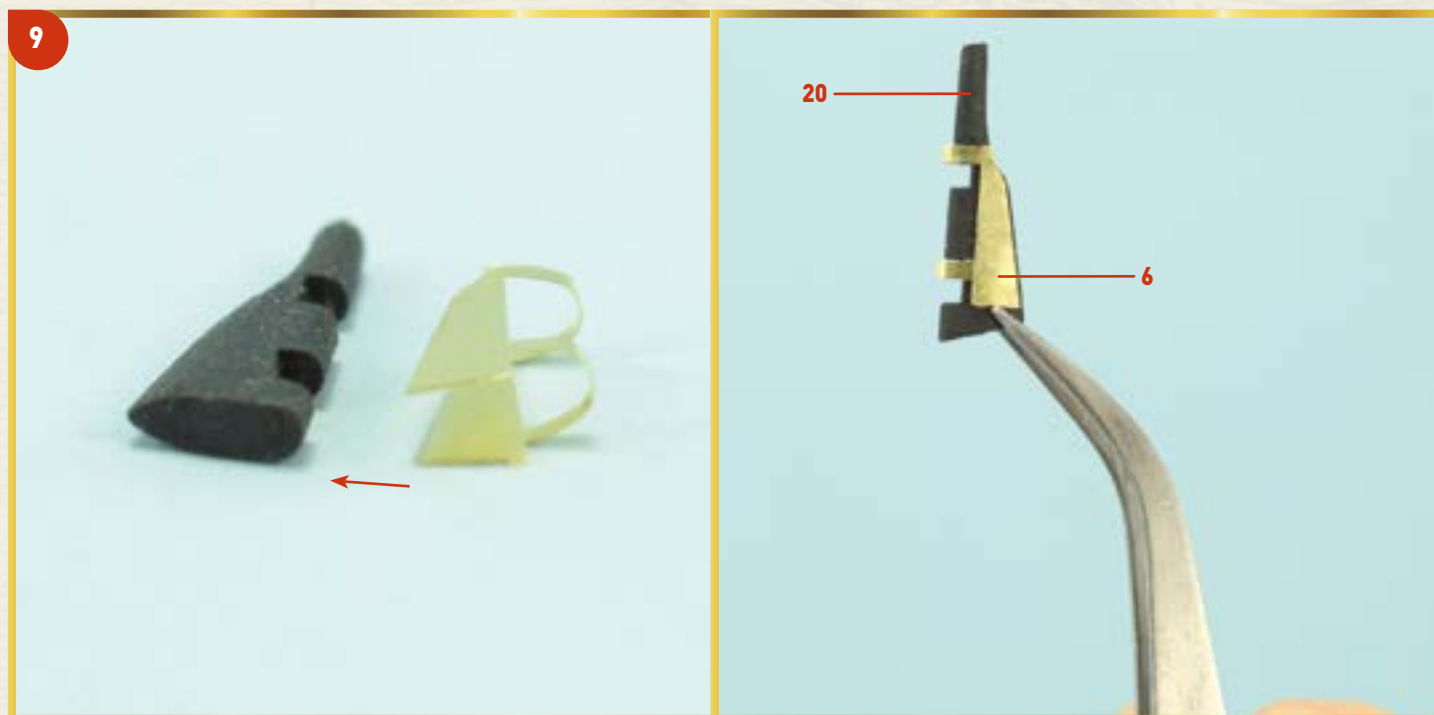

9 Наденьте деталь № 6 на руль так, как показано на фотографии (справа), и приклейте ее в этом положении.