

Планки для черновой обшивки корпуса




A


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 32

A Планки 1,5 x 5 x 300 мм

1

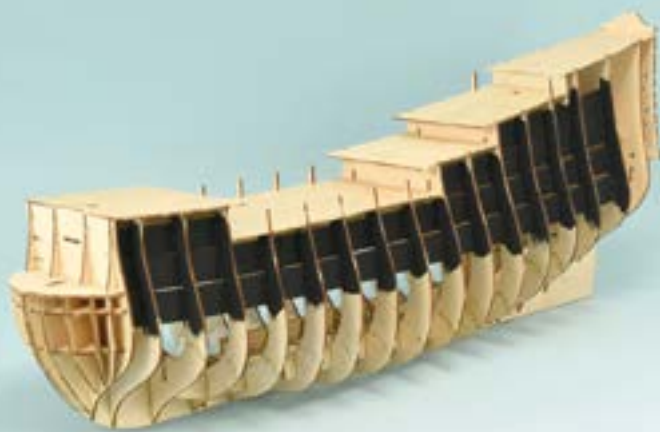

1 Возьмите каркас вашей модели, собранный вами на предыдущих этапах, и покрасьте черной краской его стрингеры и верхнюю часть шпангоутов на обоих бортах так, как показано на фотографии.

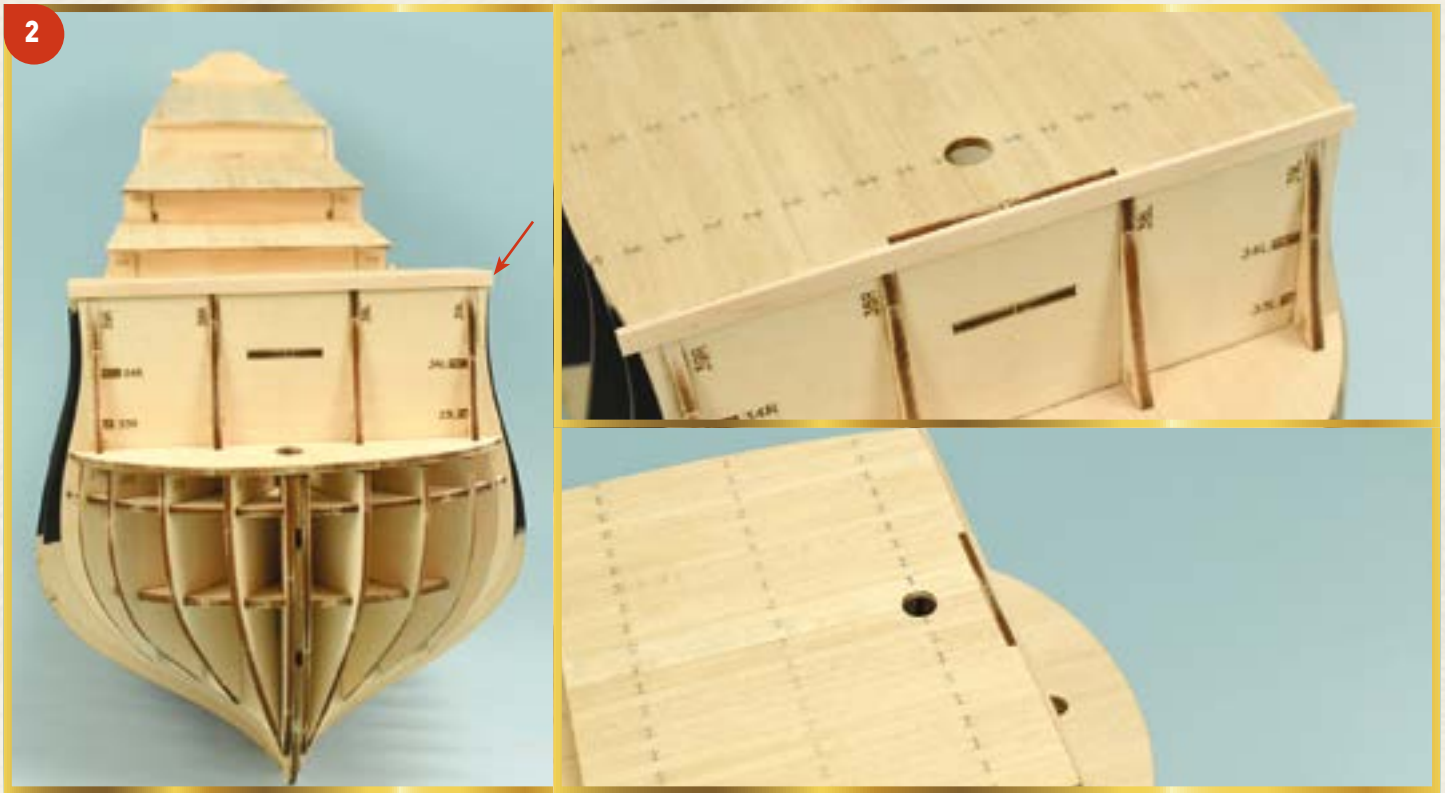

2 Перейдем к обшивке носовой переборки модели. Отрежьте от планки сечением 1,5 x 5 мм фрагмент необходимой длины и приклейте его так, чтобы его верхний край был заподлицо с настилом палубы (см. фотографию). Планка должна слегка выступать с обеих сторон за края первого шпангоута.



3 Отрежьте еще несколько подобных фрагментов и приклейте их ниже первой планки, наклеенной вами в предыдущем шаге. Каждый раз, отрезая очередной фрагмент планки, проверяйте, чтобы он имел небольшой запас по краям.




4 Руководствуясь фотографией, полностью обшейте носовую переборку. Когда клей окончательно высохнет, обработайте наклеенные планки наждачной бумагой, чтобы их поверхность стала абсолютно гладкой.



5 Обшейте две отмеченные на фотографии переборки надстроек, используя оставшиеся у вас планки сечением 1,5 x 5 мм. Обратите внимание, что данные планки тоже должны немного выступать за шпангоуты на обоих бортах корабля.



6 Аналогичным образом обшейте планками две оставшиеся переборки, указанные на фотографиях.

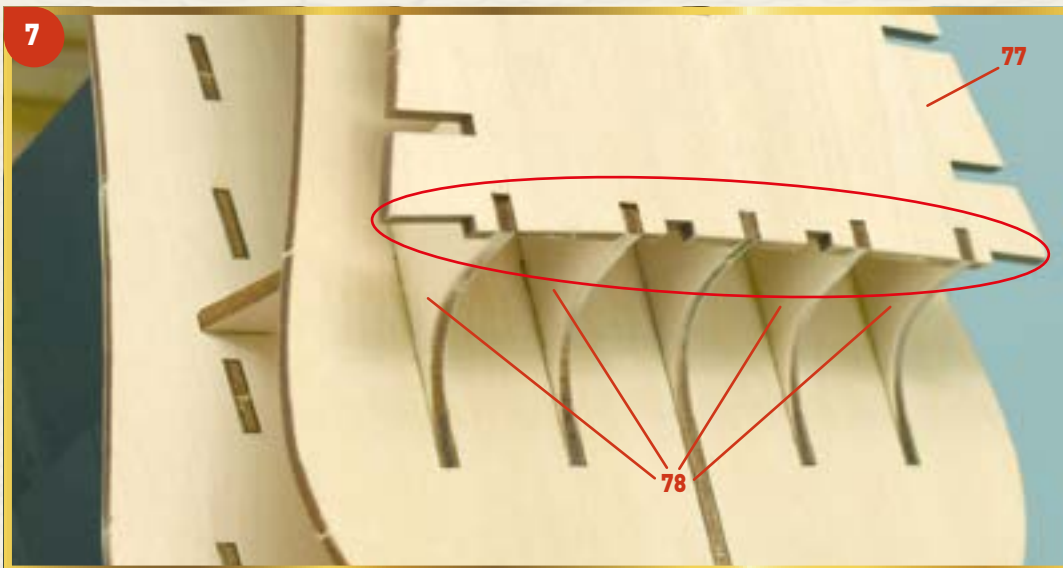

7 Теперь приступим к работе над кормой. Наждачной бумагой обработайте детали (78) так, чтобы они не выступали за пределы нижнего края детали (77).



8 Приклейте планку к кромкам деталей (78) так, чтобы ее край немного выступал над поверхностью детали (77). Обратите внимание: приклеенная планка должна иметь изгиб, соответствующий изгибу нижнего края детали (77), а ее концы — слегка выступать за боковые края этой же детали.



9 Дождитесь полного высыхания клея, а затем обработайте надфилем и наждачной бумагой край приклеенной планки, чтобы выровнять его с поверхностью детали (77).



10 Продолжайте обшивать планками детали (78). Концы планок должны слегка выступать с обеих сторон за пределы последнего шпангоута.



11 Полностью обшейте планками последний шпангоут так, как показано на фотографии. Когда клей полностью высохнет, обработайте приклеенные планки наждачной бумагой.



12 С помощью кусачек или ножа обрежьте все выступающие части приклеенных вами на данном этапе планок, чтобы они не выступали за границы соответствующих шпангоутов модели.