

# Планки для черновой обшивки корпуса (5)




## КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 37

**А** Планки 1,5 x 5 x 300 мм

1

12-й шпангоут

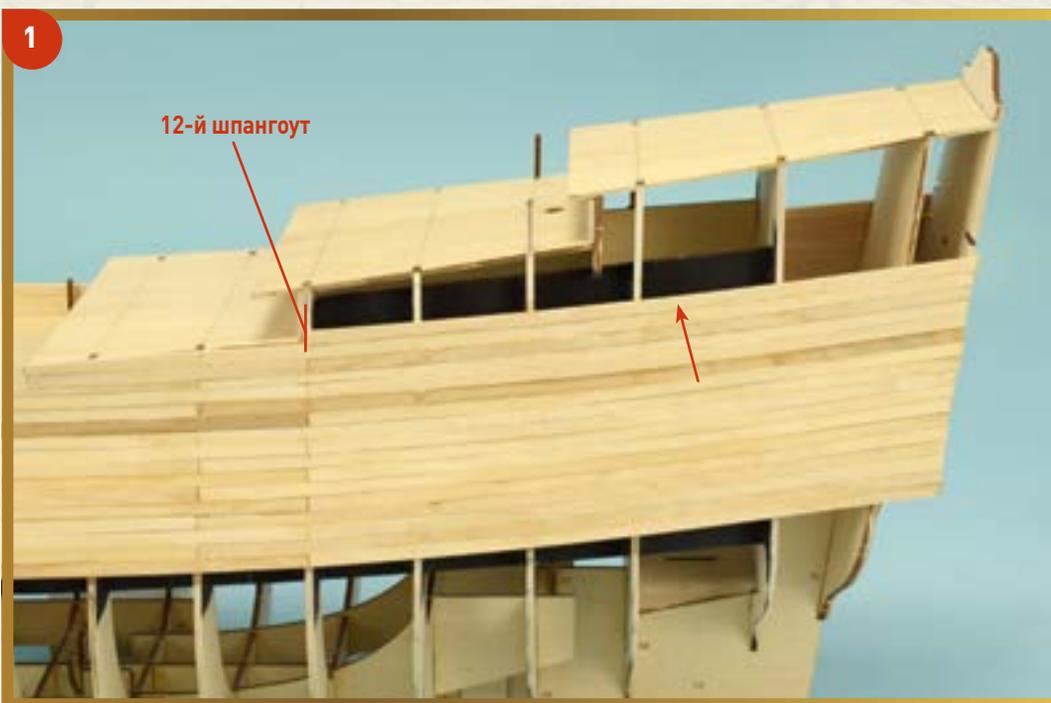

**1** Мы продолжаем работу над черновой обшивкой корпуса нашей модели. Отрежьте фрагмент планки нужной длины и, руководствуясь фотографией, приклейте его к кормовой части модели, начиная с двенадцатого шпангоута.



2




**2** Как мы уже упоминали ранее, при монтаже обшивки лучше всего работать поочередно на обоих бортах модели. Поэтому повторите на правом борту все те шаги, которые вы уже выполнили на левом.



3

**3** Теперь займемся носовой частью нашего судна. Наждачной бумагой обработайте концы планок обшивки так, чтобы они были вровень с носовой переборкой (которая имеет вогнутую форму).

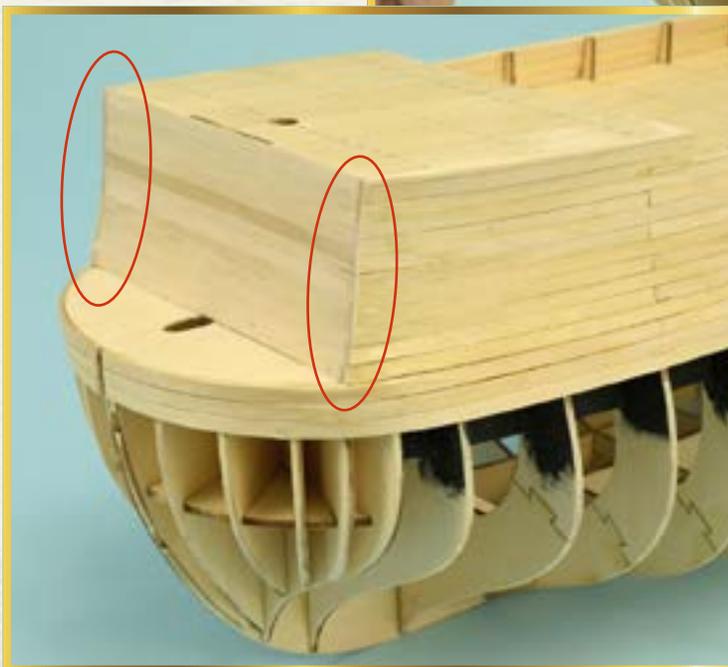




4



4 Вернемся к работе над кормовой частью левого борта. Вырежьте последнюю планку пояса обшивки, начатого в шаге 1. Форма, которую нужно придать этой планке, показана на фотографии. Сужающаяся часть планки не должна выступать над ахтердеком, а ее «ступенька» должна находиться на одной линии с передним краем расположенной выше палубы.

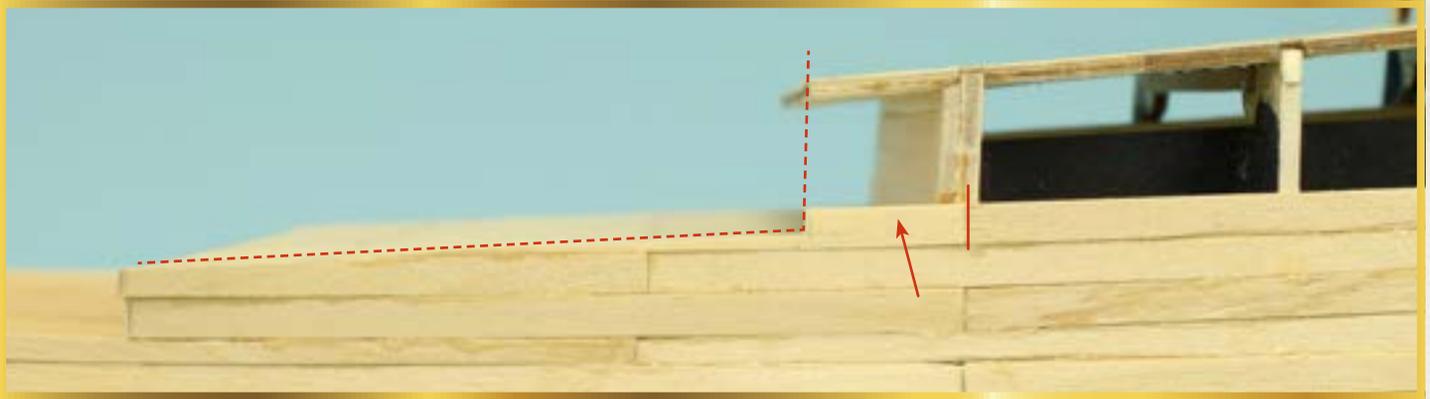


5



5 Продолжайте обшивать эту часть корпуса, приклеив еще три планки так, как показано на фотографии.



6

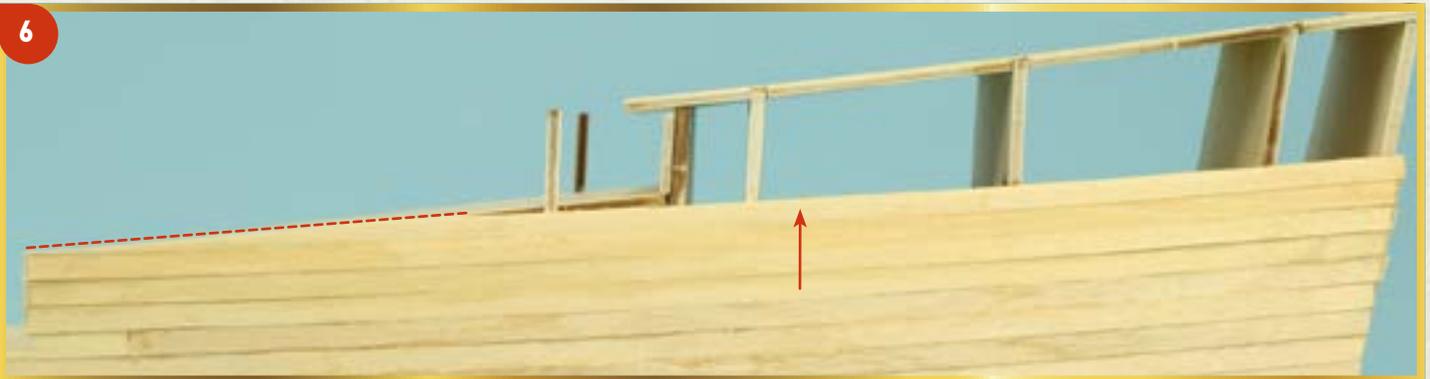


6 Приклейте еще одну планку над предыдущими, обрезав ее так, чтобы верхний край планки не выступал над настилом второй кормовой палубы (квартердека).

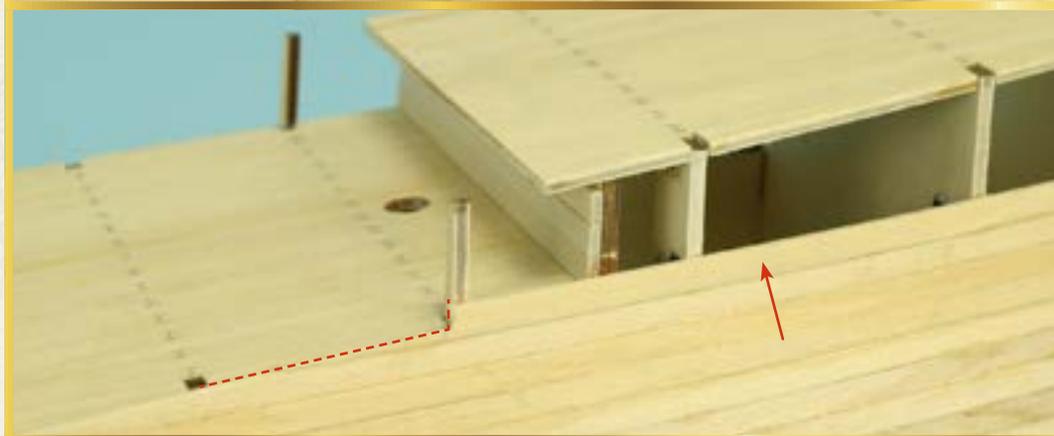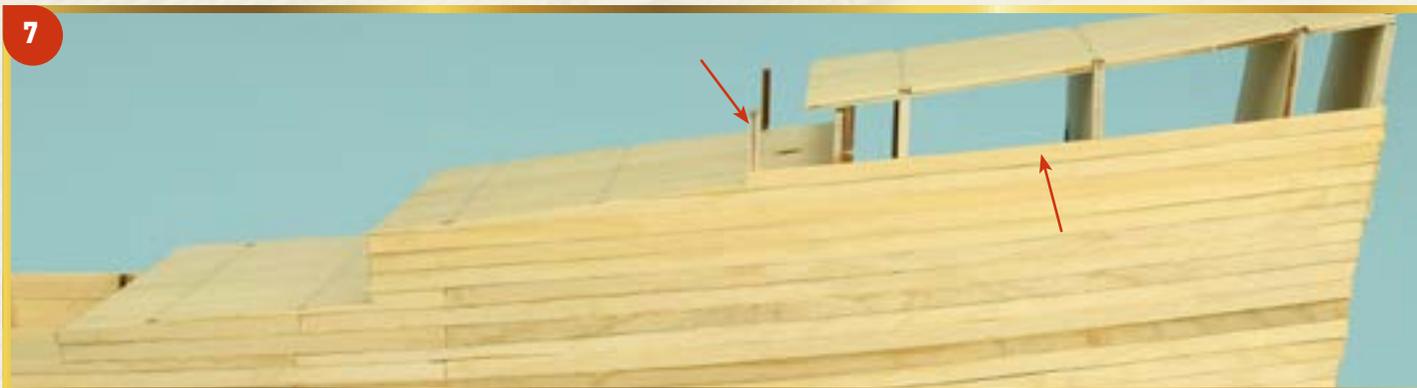

**7** Приклейте еще одну планку над той, которую вы установили в шаге 6. Перед тем как приклеить планку, обрежьте ее по передней стороне шпангоута так, чтобы получилась «ступенька» (см. фотографию). Верхний край сужающейся части планки не должен выступать над настилом палубы.



**8** Руководствуясь фотографией, приклейте еще три планки обшивки над планкой, установленной в предыдущем шаге.

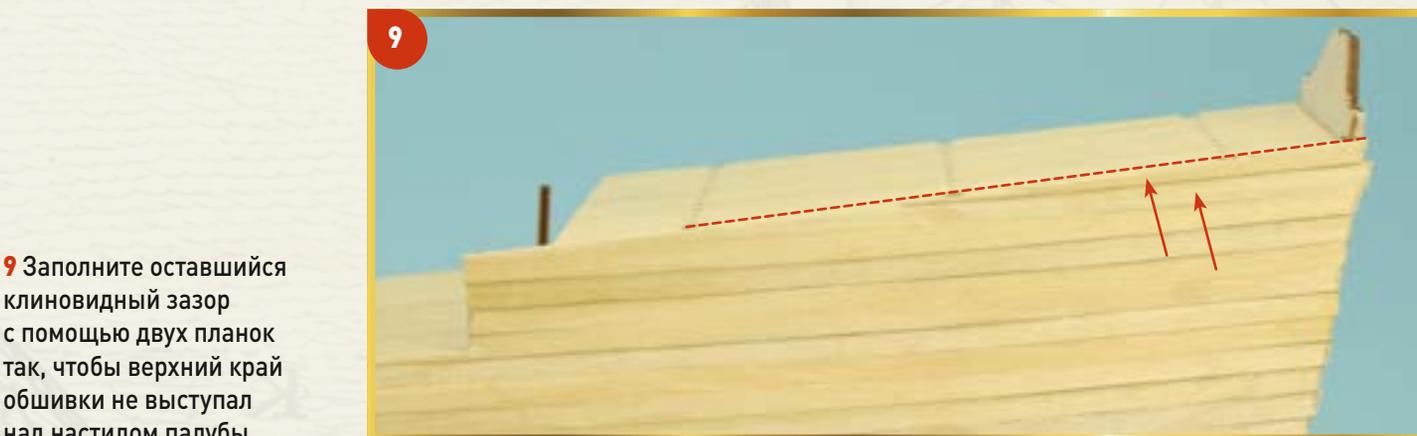

**9** Заполните оставшийся клиновидный зазор с помощью двух планок так, чтобы верхний край обшивки не выступал над настилом палубы.




10



**10** Теперь повторите операции, описанные в шагах 4–9, на правом борту модели. Когда вы их выполните, обшивка корпуса (пусть еще и не законченная) будет симметричной.

11

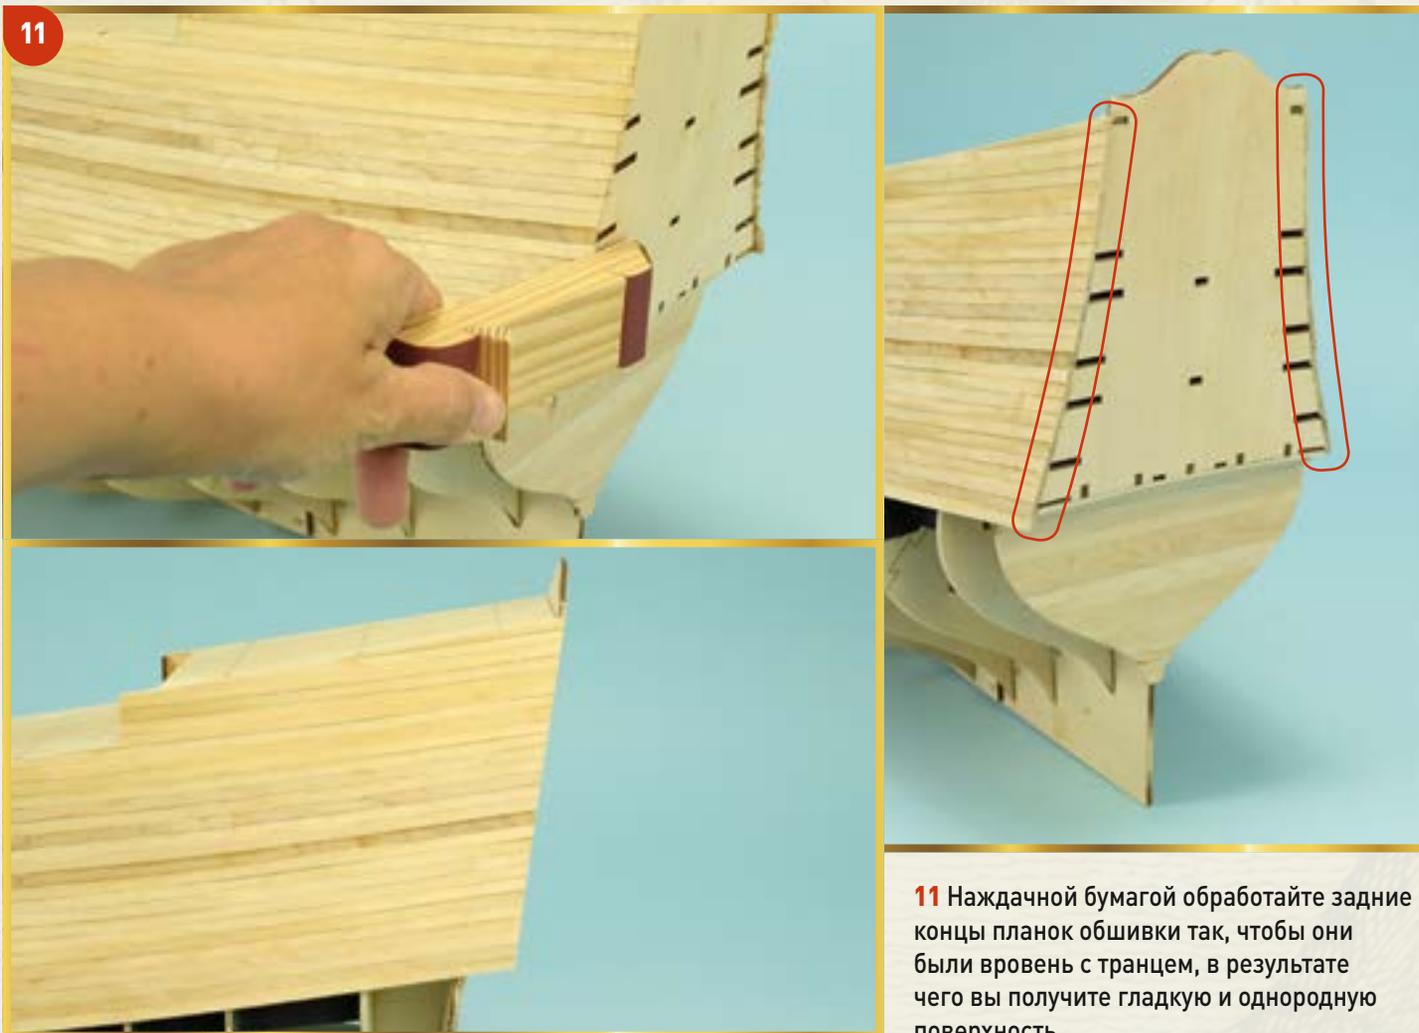

**11** Наждачной бумагой обработайте задние концы планок обшивки так, чтобы они были вровень с транцем, в результате чего вы получите гладкую и однородную поверхность.