

# Планки для черновой обшивки корпуса (6)



A


**КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 38**

A Планки 1,5 x 5 x 300 мм




1


**1** На данном этапе мы немного поработаем над обшивкой, после чего установим решетку на палубе нашей модели. С помощью шлифовального блока и наждачной бумаги обработайте концы планок, указанные на фотографии, так, чтобы они не выступали за крайние шпангоуты.

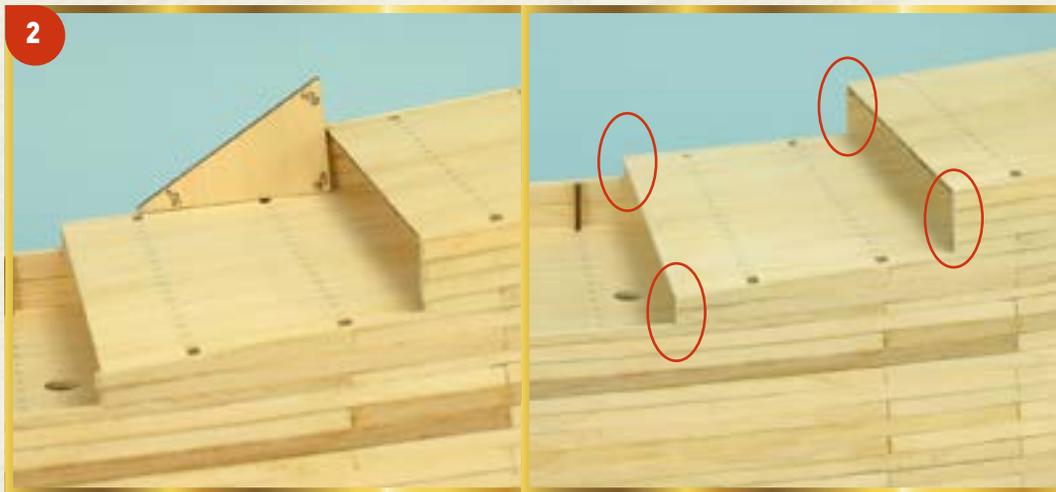

**2** Аналогичным образом обработайте концы планок, указанные на данной фотографии. Они должны быть вровень с передними краями настилов соответствующих палуб и образовывать прямые углы с расположенными ниже планками обшивки.

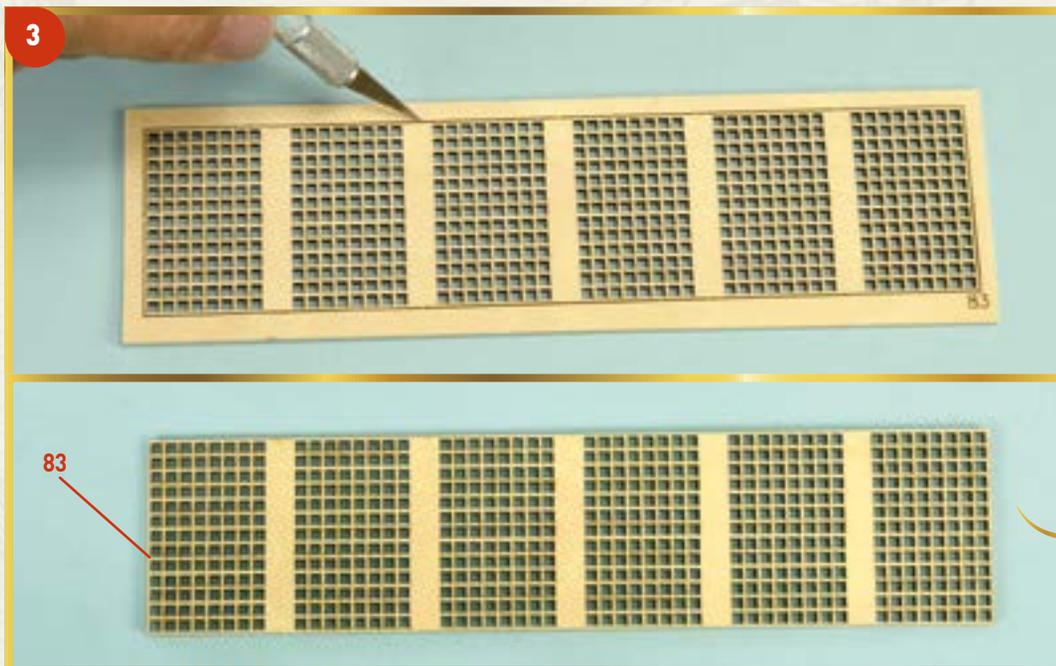


**3** Теперь возьмите решетку (83), которую вы получили с выпуском 36. С помощью ножа извлеките решетку из деревянной матрицы, после чего зачистите ее края надфилем или наждачной бумагой.

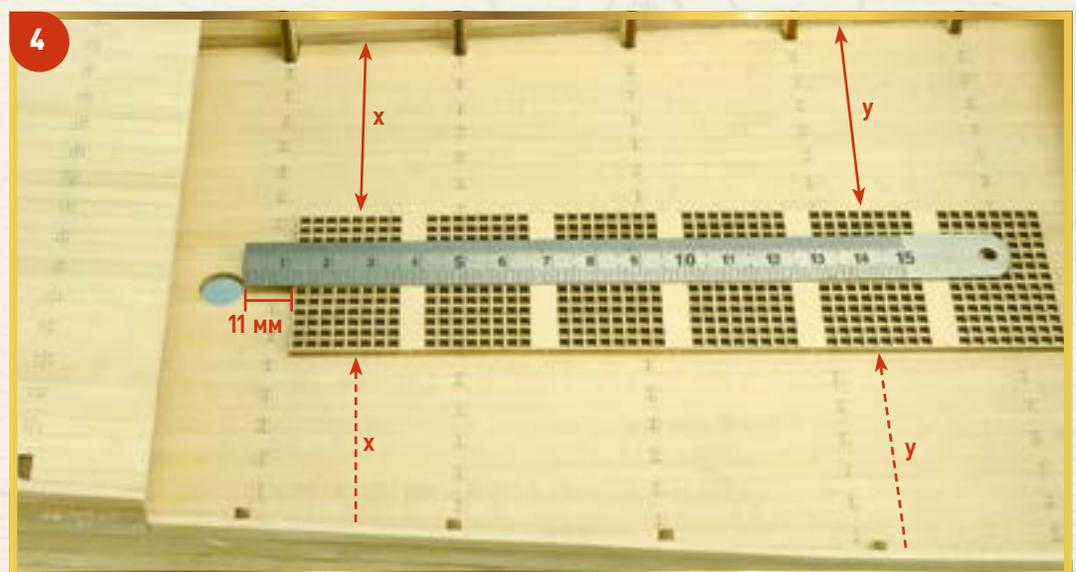

**4** Разместите решетку по центру палубы так, как показано на фотографии — на расстоянии 11 мм от отверстия, в которое будет вставляться грот-мачта.

5

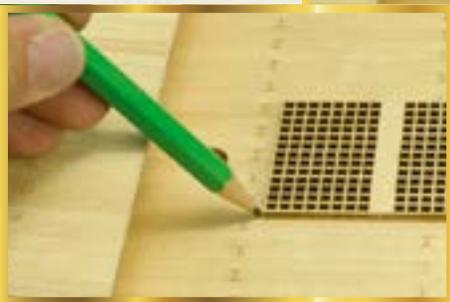

5 Удерживая решетку на своем месте, начертите карандашом на палубе ее контур.

6 Закрасьте нарисованный вами на палубе прямоугольник черной матовой краской.


6



7






7 Теперь возьмите рейки 2 x 2 x 200 мм, которые вы получили с выпуском 36, и обработайте их, чтобы придать им показанную на фотографии форму (их сечение должно представлять собой четверть круга). Для этого вы можете воспользоваться специальным инструментом, изображенным на фотографии, или наждачной бумагой.

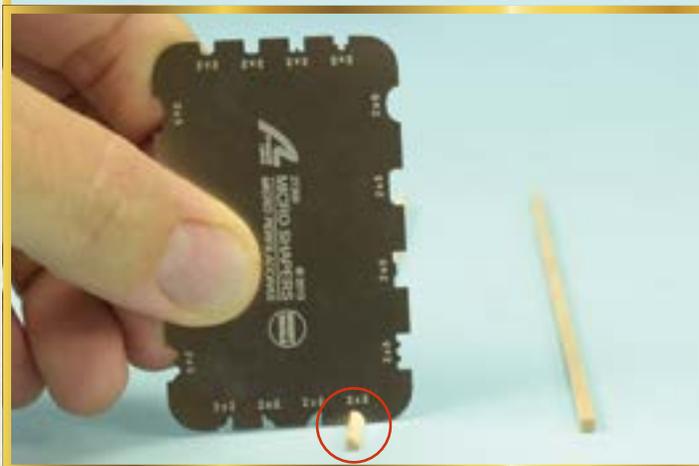



**8** Подготовленные вами рейки потребуются для изготовления комингсов люка. Отрежьте от реек четыре фрагмента нужных размеров, а затем обрежьте их концы под углом  $45^\circ$  (см. фотографию).

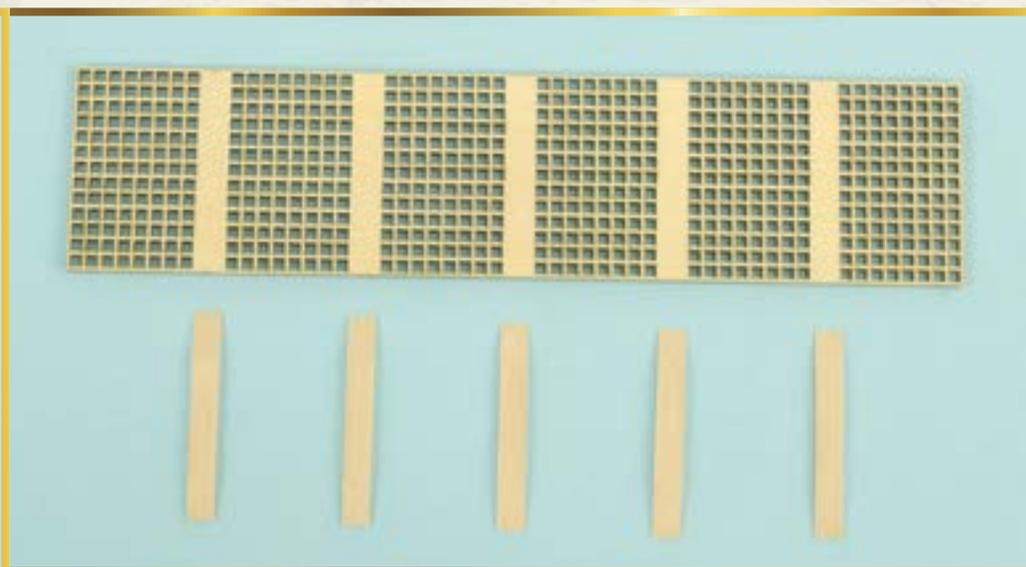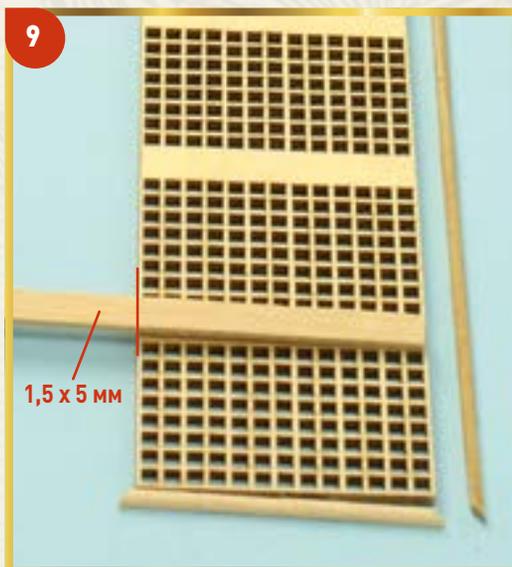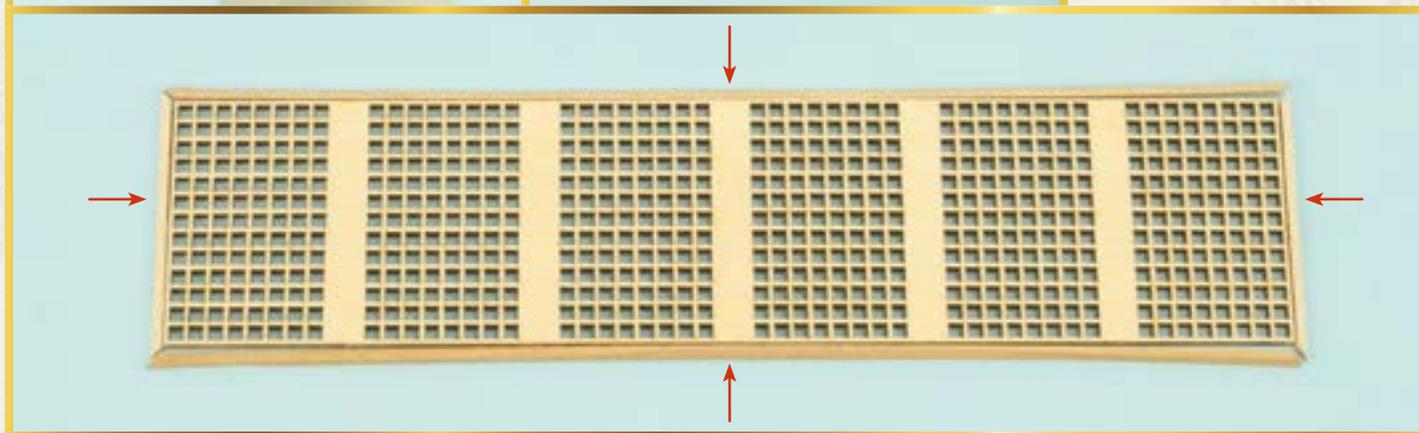


**9** Из обрезков планок сечением  $1,5 \times 5$  мм, оставшихся у вас после работы над черновой обшивкой корпуса, вырежьте пять фрагментов, длина которых равна ширине решетки.

**10** Сточите концы этих пяти планок, руководствуясь размерами, приведенными на фотографии.






11

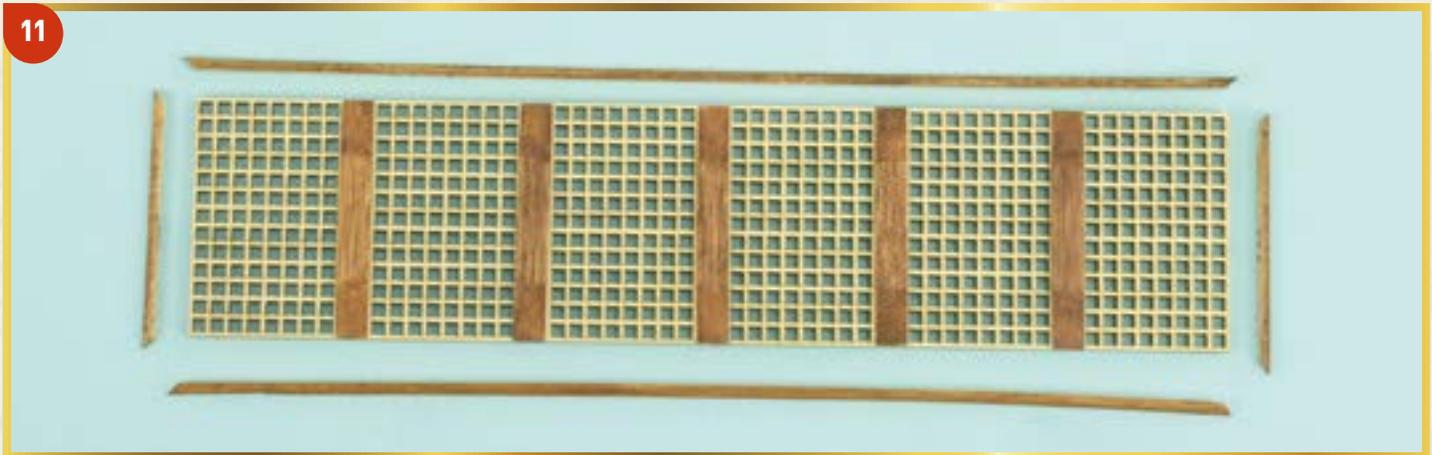

**11** Обработайте изготовленные вами пять планок и четыре комингса морилкой цвета «лесной орех».

12

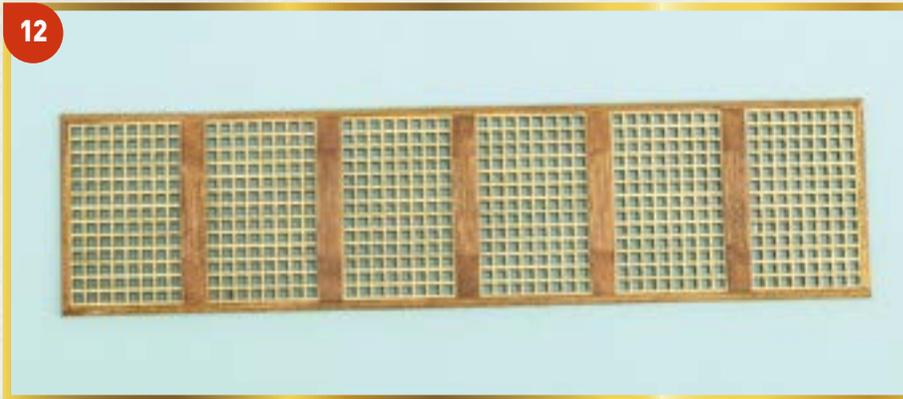

**12** Приклейте планки и комингсы к решетке так, как показано на фотографии. Когда клей полностью высохнет, покройте решетку слоем прозрачного матового лака.



13



**13** Приклейте решетку на палубу как можно точнее над окрашенной в черный цвет областью.