

Планки для черновой обшивки корпуса (9)




КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 41

A Планки 1,5 x 5 x 300 мм



1 Мы продолжаем работать над черновой обшивкой нижней части корпуса. Завершите пояс обшивки на левом борту модели (которым вы начали заниматься на предыдущем этапе), приклеив планку к кормовой части каркаса.

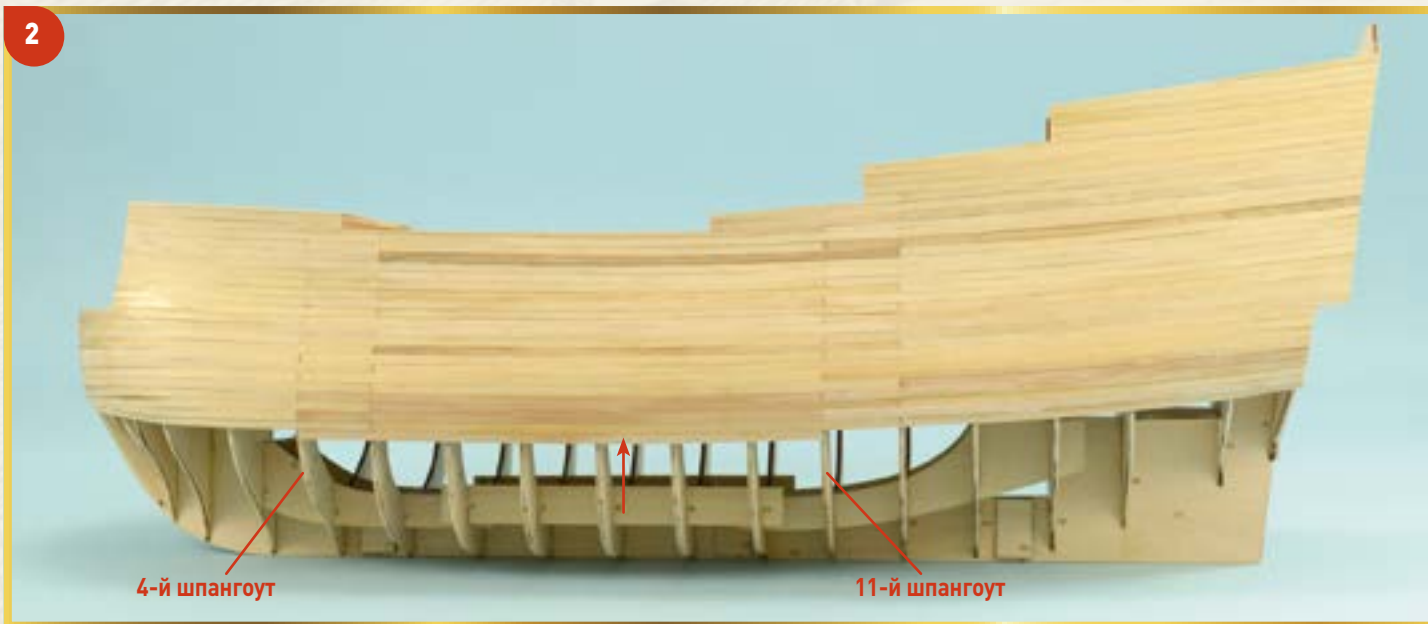

2 Приклейте первую планку нового ряда к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый.



3 Продолжите этот ряд, приклеив очередную планку обшивки к кормовой части каркаса.




4 Завершите ряд, приклеив планку к носовой части каркаса. Перед этим обрежьте и заузьте ее конец, руководствуясь фотографией.




5 Приклейте первую планку нового ряда к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.



6 Продолжите этот ряд, приклеив очередную планку обшивки к кормовой части каркаса.

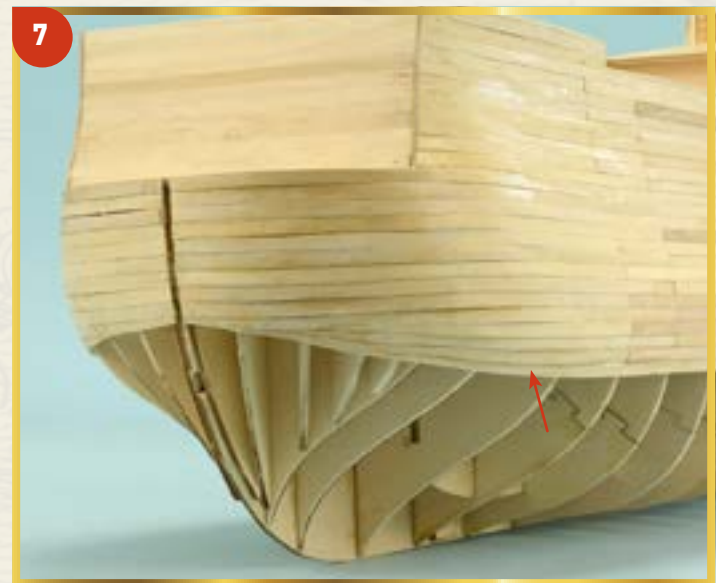

7 Завершите ряд, приклеив планку к носовой части каркаса, начиная с пятого шпангоута. Перед этим обрежьте и заузьте ее конец, руководствуясь фотографией.

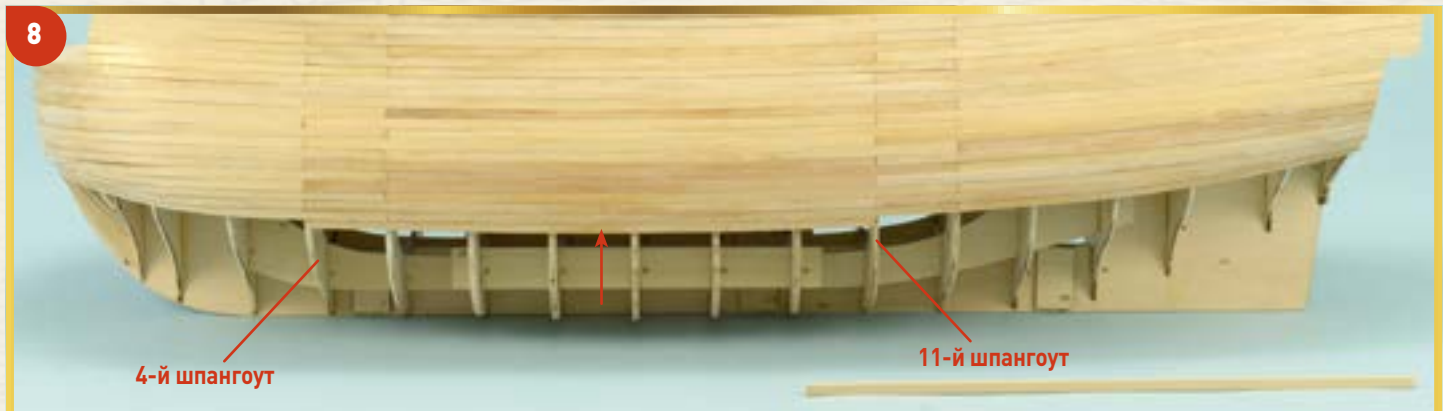

8 Приклейте первую планку нового ряда к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый.




9

9 Продолжите этот ряд, приклеив очередную планку обшивки к кормовой части каркаса.



10

10 Завершите ряд, приклеив планку к носовой части каркаса, начиная с четвертого шпангоута. Передний конец этой планки обрежьте и заузьте, руководствуясь фотографией.

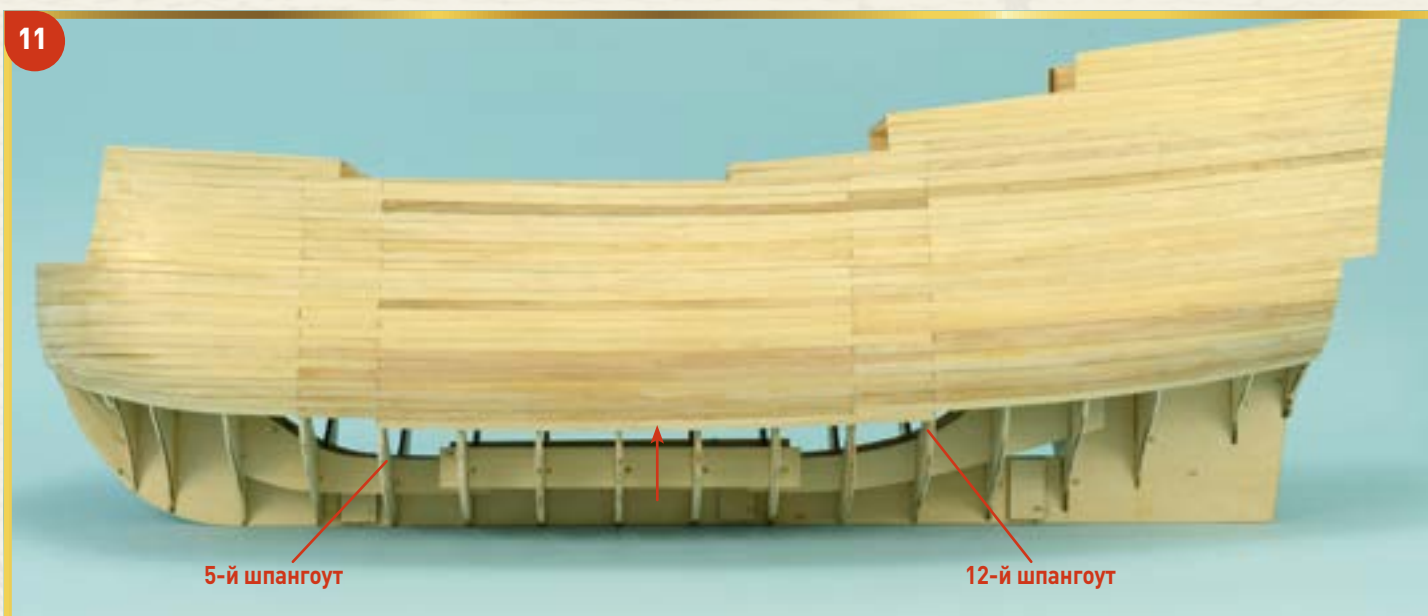

11

5-й шпангоут

12-й шпангоут

11 Приклейте первую планку нового ряда к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.



12



12 Продолжите этот ряд, приклеив очередную планку обшивки к кормовой части каркаса.



13



13 Теперь выполните эту же последовательность шагов на левом борту модели. На фотографии показано, как должен выглядеть корпус модели по окончании работ данного этапа.