

Планки для черновой обшивки корпуса (10)

A


**КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ — 42**

A Планки 1,5 x 5 x 300 мм


1



1 Сегодня мы снова возвращаемся к работе над черновой обшивкой корпуса нашей модели. Как всегда, перед тем как приклеить планки, их нужно подогнать к изгибам каркаса, заузив должным образом и изогнув с помощью специального инструмента.

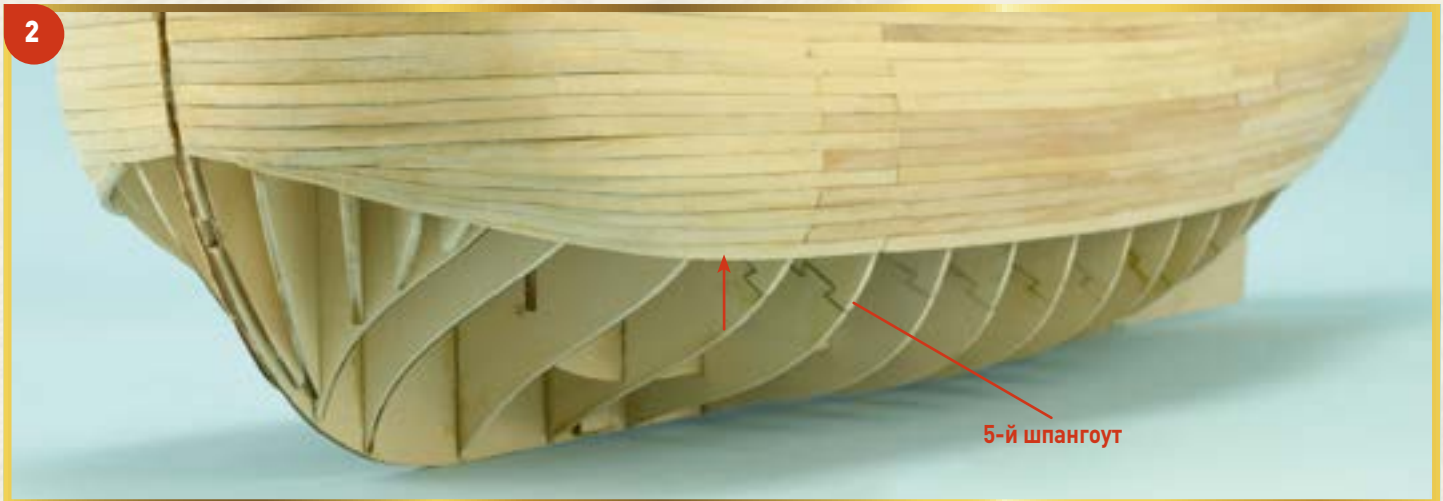


2 Завершите последний пояс обшивки, который вы начали на левом борту модели: для этого приклейте планку к носовой части каркаса, начиная с пятого шпангоута. Чтобы планка идеально встала на свое место, нужно заузить ее передний край так, как показано на фотографии.

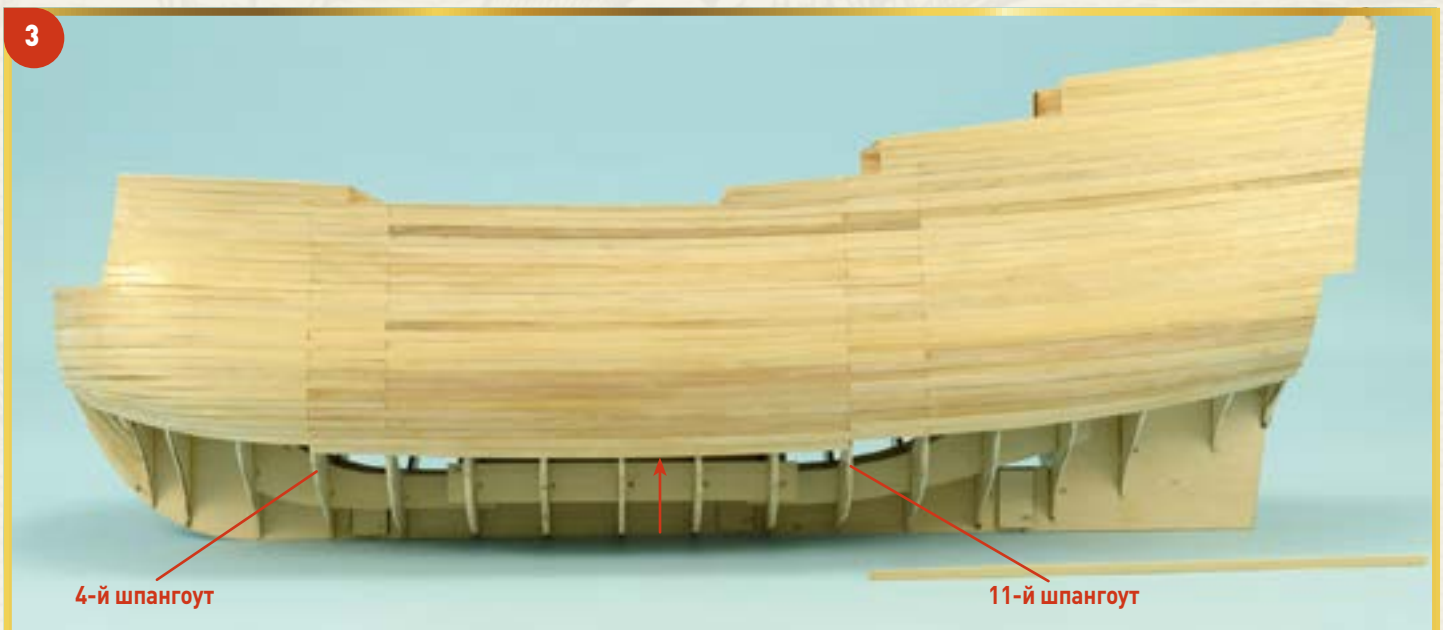

3 Продолжайте работу на левом борту модели. Начните новый пояс обшивки, приклеив две планки под рядом, который вы завершили в предыдущем шаге. Первую планку приклейте к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый, а вторую — к кормовой части каркаса, начиная с одиннадцатого шпангоута.



4 Приклейте третью планку к носовой части каркаса, завершив тем самым текущий пояс обшивки. Предварительно обрежьте и заузьте ее так, как показано на фотографии.

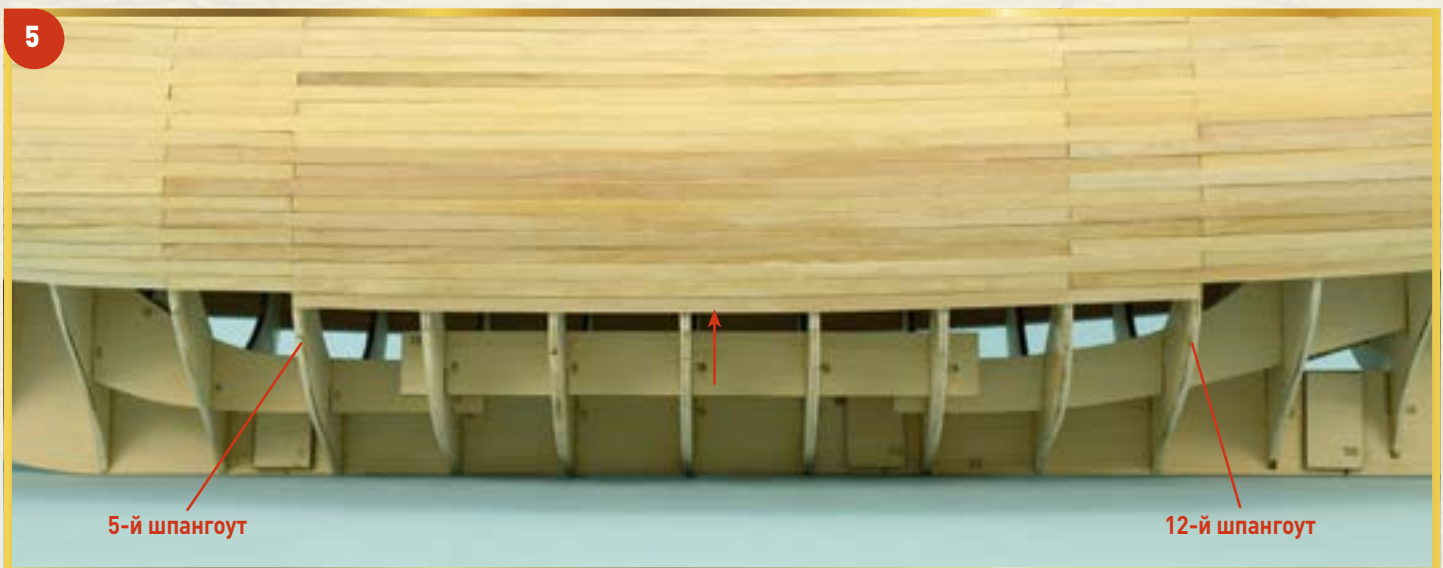

5-й шпангоут

12-й шпангоут



5 Под завершенным поясом обшивки установите планку нового ряда, приклеив ее к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.

6 Продолжите текущий ряд, приклеив новую планку к кормовой части каркаса, рядом с предыдущей.



7 Завершите этот пояс обшивки, приклеив планку к носовой части каркаса. Передний конец этой планки нужно, не заужая, обрезать так, как показано на фотографии.



8 Начните следующий пояс обшивки под предыдущим, приклеив центральную и кормовую планки так, как показано на фотографии.



9 Приклейте третью планку к носовой части каркаса, обрезав ее, как показано на фотографии.



10



10 Приклейте первую планку нового ряда к шпангоутам — с пятого по двенадцатый. Обрежьте вторую планку так, как показано на фотографии, а затем приклейте ее к носовой части каркаса, начиная с пятого шпангоута.



11



11 Теперь вам осталось только приклеить на правом борту корпуса столько же планок обшивки, как и на левом борту.