


Детали третьего якоря «Солей Рояль»

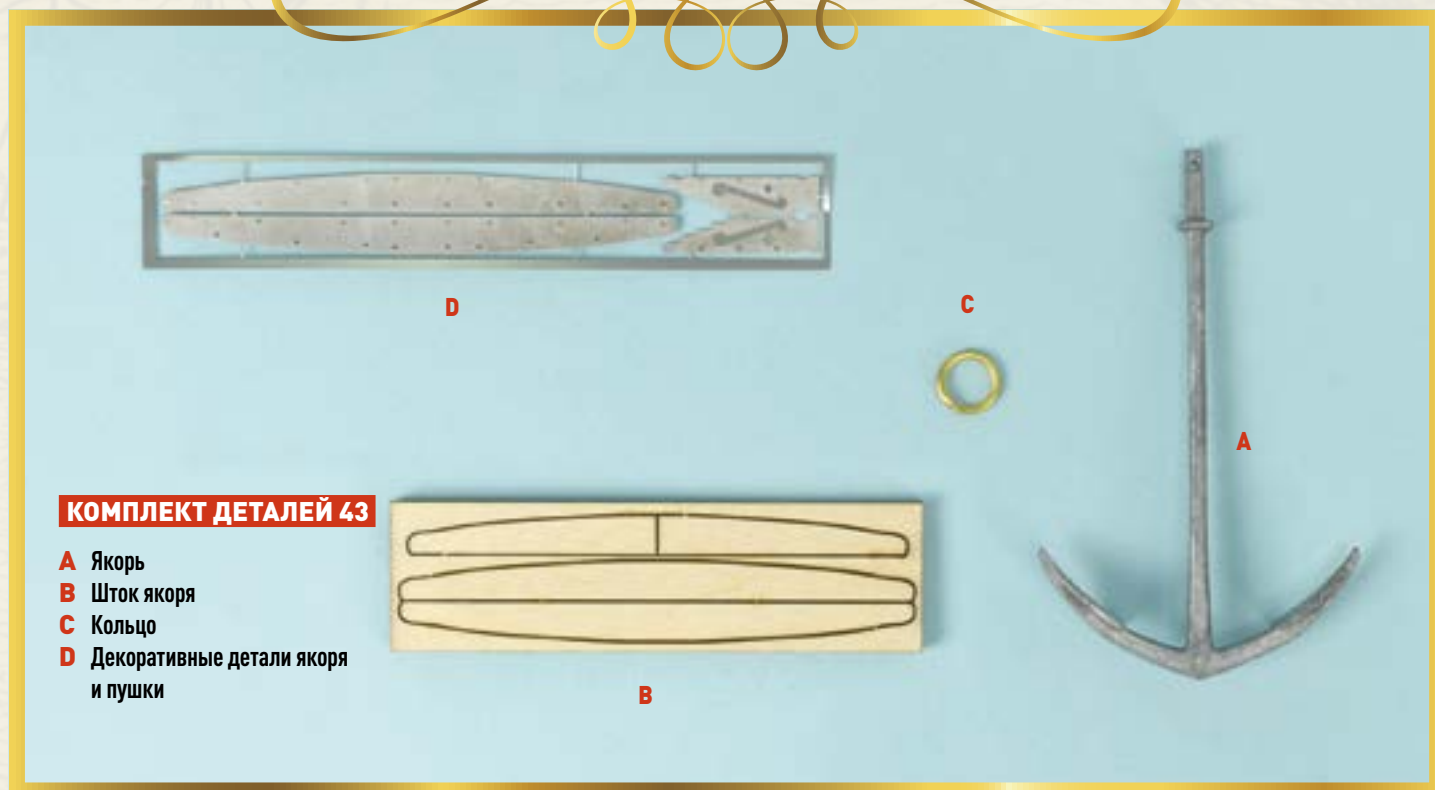

1 Мы продолжаем работу над черновой обшивкой нижней части корпуса вашей модели.



2 Завершите неоконченный ряд планок обшивки, работу над которым вы начали в выпуске 42. Для этого приклейте планку к кормовой части каркаса. Помните, что планки всегда нужно обрабатывать в соответствии с формой вашей модели.



3 Под завершенным в предыдущем шаге поясом обшивки установите первую планку нового ряда, приклеив ее к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый.




4 Теперь приклейте еще одну планку к кормовой части каркаса, начиная с одиннадцатого шпангоута.



5 Приклейте третью планку к носовой части каркаса, завершив тем самым текущий ряд. Предварительно обрежьте планку так, как показано на фотографии.




6 Под завершённым поясом обшивки установите планку нового ряда, приклеив ее к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.

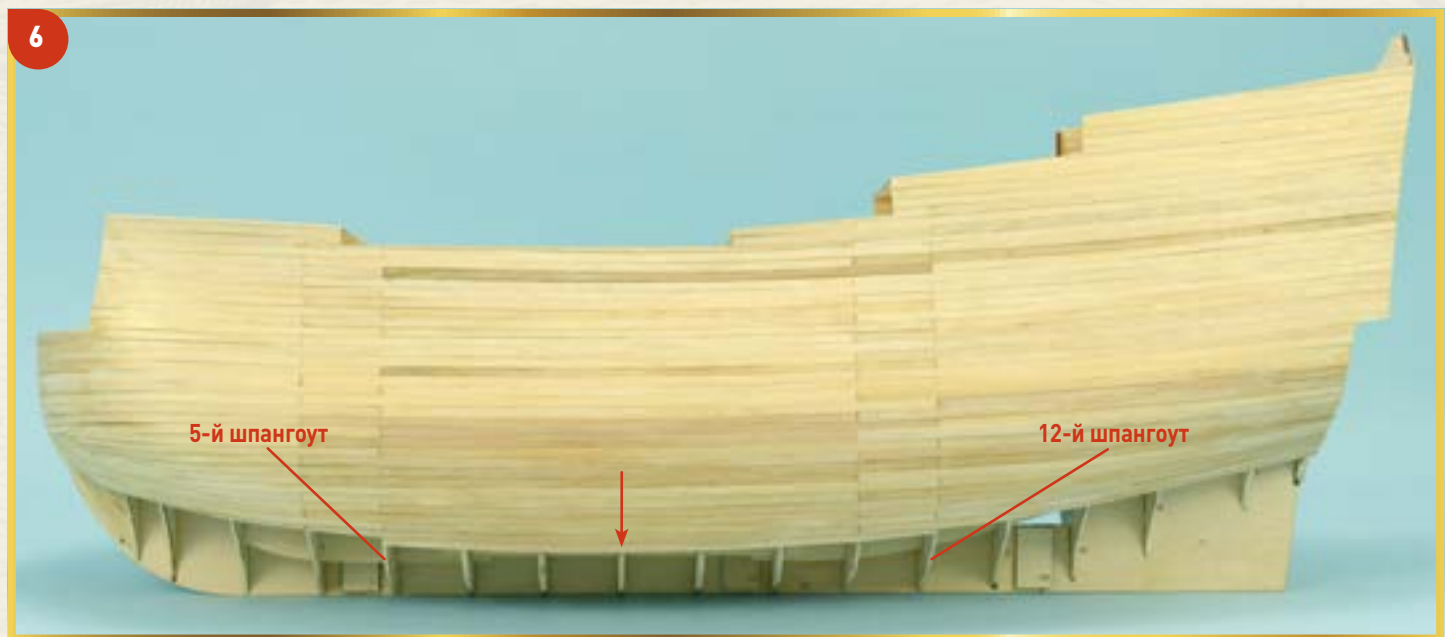


7 Приклейте следующую планку к носовой части каркаса, предварительно обрезав и заузив ее так, как показано на фотографии.



8 Завершите ряд, приклеив очередную планку к кормовой части каркаса.

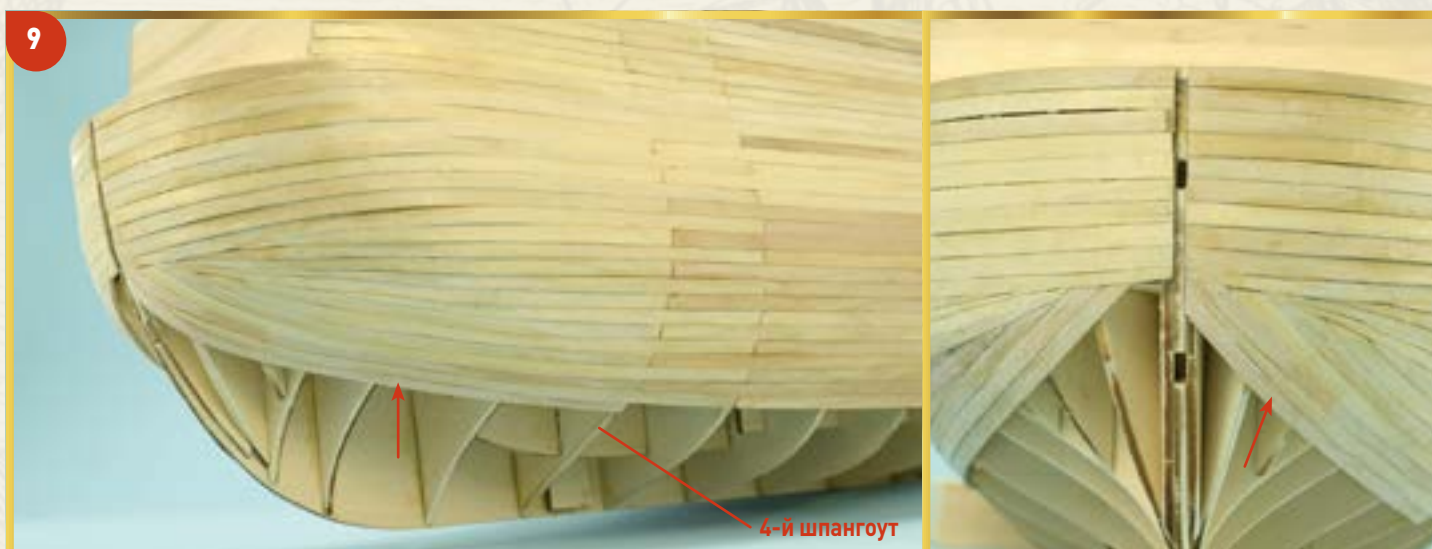

9 Начните новый ряд, приклеив планку к носовой части каркаса, начиная с четвертого шпангоута. Предварительно обрежьте планку так, как показано на фотографии.

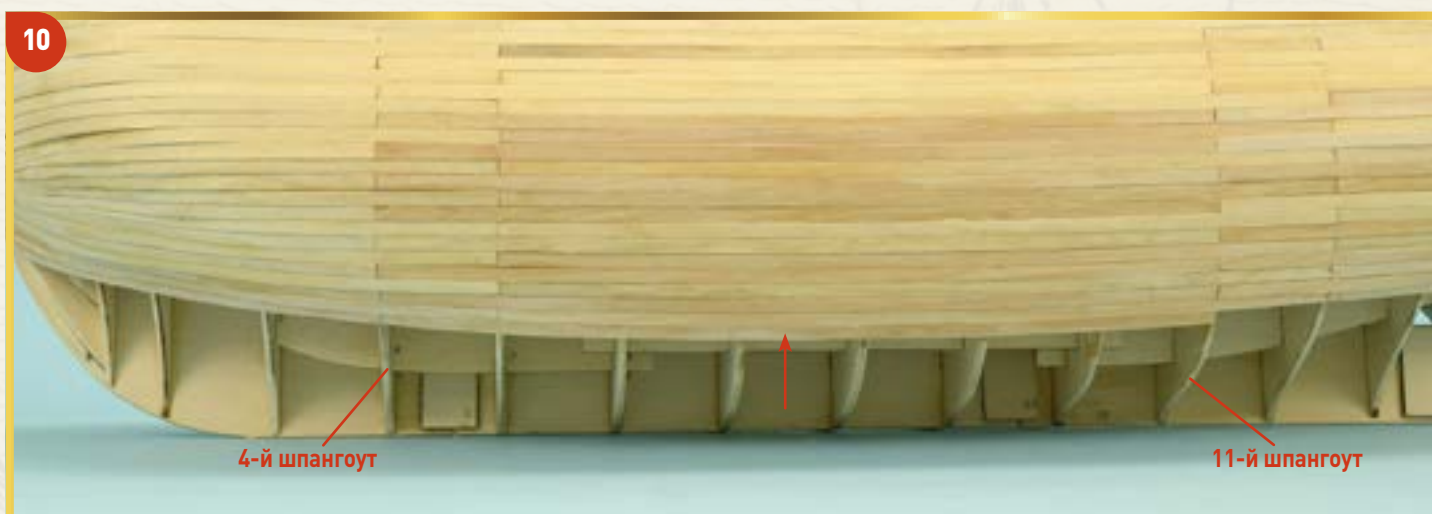

10 Приклейте вторую планку начатого ряда к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый.




11



11 Приклейте планку к кормовой части каркаса, тем самым завершив этот ряд.



12

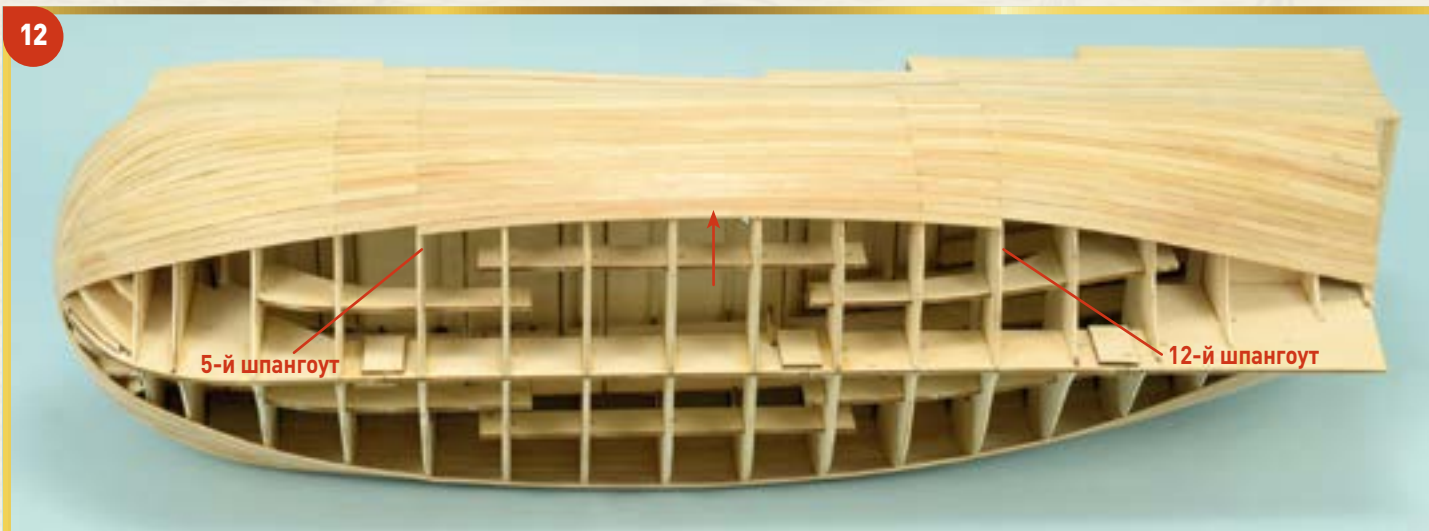

5-й шпангоут

12-й шпангоут



12 И, наконец, приклейте одну планку к центральной части каркаса (к шпангоутам — с пятого по двенадцатый) и другую планку к кормовой части каркаса.