


Детали второй шлюпки «Солей Рояль»

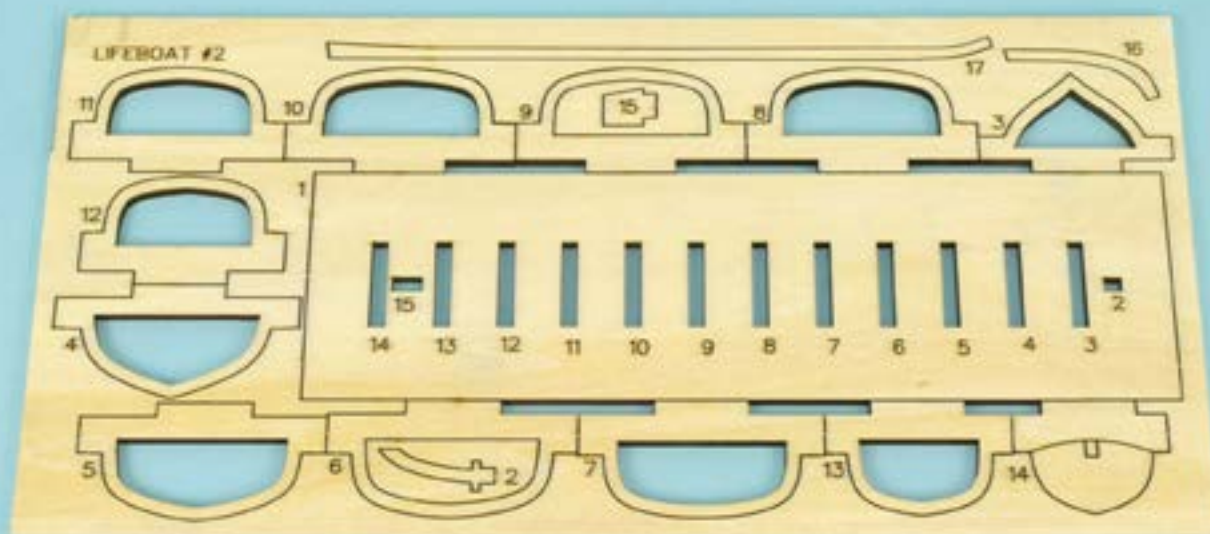

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 45

A Детали второй шлюпки

1



1 Мы заканчиваем сборку третьей восьмифунтовой пушки, которая была начата на предыдущем этапе. Извлеките из матрицы, полученной вами с выпуском 43, два оставшихся металлических декоративных элемента и приклейте по одному из них на каждую щеку пушечного лафета. Затем с помощью напильника обработайте края этих деталей, чтобы они не выступали за края лафетных щек.

2 Извлеките колеса пушки из матрицы, которую вы получили с 44-м выпуском (будьте внимательны: радиус двух колес, помеченных буквой «F», чуть больше, нежели у тех, которые помечены буквой «R»). Подготовьте колеса к покраске, насадив их на зубочистки. Чтобы не перепутать детали в дальнейшем, сделайте какие-нибудь пометки на зубочистках, на которые вы насадили колеса с буквой «F».




3 Покрасьте лафет и четыре колеса красной краской. Подождите, пока краска полностью высохнет.

4 Покрасьте в черный цвет рельефные декоративные элементы на щеках лафета. Вместо кисточки и краски вы можете воспользоваться нестираемым черным маркером с тонким кончиком.




5 Возьмите стержень (диаметром 2 мм), который вы получили с выпуском 2. Отрежьте от него две оси длиной 12 и 13 мм, а затем покрасьте их в черный цвет. Вклейте готовые оси в отверстия лафета, тщательно их выровняв. Фрагмент длиной 12 мм нужно вклеить в отверстия, расположенные на передней, более узкой части лафета.

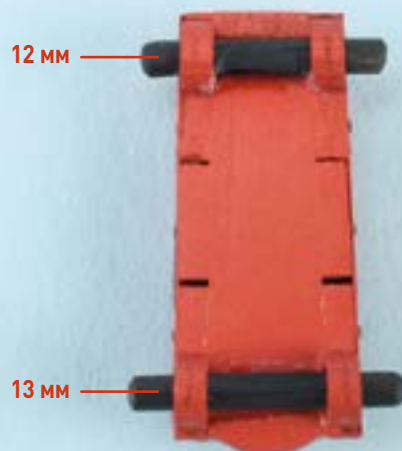



6

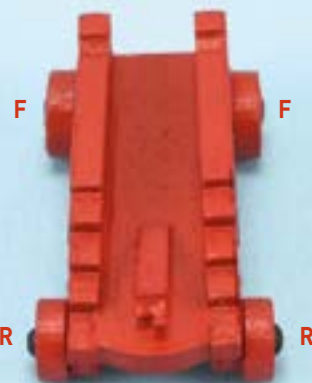

7



6 Приклейте четыре колеса на оси лафета: колеса, помеченные буквой «F», размещаются на передней оси, а колеса с буквой «R» — на задней.

7 Приклейте к лафету пушечный ствол так, как показано на фотографии.

8



8 Покрасьте в черный цвет две накладки для цапф, которые вы получили с 44-м выпуском. Чтобы закрепить детали на время покраски, положите их на кусочек двустороннего скотча. Готовые детали приклейте над цапфами ствола.

9



9 С помощью ручной дрели и сверла диаметром 0,5 мм сделайте два отверстия в левой щеке лафета так, как показано на фотографии. Просверлите два аналогичных отверстия и в правой щеке лафета.

10



11




10 Возьмите четыре рым-болта и, удерживая пинцетом, покрасьте их в черный цвет. Когда краска высохнет, вклейте эти рым-болты в просверленные вами отверстия, развернув их рымы так, как показано на фотографии.

11 Теперь вернитесь к работе над черновой обшивкой модели. Повторите на правом борту все те операции, которые вы уже выполнили на левом борту и закончили, следуя инструкциям выпуска 43.




12

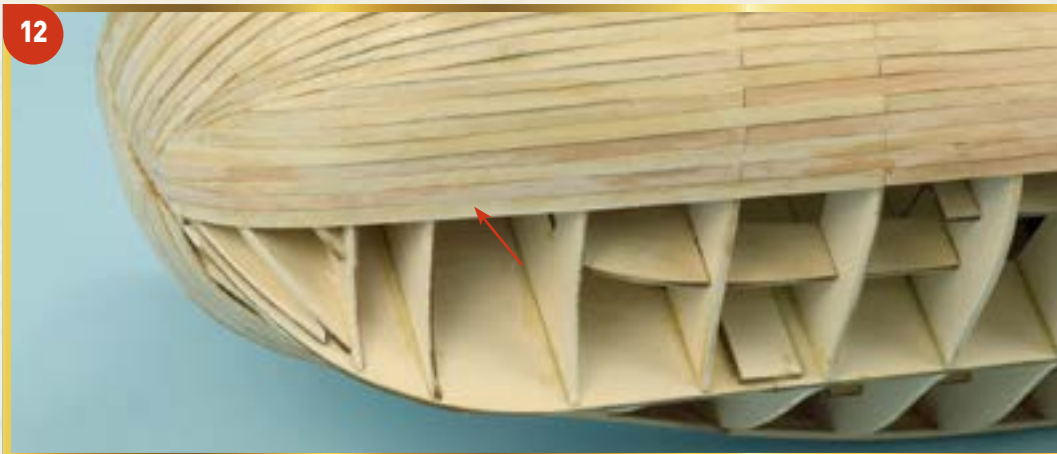

12 Теперь вернитесь к левому борту модели. Завершите ряд планок обшивки (который вы начали делать, следуя инструкциям выпуска 43), приклеив планку к носовой части каркаса.


13

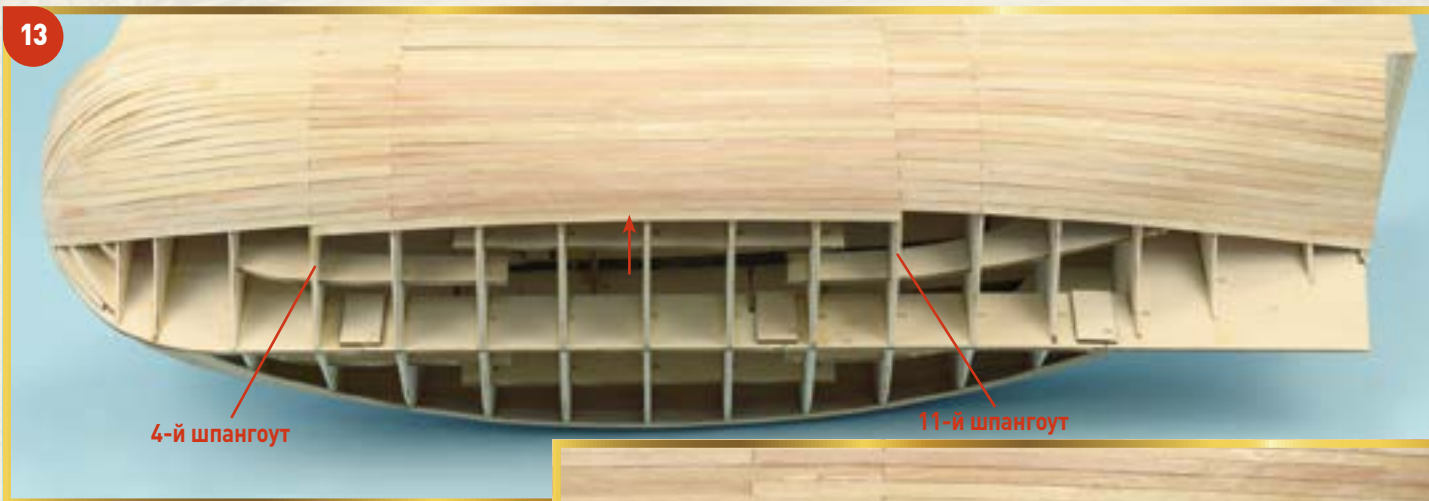

13 Начните новый ряд, приклеив одну планку к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый, а вторую — к кормовой части каркаса, начиная с одиннадцатого шпангоута.



14

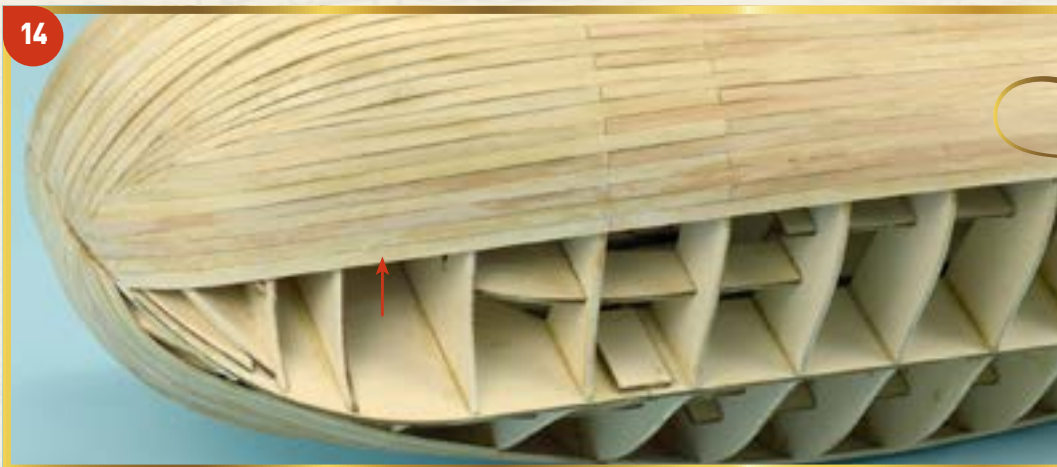

14 Завершите этот ряд, приклеив планку к носовой части каркаса.