



# Планки, ведра и детали для шлюпки




**1** В данном выпуске мы начинаем обшивать каркас корпуса шлюпки, собранный на предыдущем этапе. Подобную работу вы уже выполняли при сборке первой шлюпки. Возьмите одну из планок сечением 0,5 x 3 мм, прилагаемых к данному выпуску, и приклейте ее к левому борту шлюпки над «ступенькой» шпангоутов. На корме обрежьте планку так, чтобы она не выступала за транец 14; на носу обрежьте ее по осевой линии детали 2.

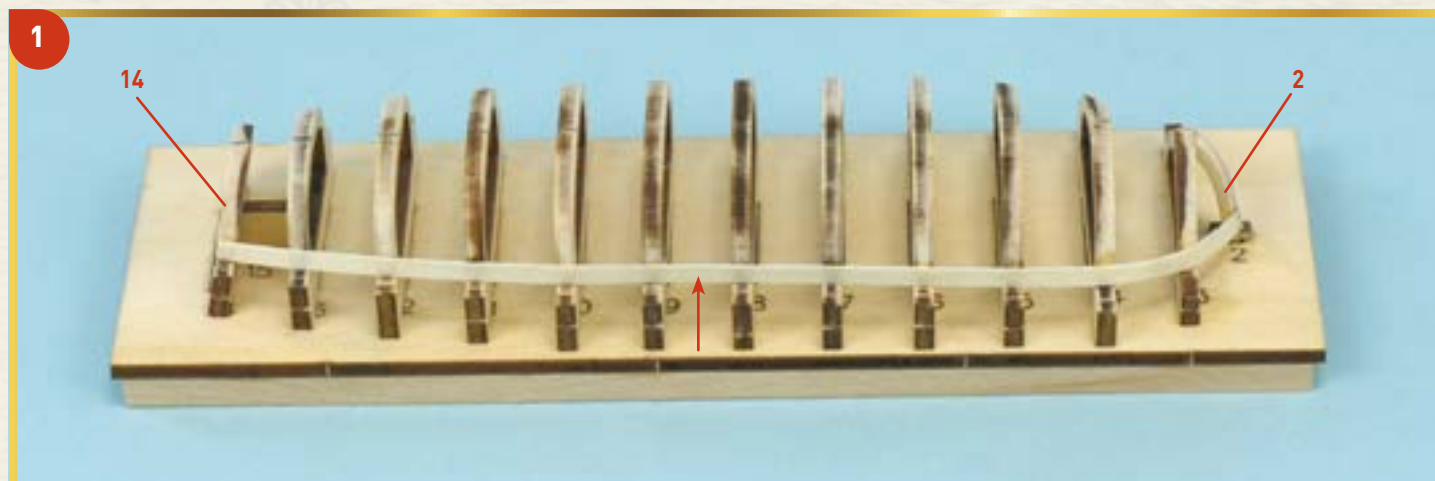

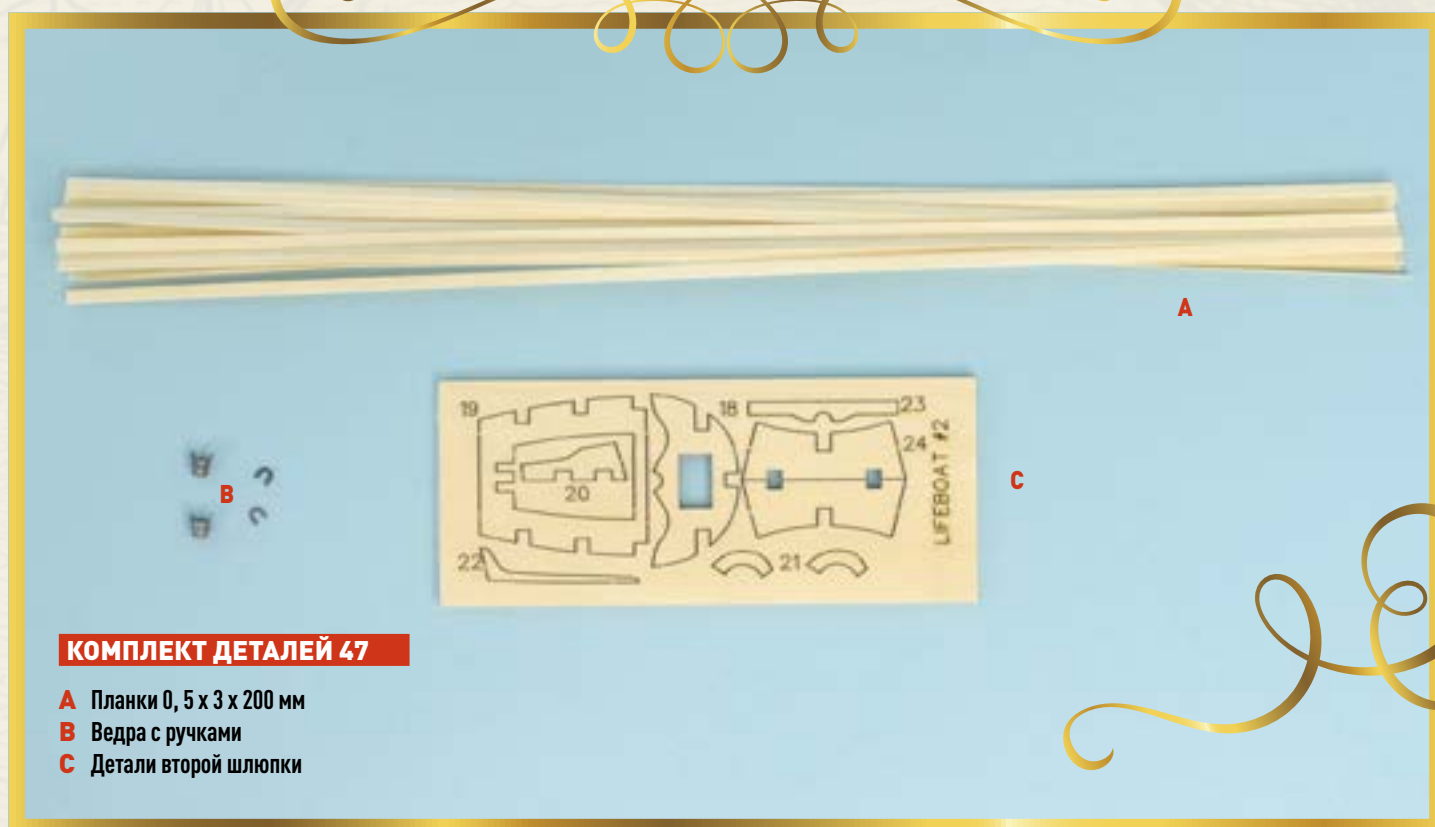

2


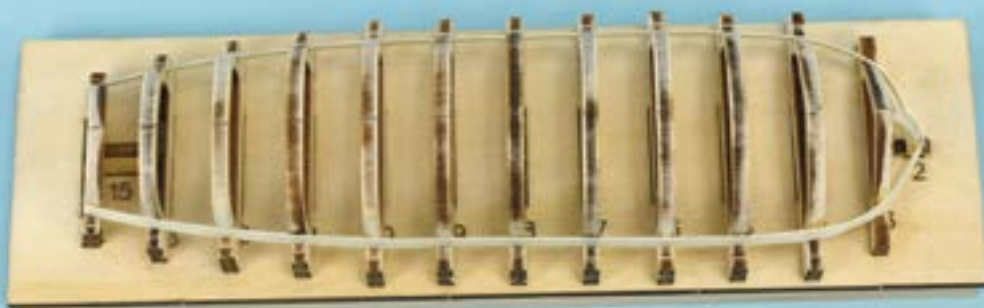


2 Повторите операцию, описанную в шаге 1, на противоположном борту шлюпки.

3 Приложите планку к каркасу шлюпки (один из ее краев должен лежать на продольной осевой линии каркаса). Прежде чем приклеивать эту планку, заузьте ее передний конец так, как показано на фотографиях.



3

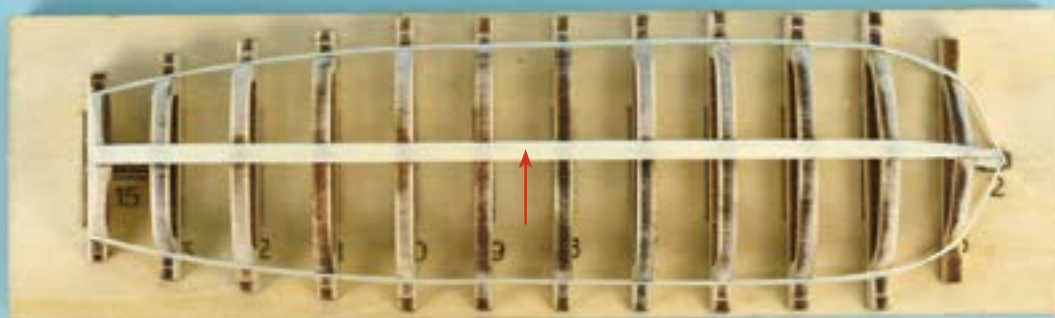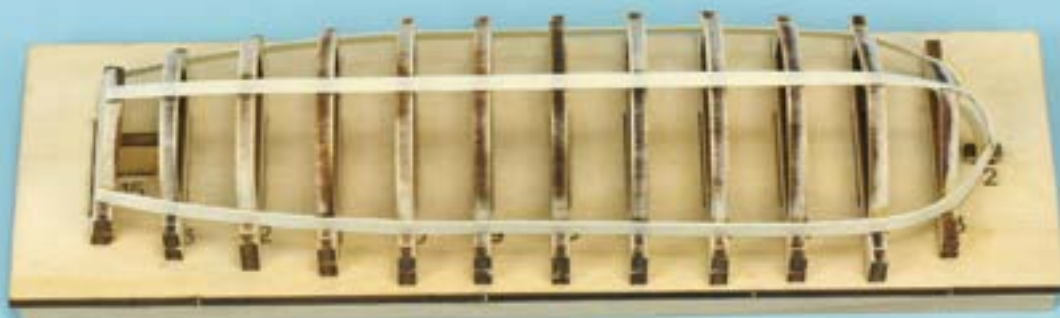






4




4 Приклейте новую планку с другой стороны продольной осевой линии каркаса, заузвив предварительно переднюю часть этой планки так, как вы уже делали в шаге 3.

5

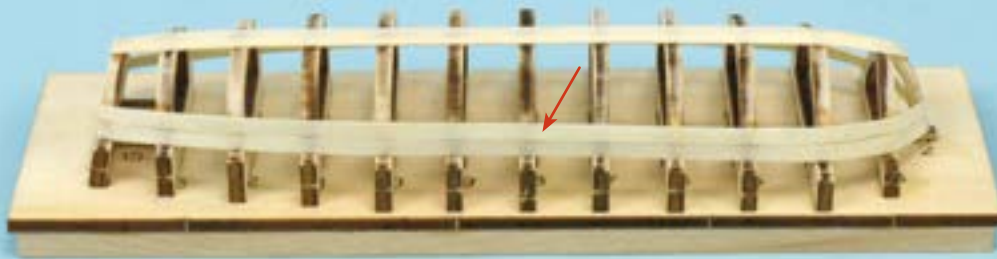


5 Продолжайте работу над обшивкой левого борта шлюпки. Приклейте очередную планку рядом с первой нижней планкой.

6

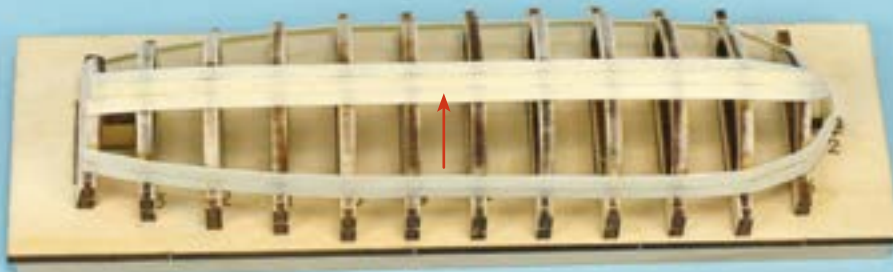


6 Придайте нужную форму переднему концу очередной планки, после чего приклейте ее рядом с верхней планкой, расположенной возле продольной осевой линии.




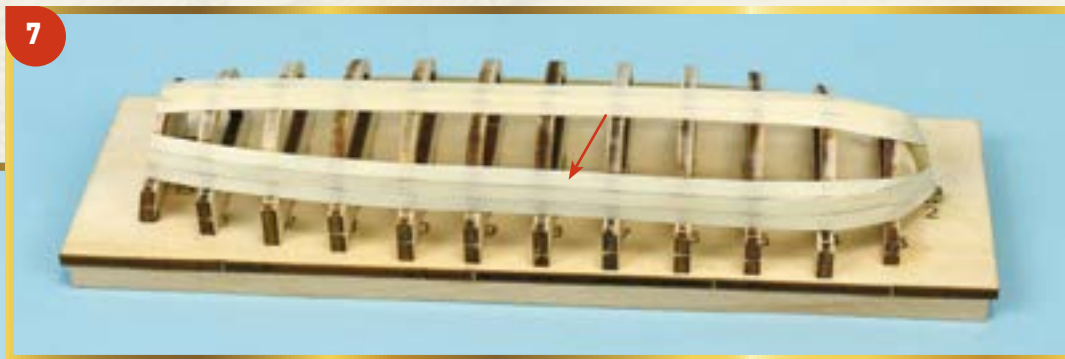

**7** Приклейте еще одну планку к каркасу так, как показано на фотографии. Будьте внимательны: носовой конец планки следует заузить и обрезать, чтобы он не доходил до детали 2.

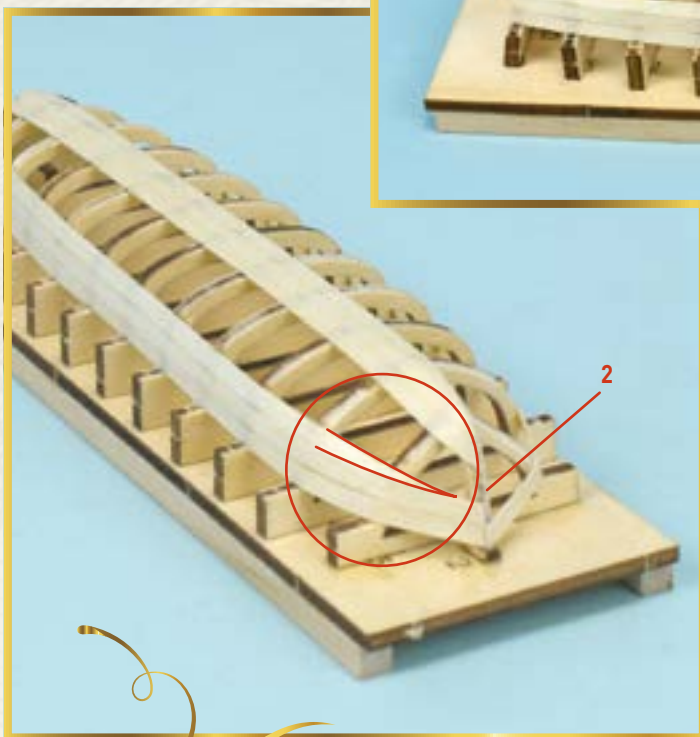

**8** Продолжайте монтаж обшивки шлюпки; приклейте новую планку к верхней части ее каркаса. На корме планку следует обрезать вровень с деталью 14, а на носу ей нужно придать чуть скошенную форму и обрезать таким образом, чтобы она заканчивалась на осевой линии детали 2.

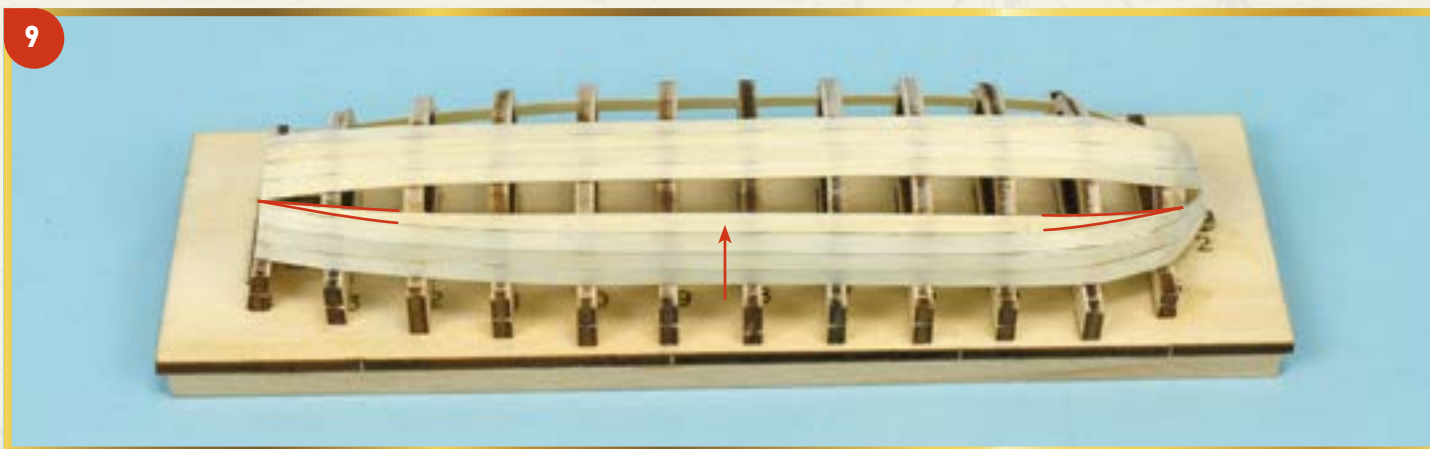


**9** Приклейте еще одну планку так, как показано на фотографии. В этом случае вам нужно заузить оба конца планки — и передний, и задний.






10

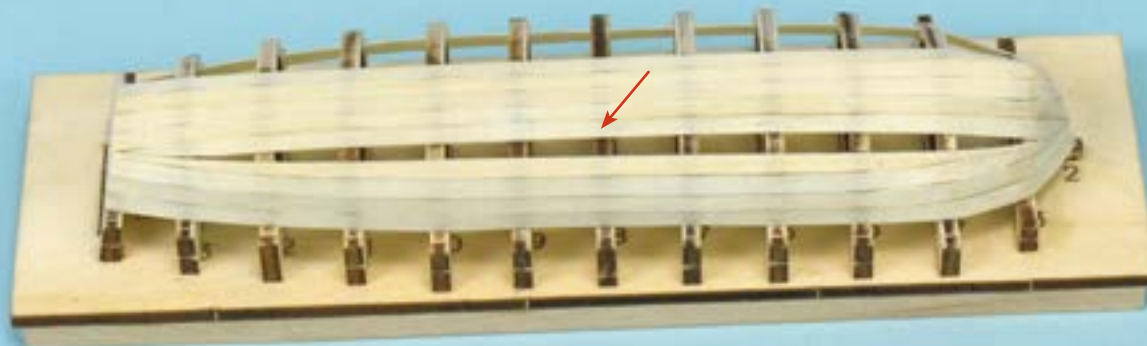

**10** Приклейте очередную планку к верхней части каркаса, предварительно подготовив ее, руководствуясь данной фотографией.

11

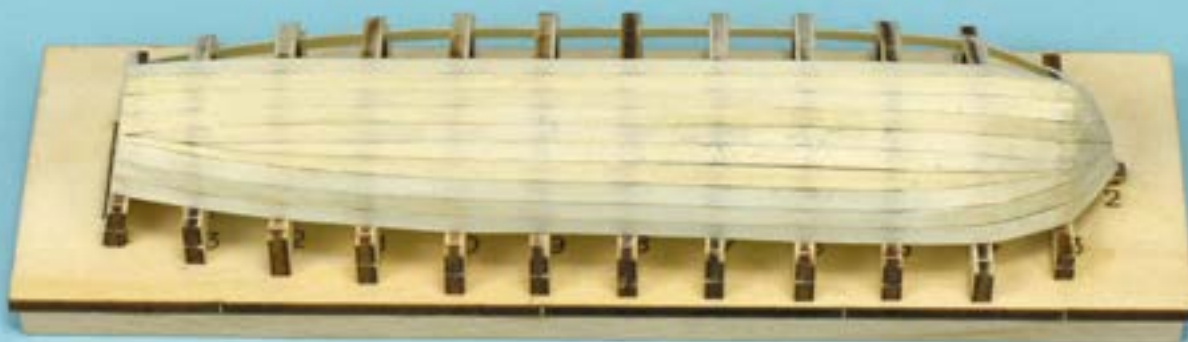

**11** Обрежьте последнюю планку так, чтобы она вошла в оставшийся зазор, после чего приклейте ее к каркасу. На этом вы закончили обшивку левого борта шлюпки.