




# Детали шестифунтовой пушки и планки

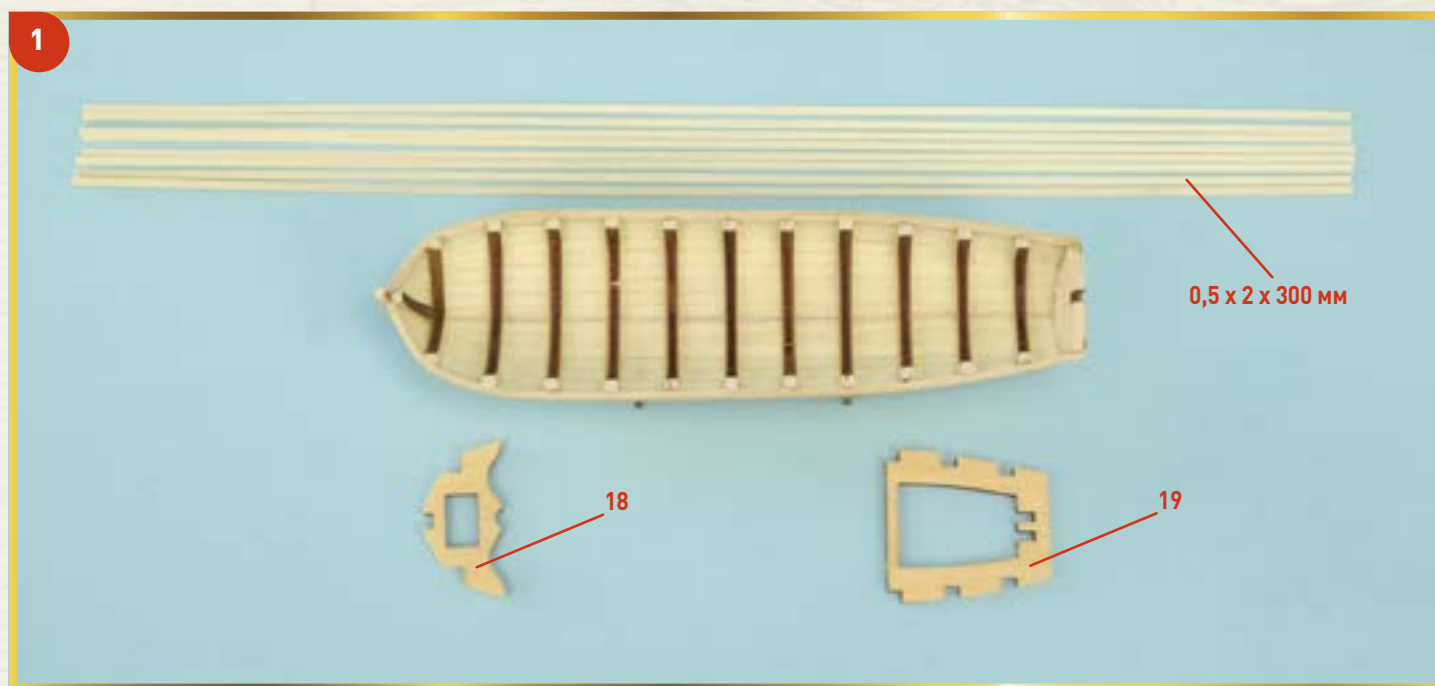

**1** Мы продолжаем работу над второй шлюпкой нашей модели. Извлеките из носовой и кормовой частей шлюпки детали 18 и 19, которые вы установили в выпуске 49 (окончательную их установку мы произведем позднее).

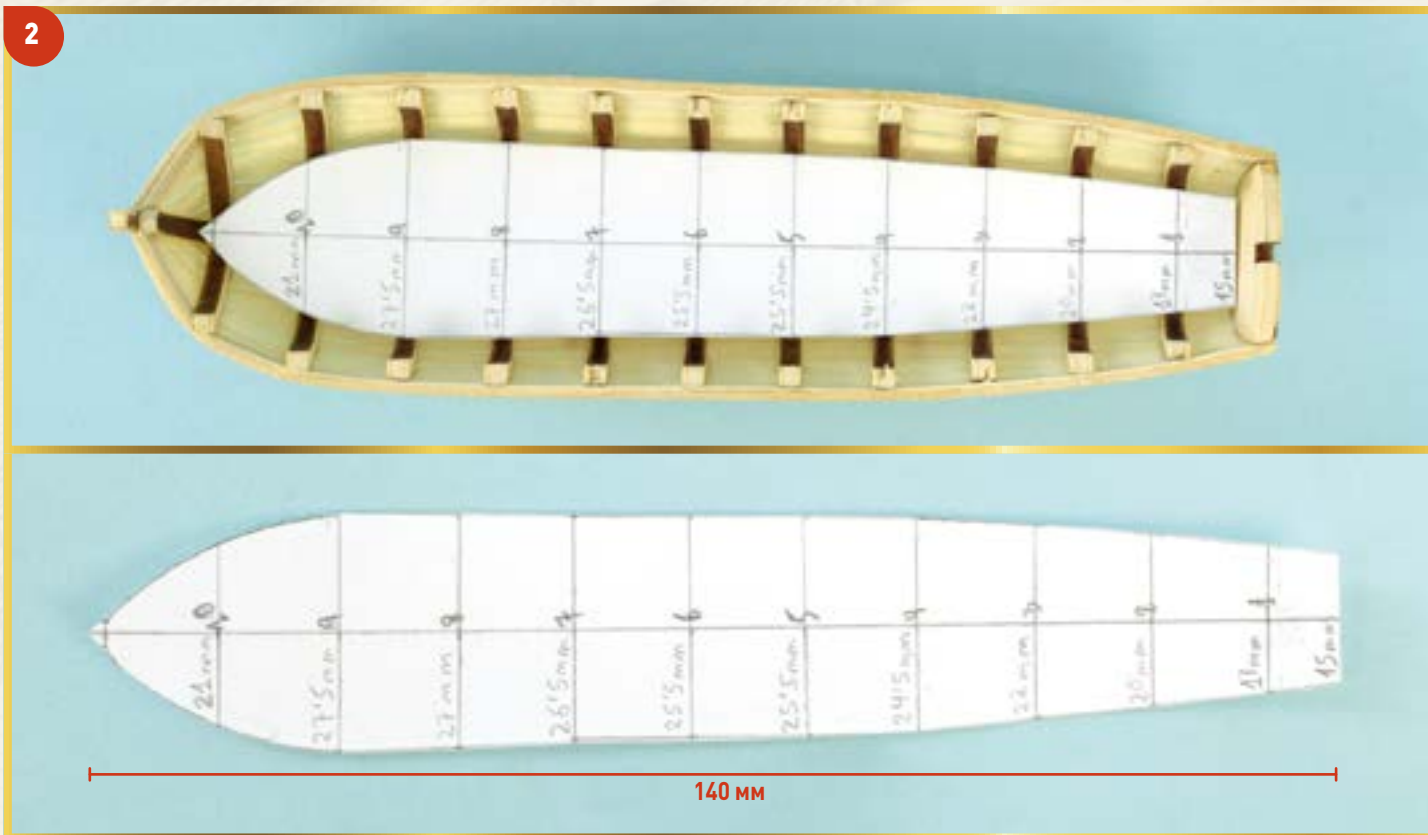

2 На листе бумаги нарисуйте шаблон, руководствуясь размерами, приведенными на фотографии. Ножницами вырежьте готовый шаблон.

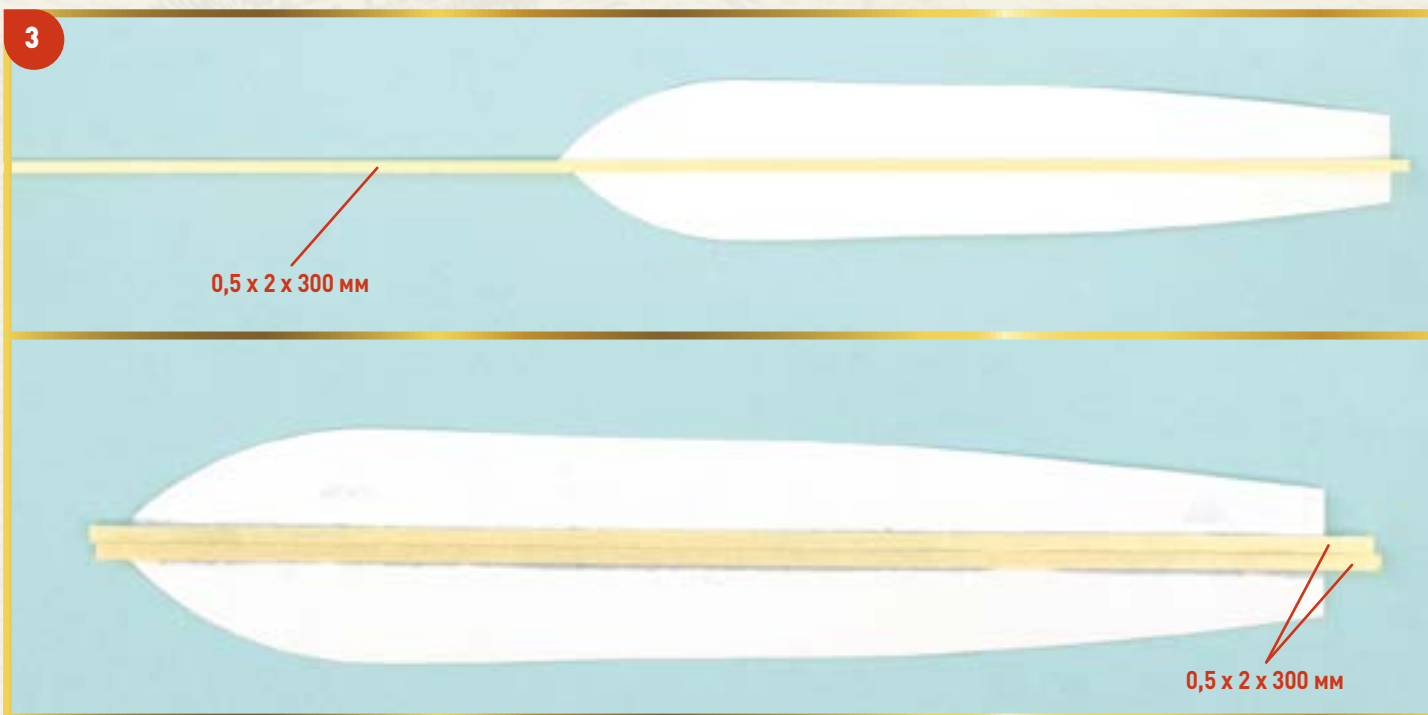

3 Возьмите планки 0,5 x 2 x 300 мм, полученные с выпуском 49. Отрежьте от этих планок два фрагмента нужной длины и приклейте их на бумажный шаблон так, как показано на фотографии (начиная от продольной осевой линии, проведенной вами в предыдущем шаге).

4



4 Полностью заклейте бумажный шаблон планками.

5



5 Обрежьте выступающие края планок так, чтобы они не выходили за границы шаблона. Положите только что созданную вами рыбину на дно шлюпки, не приклеивая ее. Обрежьте по месту и выровняйте носовую и кормовую части рыбины так, как показано на фотографии слева.

6



6 Извлеките рыбину из шлюпки и покройте ее двумя слоями прозрачного матового лака. Дайте лаку полностью высохнуть, после чего отложите готовую деталь до того момента, когда она потребуется.



**7** Зашпаклюйте внешнюю поверхность шлюпки с целью заделать щели между планками обшивки.

**8** После того как шпаклевка высохнет, осторожно обработайте корпус шлюпки наждачной бумагой.



**9** Вот так должна выглядеть шлюпка после завершения вашей работы. Мы еще будем заниматься ею позднее.



5-й шпангоут

12-й шпангоут

**10** Теперь возьмите корпус модели и планки 1,5 x 5 x 300 мм, которые вы используете для черновой обшивки. Начните работать над левым бортом судна, приклеив вровень с килевой рамкой новую планку к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.



**11** Руководствуясь фотографией, рядом с только что установленной планкой приклейте еще одну планку к шпангоутам — с четвертого по одиннадцатый.



**12** Продолжите пояс обшивки, начатый в шаге 10, приклеив очередную планку к носовой части каркаса. Прежде чем ее приклеивать, придайте этой планке форму, соответствующую изгибу килевой рамки.



**13** Приклейте еще одну планку к носовой части каркаса, чтобы продолжить ряд, начатый в шаге 11. В данном случае также необходимо аккуратно обрезать передний конец планки.



**14** Приклейте очередную планку к носовой части каркаса, начиная с пятого шпангоута (см. фотографию). Придайте этой планке клиновидную форму, которая позволит вам заполнить образовавшийся зазор между уже установленными планками обшивки.