

# Планки черновой обшивки



A


**КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 52**

A Планки 1,5 x 5 x 300 мм

1




1 В этом выпуске мы продолжим заниматься черновой обшивкой модели — работа над ней уже близка к завершению.

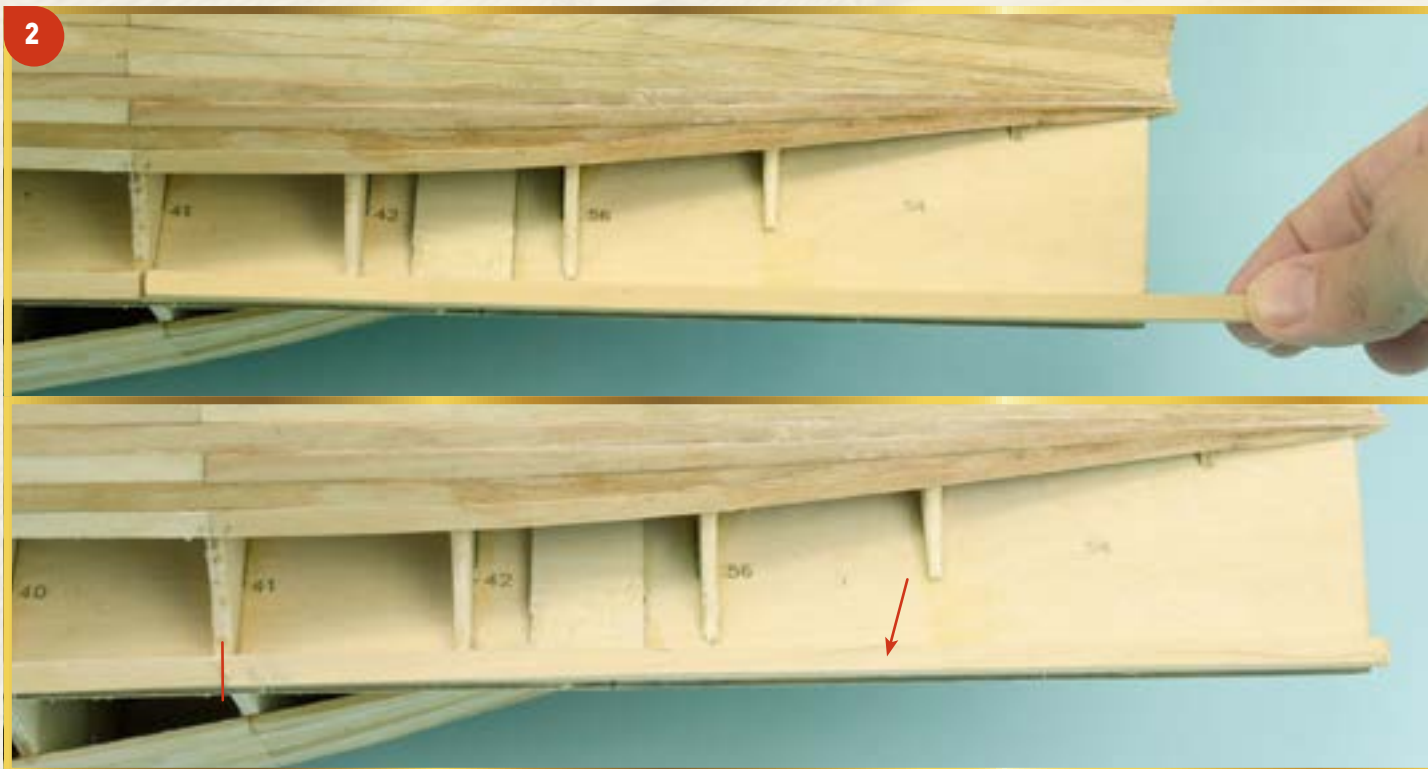


**2** Приклейте одну планку к кормовой части каркаса, доделав таким образом ряд планок, начатый вами в шаге 10 предыдущего этапа. В процессе работы не забывайте предварительно изгибать планки, чтобы они идеально совпадали с каркасом корпуса.




**3** Приклейте очередную планку над предыдущей, завершив таким образом ряд, начатый вами в шаге 11 предыдущего этапа.

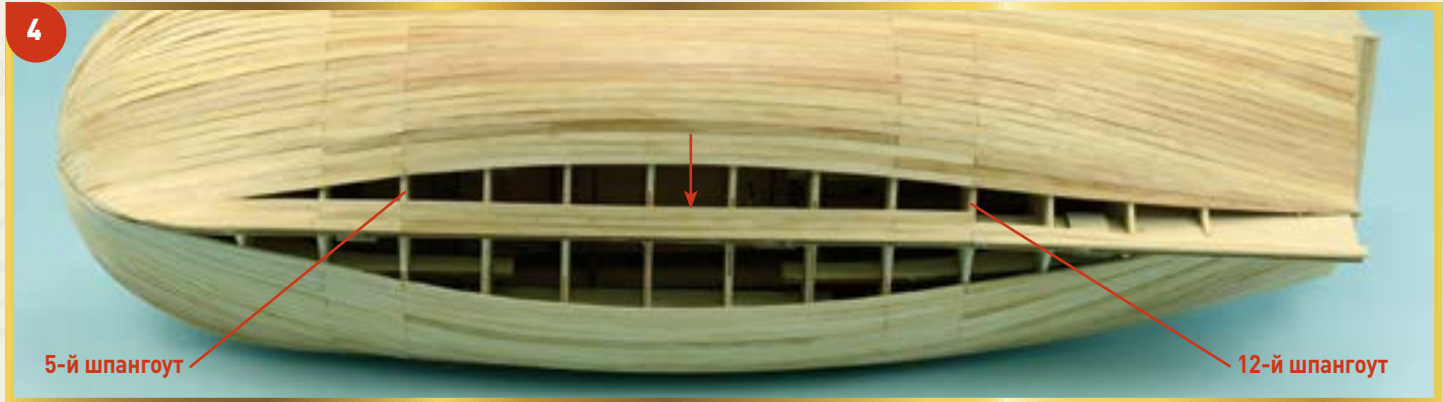

**4** Приклейте планку к центральной части каркаса, к шпангоутам — с пятого по двенадцатый. Эта планка должна продолжить ряд, начатый вами в шаге 14 предыдущего этапа.

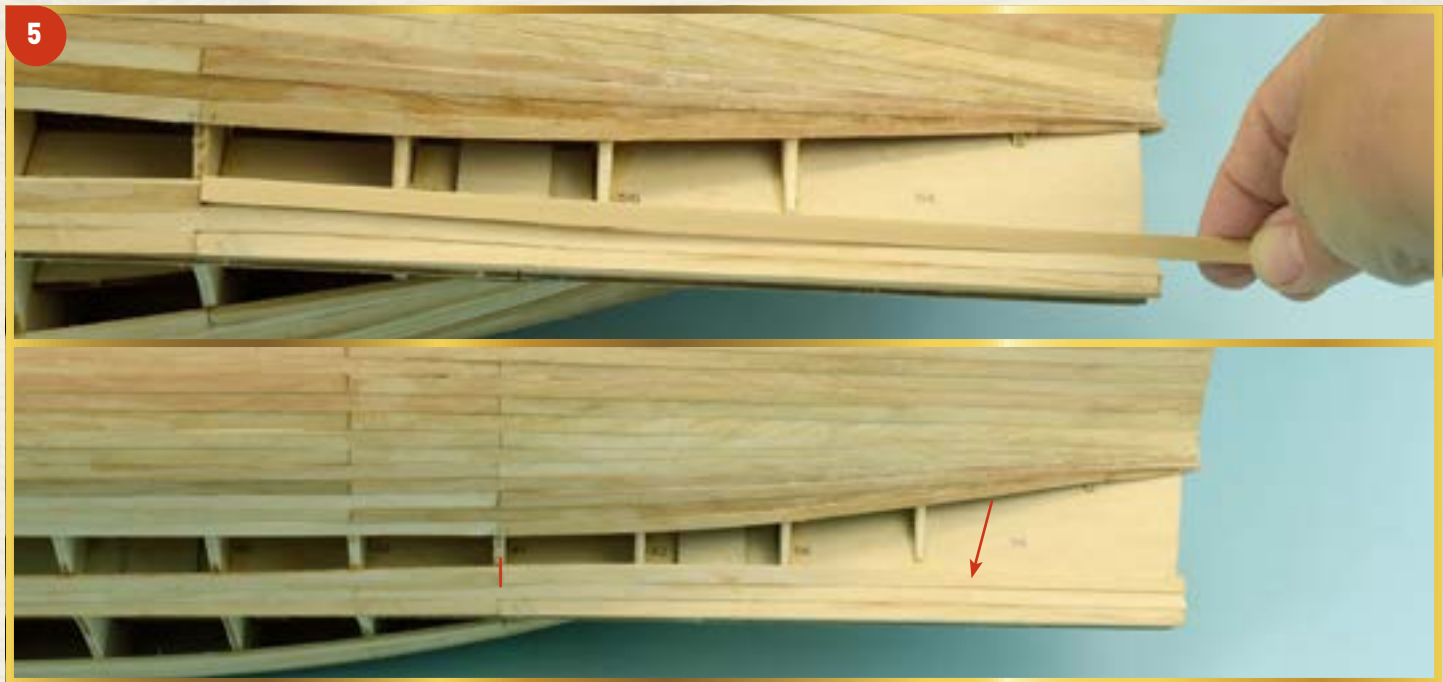

**5** Завершите текущий ряд планок, приклеив планку к кормовой части каркаса.

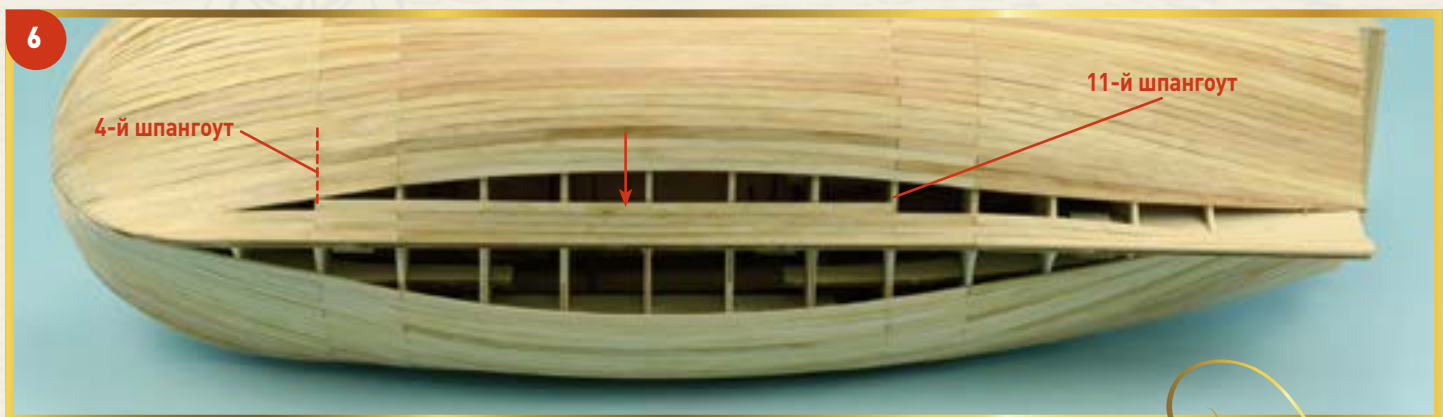

**6** Начните новый ряд планок обшивки, приклеив планку так, как показано на фотографии: с четвертого по одиннадцатый шпангоут.



**7** Продолжите ряд планок, начатый в шаге 6, приклеив планку к кормовой части каркаса.




**8** Руководствуясь фотографией, приклейте планку нового ряда к шпангоутам — с пятого по двенадцатый.



**9** Продолжите начатый ряд, приклеив очередную планку к кормовой части каркаса.



**10** Вернемся к носовой части корпуса. Вырежьте из планки клин подходящей формы и вклейте его в указанный на фотографии зазор между планками обшивки.

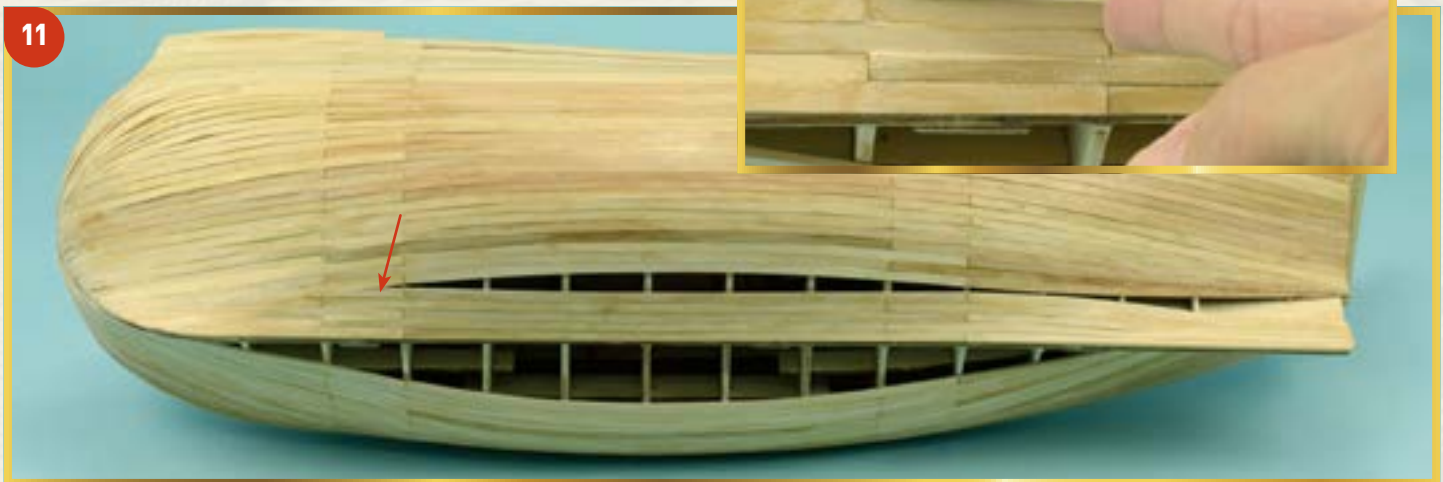

**11** Вырежьте еще один клин точно по форме зазора, указанного на фотографии, и приклейте его на свое место.



**12** Выполните всю работу, проделанную вами на левом борту модели, на ее правом борту. В результате нижняя часть корпуса будет выглядеть так, как показано на фотографии. Аккуратно уберите модель до следующего раза.