


Новые планки и якорь шлюпки

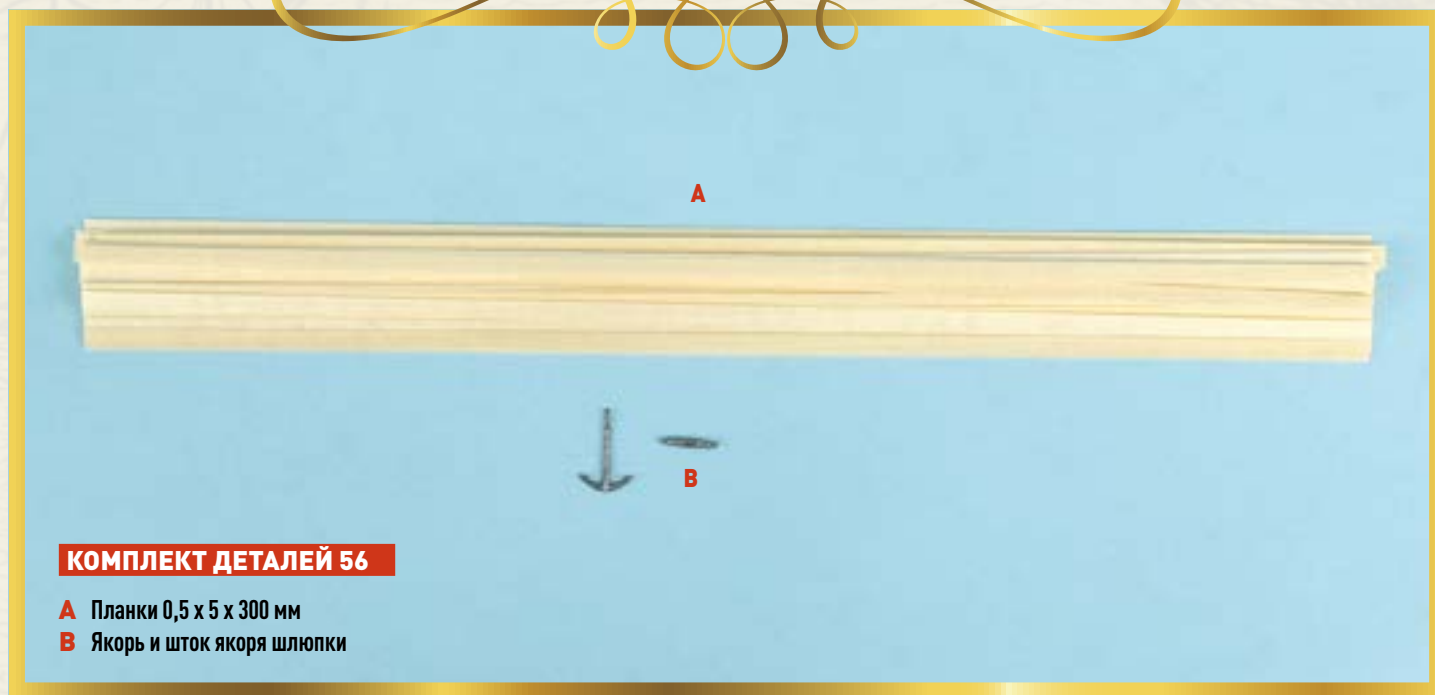

1 Мы продолжаем работу над чистой обшивкой корпуса, для которой, как вы уже знаете, потребуются планки 0,5 x 5 x 300 мм. Продолжите ряд, начатый в шаге 13 прошлого выпуска, приклеив планку к носовой части левого борта.



2 Завершите текущий ряд, приклеив очередную планку к кормовой части модели.



3 Начните новый ряд, приклеив планку к носовой части корпуса. Как мы уже упоминали, планки чистовой обшивки обязательно должны заканчиваться на шпангоутах.




4 Продолжите пояс обшивки, начатый в шаге 3, приклеив следующую планку рядом с первой.




5 Завершите ряд, приклеенный в шагах 3 и 4, наклеив третью планку на кормовую часть корпуса.



6 Начните новый ряд, приклеив две планки к носовой и центральной частям корпуса так, как показано на фотографиях.

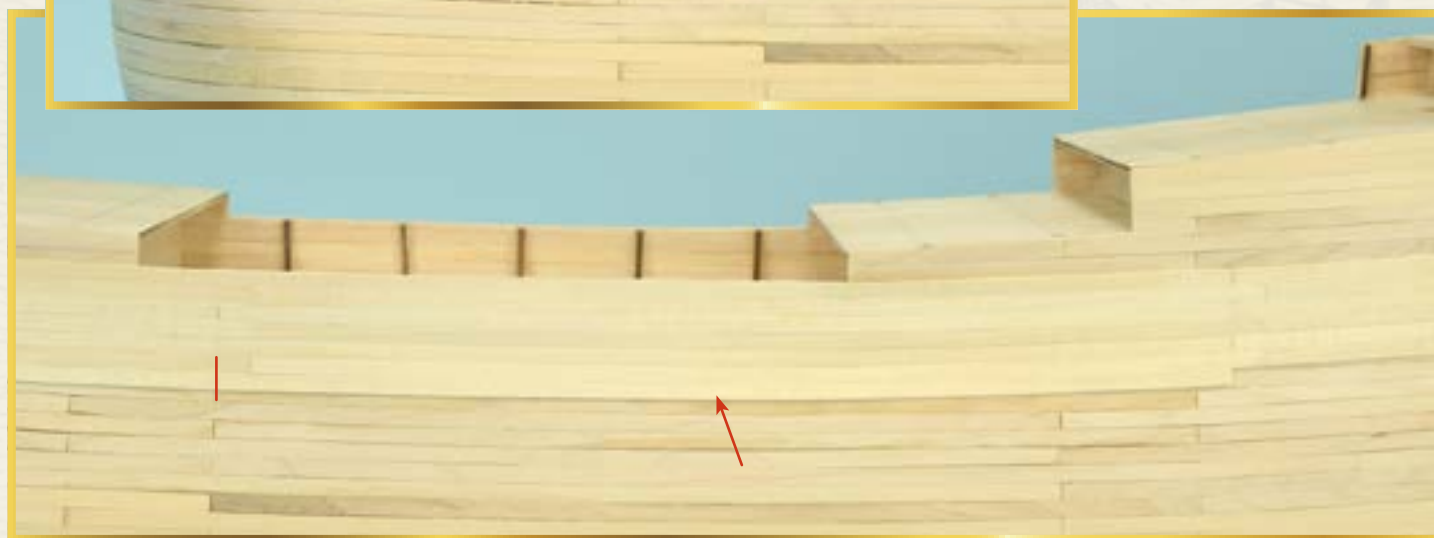

7 Завершите текущий ряд, приклеив очередную планку к кормовой части корпуса.

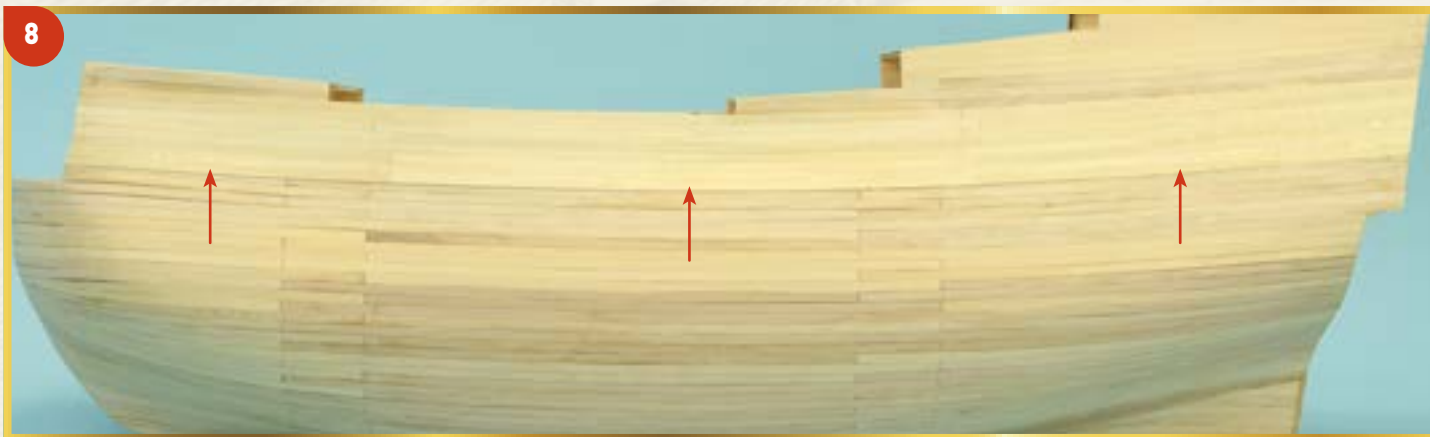

8 Аналогичным образом, руководствуясь фотографией, приклейте еще один ряд из трех планок под предыдущим.



9 Начните новый пояс обшивки, приклеив планку к центральной части корпуса модели.



10 Повторите на правом борту корпуса всю работу, сделанную на левом. Когда вы закончите, чистовая обшивка будет одинаково выглядеть на обоих бортах модели.



11 Возьмите шлюпку, которой мы занимались на этапе 51. Небольшим количеством шпатлевки заделайте зазоры между планками ее обшивки. Когда шпатлевка высохнет, аккуратно обработайте корпус шлюпки наждачной бумагой. И, наконец, подготовьте корпус к покраске, нанеся на него один слой серой грунтовки.

11



12



12 Покрасьте красной краской внутреннюю часть шлюпки. Краску следует предварительно разбавить до нужной консистенции, а затем нанести ее в два слоя. Перед нанесением второго слоя дайте первому полностью высохнуть. По завершении работы уберите шлюпку в надежное место.