


Планки обшивки и пять весел для второй шлюпки



1 Сегодня мы для начала займемся чистой обшивкой корпуса, а затем перейдем к работе над шлюпкой. Итак, возьмите планку 0,5 x 5 x 300 мм и приклейте ее к центральной части левого борта, рядом с последней планкой, которую вы приклеили на предыдущем этапе.



2 Приклейте к кормовой части корпуса еще одну планку, завершив таким образом данный ряд.

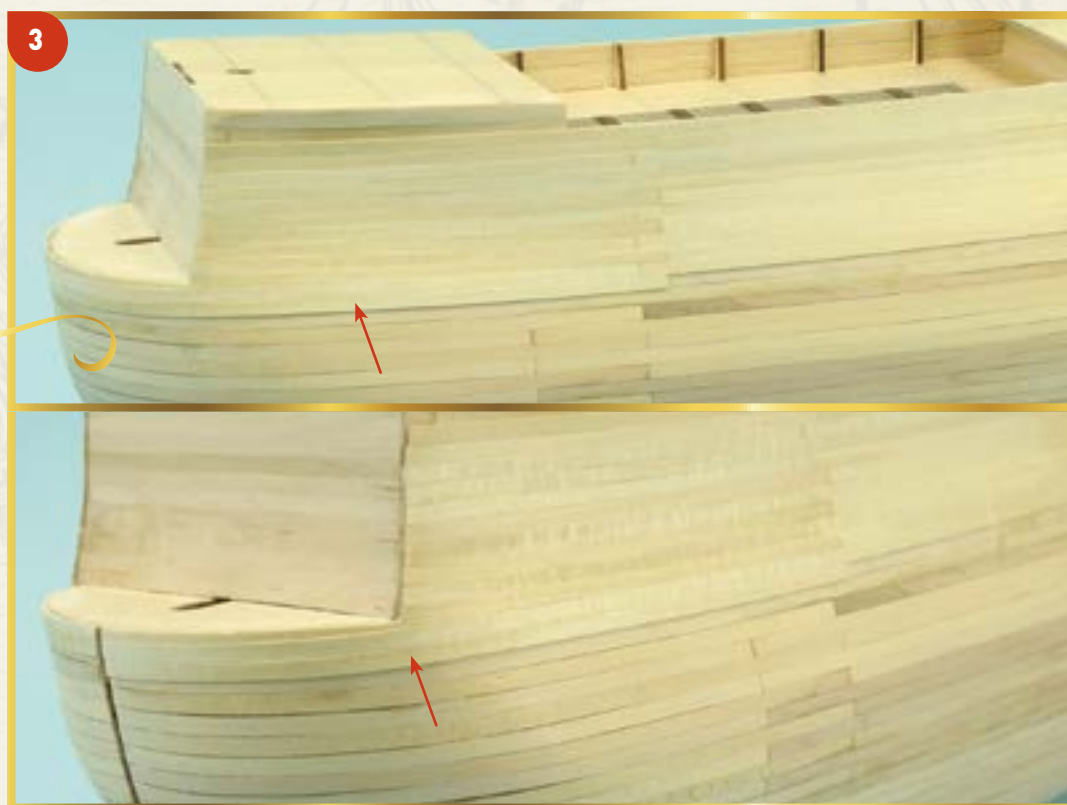

3 Теперь начните новый пояс обшивки, который будет находиться под предыдущим. Приклейте планку к носовой части корпуса, обрезав ее передний конец так, чтобы он не перекрывал паз, предназначенный для установки форштевня.




4 Продолжите начатый ряд, приклеив вторую планку к центральной части корпуса.



5 Чтобы завершить данный пояс обшивки, приклейте третью планку к кормовой части корпуса, обрезав ее задний конец по транцу.




6 Приклейте новую планку к носовой части модели. В этом случае также, прежде чем приклеить планку, ее следует предварительно согнуть и обрезать ее передний конец так, чтобы он не перекрывал паз, предназначенный для установки форштевня.

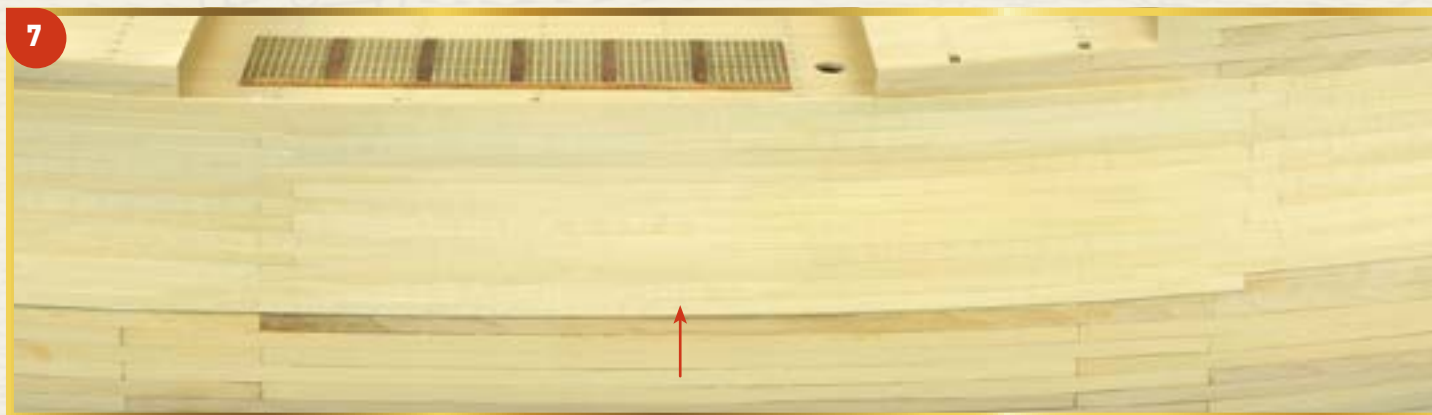

7 Приклейте вторую планку текущего ряда к средней части корпуса.



8 Завершите пояс обшивки, начатый в шагах 6 и 7, приклеив третью планку к кормовой части корпуса.


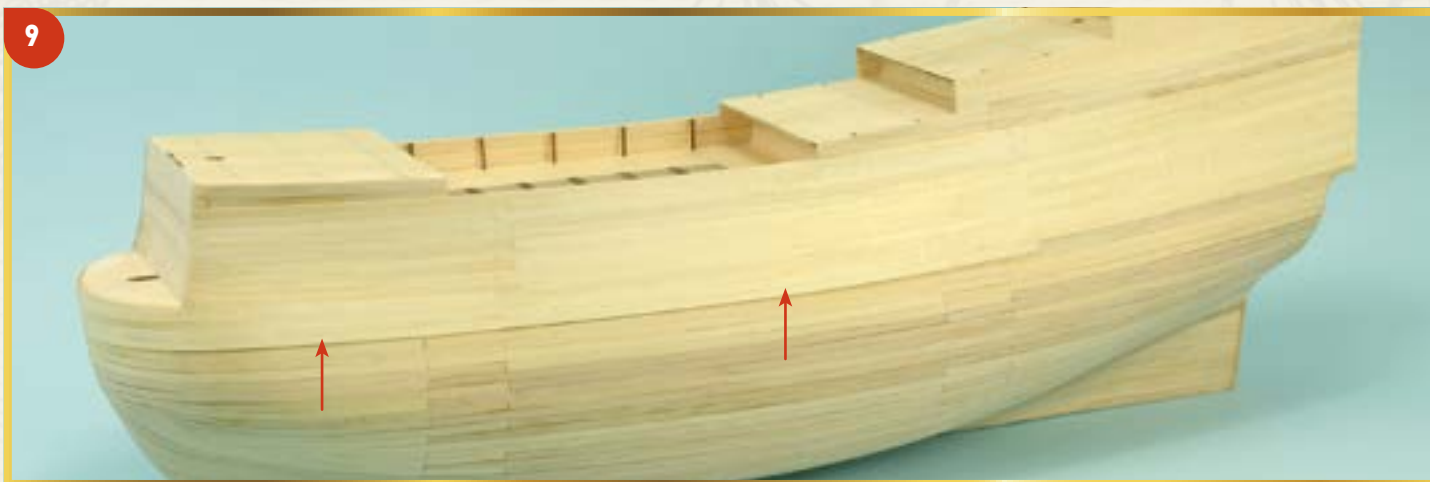


9 Начните новый ряд планок, приклеив две планки к носовой и средней части корпуса, как вы уже делали ранее.


10 Прodelайте эти же операции на правом борту. По завершении работы чистовая обшивка будет выглядеть одинаково на обоих бортах модели.




11 Теперь возьмите вторую шлюпку и детали 18 и 19, которые вы подготовили на этапе 49. Извлеките из деревянной матрицы, которая прилагалась к выпуску 47, деталь 23. Покройте все три детали морилкой цвета «красное дерево». Когда морилка полностью высохнет, покройте эти детали одним слоем прозрачного матового лака.

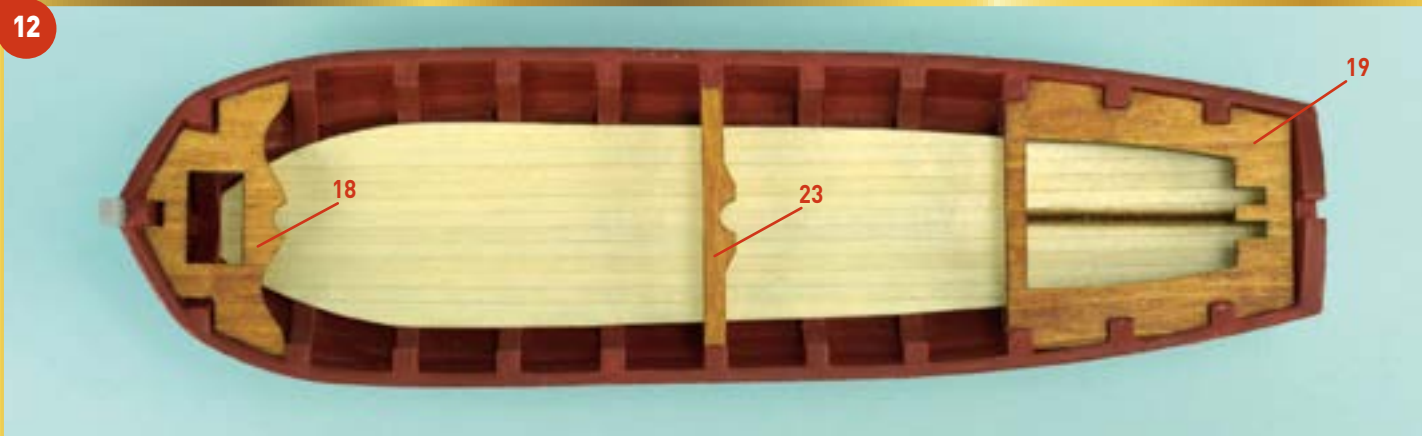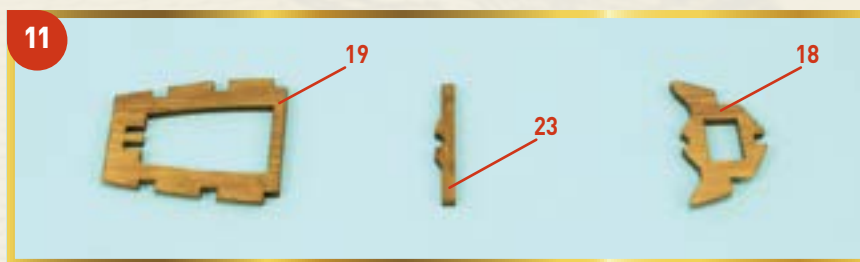

12 Вклейте внутрь шлюпки детали 18, 19 и 23 так, как показано на фотографии. При необходимости слегка укоротите деталь 23, прежде чем приклеивать ее.

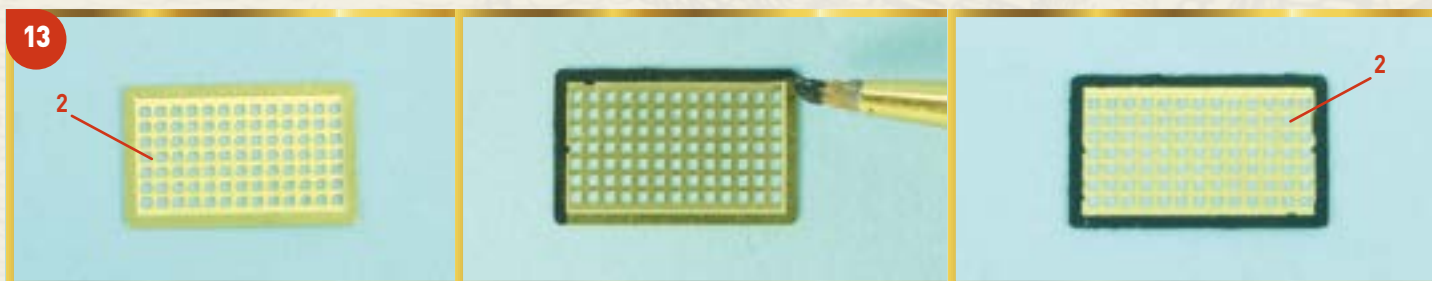

13 Отделите решетку (деталь 2) от металлической матрицы, которую вы получили с выпуском 49. Обработайте ее края с помощью надфиля, после чего покрасьте в черный цвет ее рельефную внешнюю рамку.

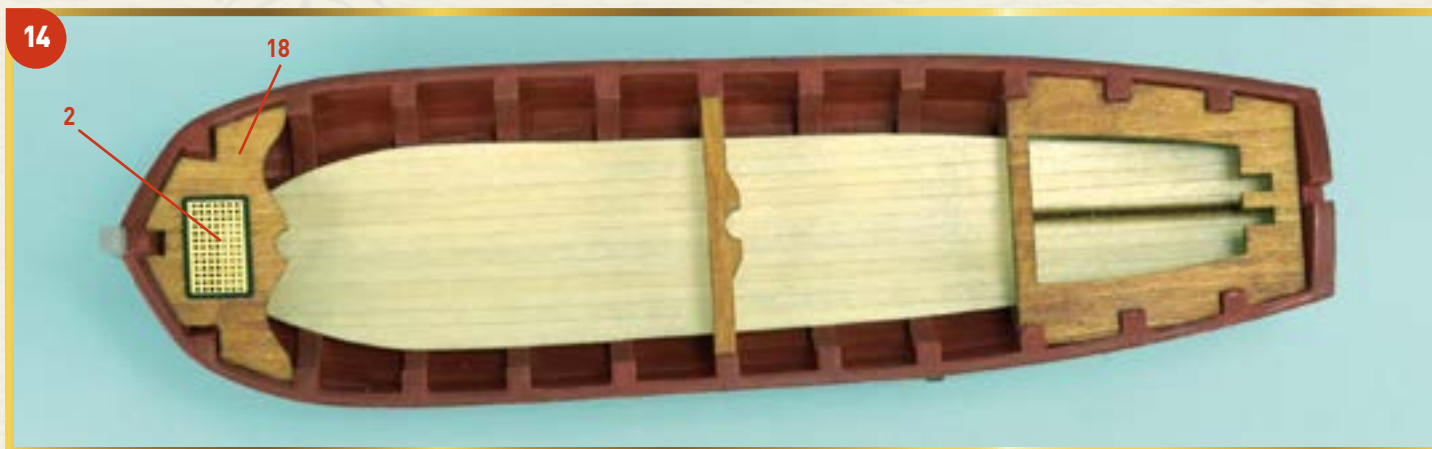

14 Приклейте решетку (деталь 2) над прямоугольным отверстием детали 18. При этом используйте небольшое количество клея, чтобы не запачкать детали.