



Планки и очередная четырёхфунтовая пушка

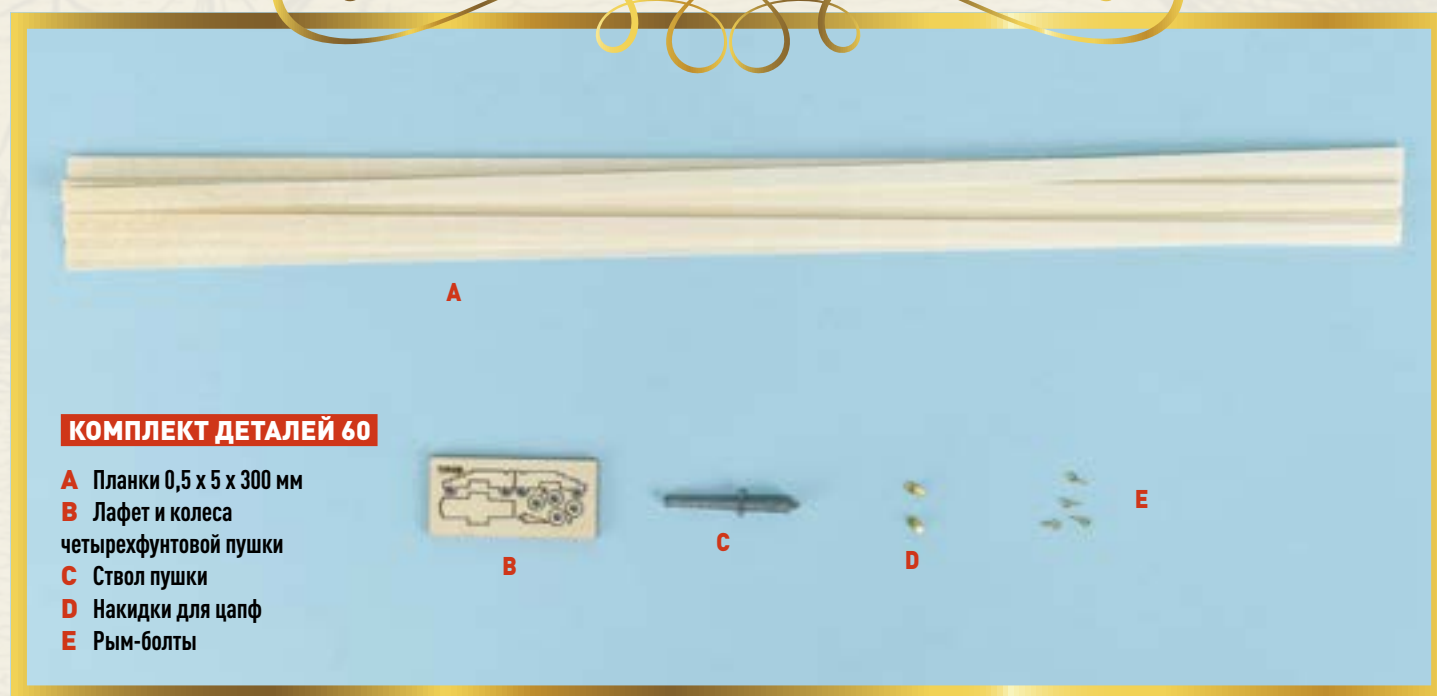

1 В этом выпуске мы вернемся к работе над второй шлюпкой нашей модели. Извлеките две детали № 3 из металлической матрицы, которая прилагалась к выпуску 49, и согните их так, чтобы они приняли изображенную на верхней фотографии форму. Для этого положите детали на мягкую поверхность (например, на поролон) и надавите на них деревянным стержнем.





2

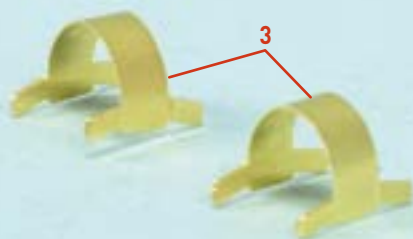

2 Придайте обеим деталям форму, представленную на последней фотографии этого шага, а затем загните их концы под углом 90° , чтобы они выглядели так, как показано на фотографиях следующего шага.



3

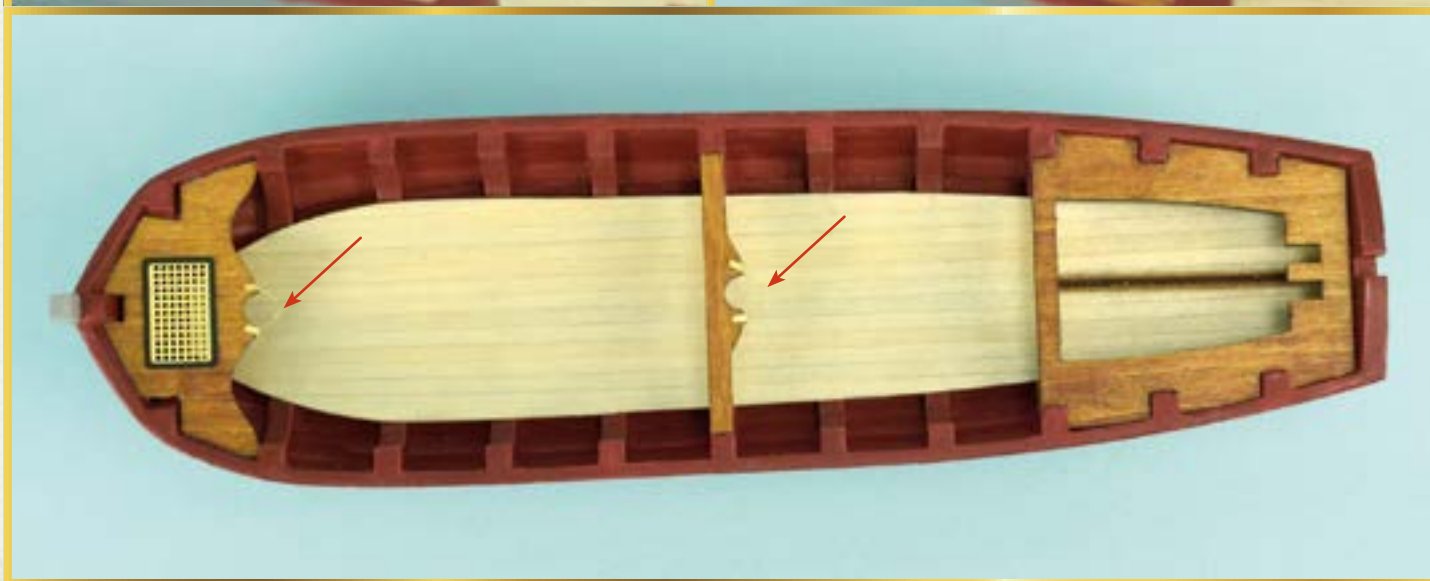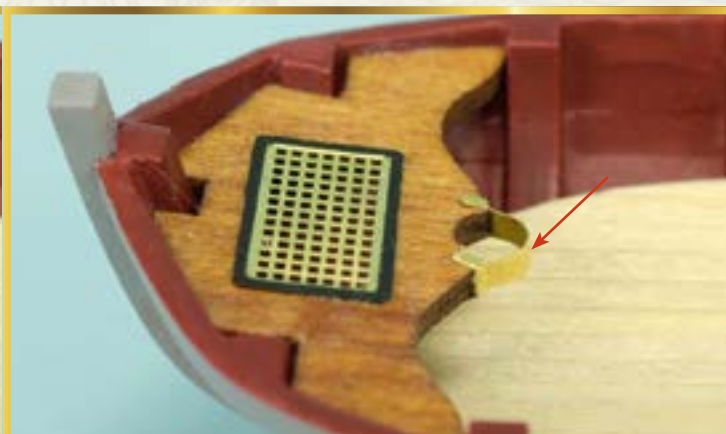

3 Руководствуясь фотографиями, нанесите на загнутые под углом 90° концы деталей немного клея и приклейте их на свои места в шлюпке.

4



4 Теперь вам нужно подготовить пять банок, которые вы установите на шпангоутах шлюпки, отмеченных на фотографии стрелками. Для этого возьмите планку сечением 2 x 3 мм, полученную вами с выпуском 49, и отрежьте от нее пять фрагментов нужной длины.




5



5 Покройте подготовленные банки морилкой цвета «красное дерево».





6 После высыхания морилки покройте банки одним слоем прозрачного матового лака.

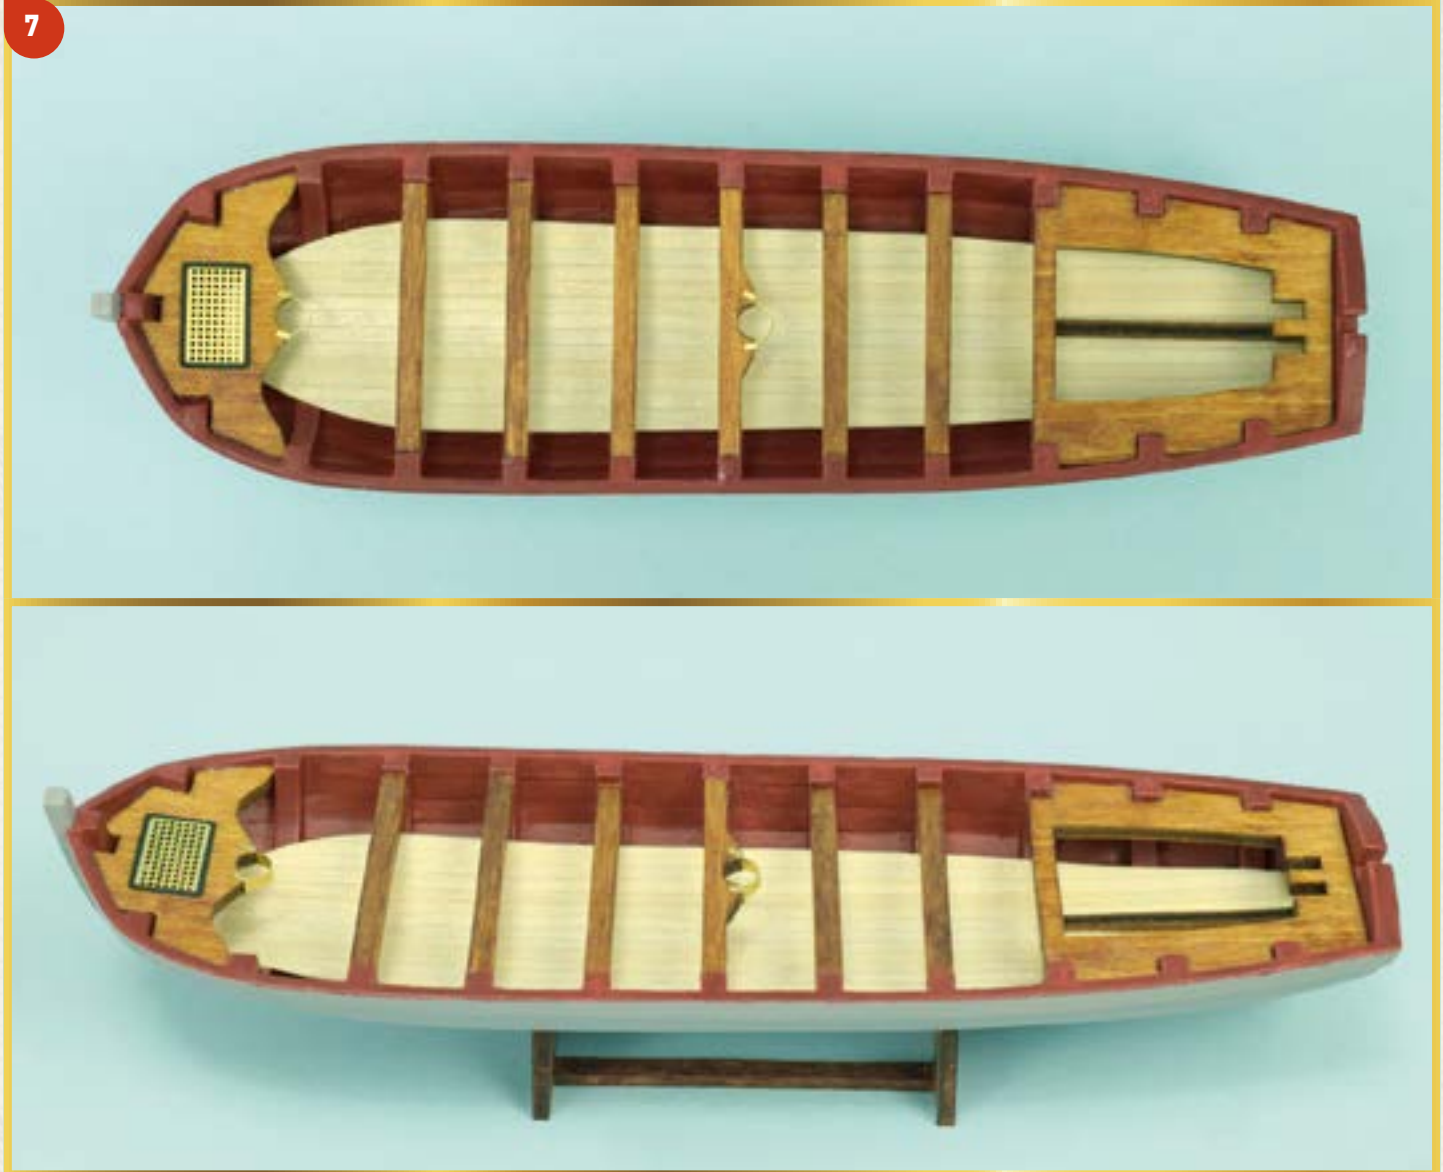

7 Когда лак полностью высохнет, приклейте банки к показанным на фотографиях шпангоутам.



8

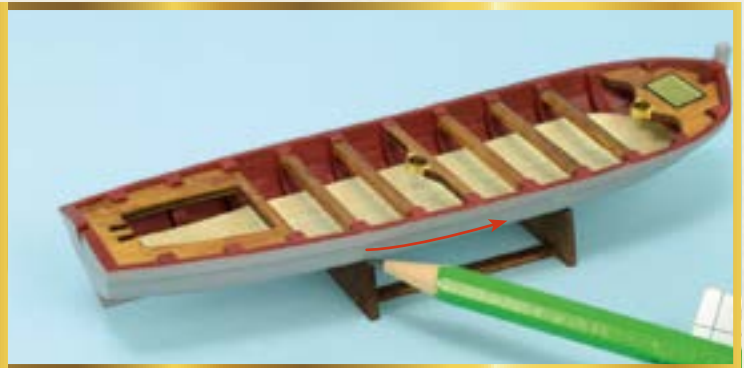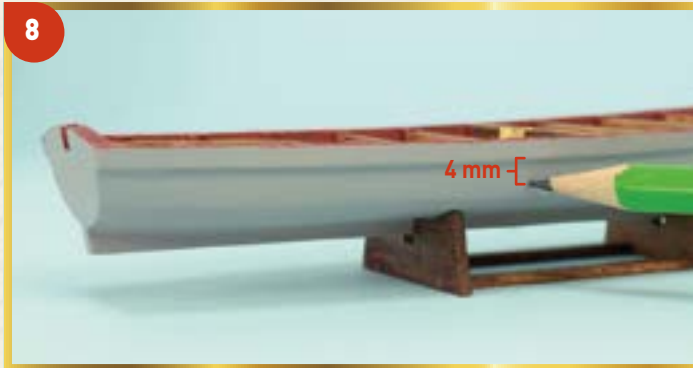

8 Теперь вам предстоит покрасить внешнюю часть корпуса этой шлюпки так же, как вы уже красили первую шлюпку. Для этого, прежде чем приступать к работе, обратитесь к инструкциям, приведенным в выпуске 22, и внимательно прочитайте инструкции следующего шага. На двух приведенных выше фотографиях показано, как вам следует чертить на шлюпке ватерлинию.

9



9 Эта шлюпка должна быть покрашена в те же цвета, что и первая. Заклейте внутреннюю поверхность корпуса судомодельным скотчем, затем покрасьте в белый цвет его внешнюю сторону. Когда белая краска полностью высохнет, покрасьте верхнюю часть корпуса краской «берлинская лазурь». С помощью карандаша и небольшого блока из листов бумаги проведите ватерлинию, руководствуясь фотографиями шага 8. Приклейте скотч к нижней части шлюпки на обоих ее бортах так, чтобы его верхняя граница проходила по ватерлинии. Далее покрасьте в черный цвет область между скотчем и синей полосой. Помните: нужно дождаться полного высыхания первого слоя краски и лишь тогда наносить второй. При необходимости нанесите еще несколько мазков, чтобы устранить непрокрасы.

