

Новые планки для чистовой обшивки корпуса




А

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 64

А Планки 0,5 x 5 x 300 мм

1

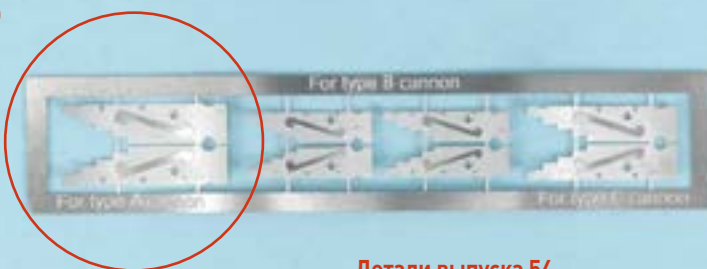

Детали выпуска 54



Детали выпуска 46



Восьмифунтовая пушка



1 В данном выпуске мы начнем работу со сборки нескольких пушек. Возьмите детали восьмифунтовой пушки, полученные с выпуском 46, и матрицу с декоративными деталями, которая прилагалась к выпуску 54. Извлеките из матрицы все декоративные элементы для восьмифунтовой пушки, помеченные надписью «For type A cannon». Из всех перечисленных деталей и стержня диаметром 2 мм (см. детали выпуска 2) соберите новую восьмифунтовую пушку так же, как вы уже это делали ранее.

2



2 Теперь возьмите детали двух четырехфунтовых пушек, полученные вами с выпусками 48 и 50. Извлеките из матрицы, которая прилагалась к выпуску 54, четыре декоративных элемента, помеченные надписью «For type B cannon». Из всех перечисленных деталей и стержня диаметром 2 мм (см. детали выпуска 2) соберите две новые четырехфунтовые пушки. В отличие от восьмифунтовых пушек, у них нет дельфинов; кроме того, вам придется с помощью наждачной бумаги слегка обточить стержень, чтобы сделать из него оси для колес.

3



3 Возьмите детали шестифунтовой пушки (см. выпуск 51) и два декоративных элемента из матрицы, которая прилагалась к выпуску 54 (они помечены надписью «For type C cannon»). Из всех этих деталей и стержня диаметром 2 мм соберите шестифунтовую пушку. У данной пушки также нет дельфинов; кроме того, вам придется немного обточить стержень, чтобы сделать оси для колес.



4 Далее мы снова будем работать над корпусом нашего «Солей Рояль». Возьмите несколько планок 0,5 x 5 x 300 мм и продолжите монтаж чистовой обшивки на левом борту модели. При этом не забывайте изгибать каждую планку так, чтобы она наилучшим образом прилегала к корпусу модели.



5 Завершите ряд планок, начатый во время работы по инструкциям выпуска 62. Для этого приклейте новую планку к носовой части модели. Изогните планку и обрежьте передний ее конец так, чтобы она не закрывала место установки форштевня.



6 Начните новый ряд планок под предыдущим, приклеив очередную планку к кормовой части корпуса.




7 Завершите установку ряда, начатого в шаге 6. Для этого приклейте еще две планки: одну — к центральной части корпуса, а другую — к носовой его части. Как обычно, передний конец носовой планки следует обрезать, чтобы она не закрывала место установки форштевня.



8 Теперь начните новый ряд планок, приклеив одну планку к кормовой части модели.



9 Продолжайте установку текущего ряда: приклейте вторую планку к центральной части корпуса, рядом с предыдущей планкой. Установка данной планки не должна вызвать особых затруднений: она прекрасно встает на свое место, поскольку в этой своей части корпус не слишком изогнут.

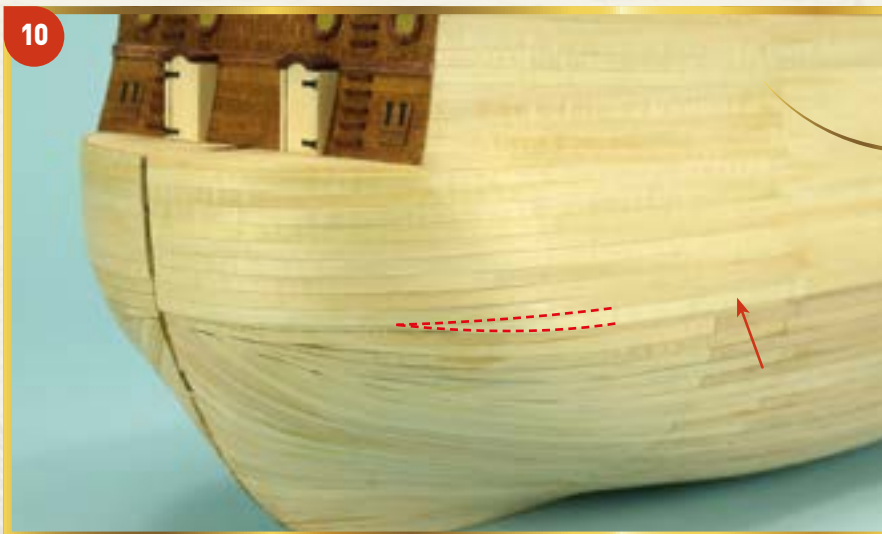

10 Завершите ряд планок, приклеив третью планку к носовой части корпуса. Очевидно, что изгиб корпуса не позволяет данной планке дойти до форштевня, в отличие от носовых планок предыдущих рядов. В связи с этим вам придется обрезать и заузить передний конец планки так, как показано на фотографии.




11 Далее мы приступаем к следующему поясу обшивки, по-прежнему начиная с кормовой части корпуса. Приклейте одну планку под предыдущим рядом.



12



13

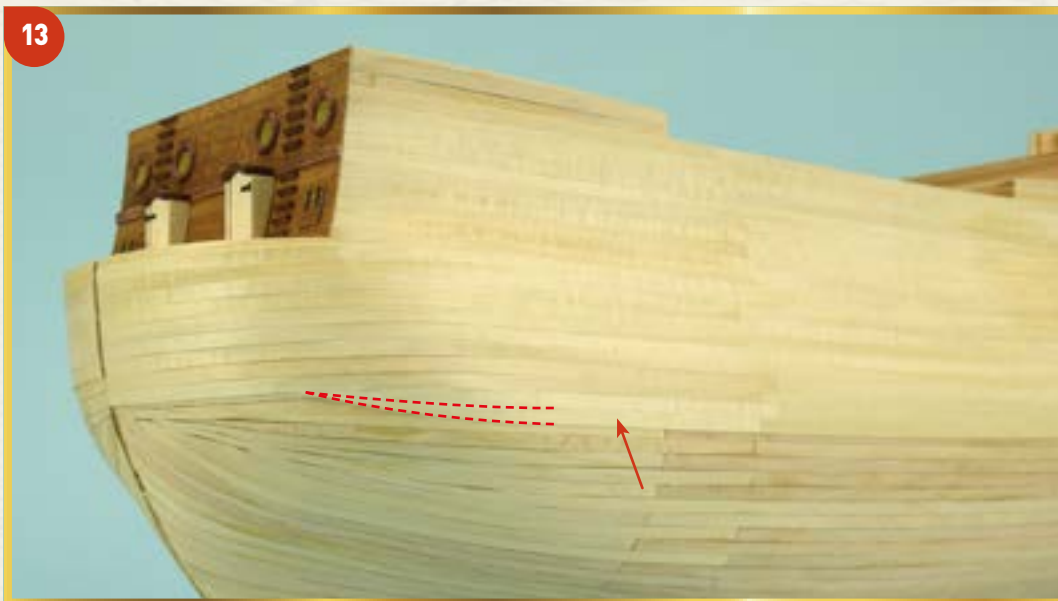

12 Продолжайте этот пояс обшивки: приклейте еще одну планку к центральной части корпуса.

13 И, наконец, приклейте планку к носовой части корпуса, завершив тем самым текущий ряд планок. В этом случае вы также, руководствуясь фотографией, обрежьте и заузьте планку, чтобы она идеально прилегала к корпусу модели.