


Планки и восьмифунтовая пушка

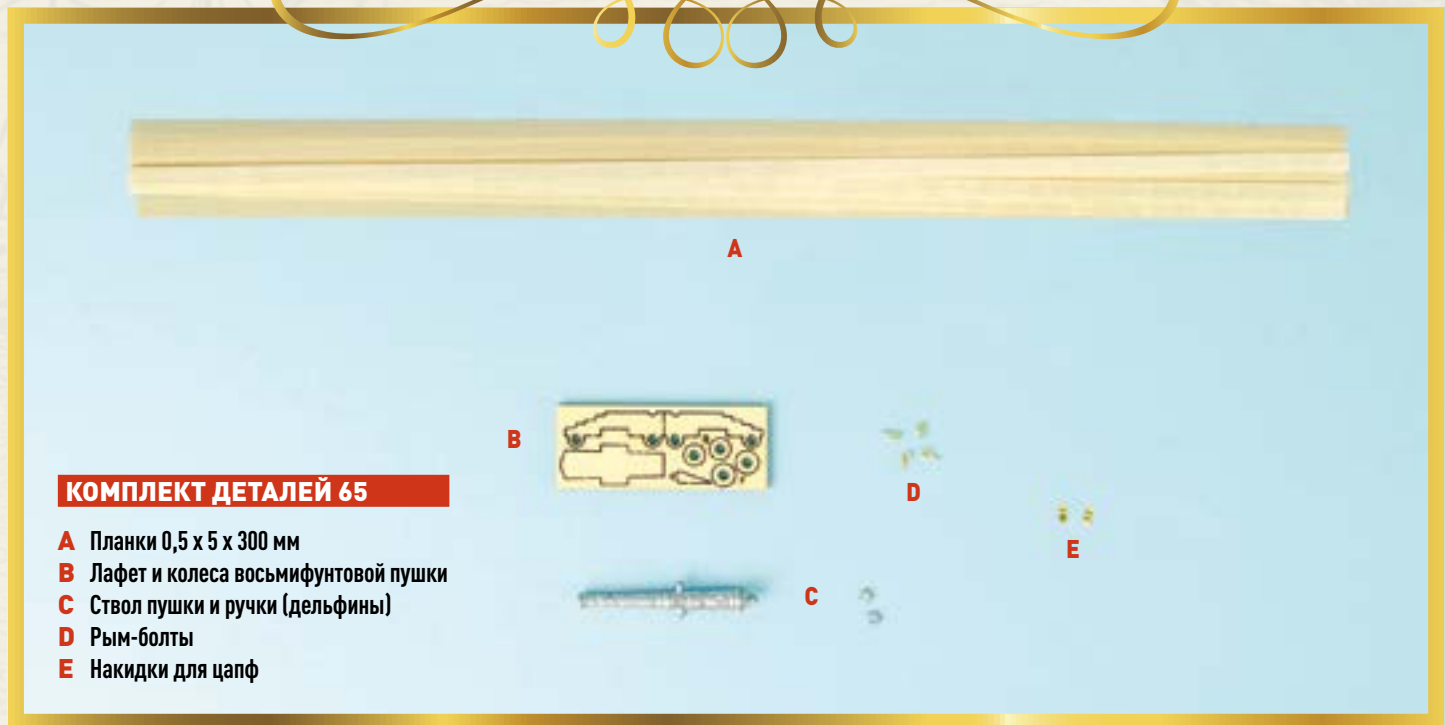

1 В этом выпуске мы продолжаем работу над чистовой обшивкой модели. Не забывайте, что необходимо изгибать каждую планку и придавать ей нужную форму, чтобы она наилучшим образом прилегалась к корпусу.



2 Начните укладывать новый пояс обшивки под последним рядом планок, который вы установили на этапе 64. Приклейте планку к кормовой части корпуса так, как показано на фотографиях.



3 Приклейте очередную планку ряда, начатого в предыдущем шаге, к центральной части корпуса.



4 Чтобы завершить данный ряд, приклейте планку к носовой части модели. Передний конец этой планки обрежьте так, как показано на фотографии: он не должен доходить до паза, предназначенного для установки форштевня.



5 Приклейте две планки нового ряда: первую — к кормовой части корпуса, а вторую — к его центральной части.





6 Завершите начатый в предыдущем шаге ряд, приклеив третью планку к носовой части корпуса. У этой планки необходимо обрезать передний конец таким образом, чтобы он упирался в верхний ряд планок чистой обшивки (см. фотографию).



7 Продолжайте работу над чистой обшивкой: приклейте планки к кормовой и центральной частям корпуса модели.



8

8 Приклейте планку к носовой части корпуса, закончив ряд, начатый в шаге 7. Обрежьте конец у этой планки так же, как и у планок в шагах 4 и 6.



9

9 Завершите сегодняшнюю работу на левом борту, приклеив новую планку к кормовой части корпуса.



10

10 Повторите на правом борту все операции, выполненные на левом борту в ходе работы на этом и предыдущем этапах. По их завершении оба борта вашей модели станут одинаковыми.