

# Планки для чистовой обшивки корпуса



А

**КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 68**

А Планки 0,5 x 5 x 300 мм

1



1 Мы продолжаем работу над чистовой обшивкой корпуса модели. Помните, что каждой планке обязательно следует придавать нужную форму и сгибать таким образом, чтобы она идеально соответствовала изгибам корпуса.



**2** Начните работу на левом борту модели. Приклейте первую планку к кормовой части корпуса, расположив ее под последним поясом обшивки, приклеенным на предыдущем этапе.



**3** Продолжайте укладывать начатый пояс обшивки, двигаясь к центру корпуса: приклейте вторую планку рядом с первой.






**4** Завершите текущий пояс обшивки, приклеив третью планку к носовой части корпуса. Прежде чем приклеить планку, обрежьте ее передний конец так, как показано на фотографии.



**5** Начните следующий пояс обшивки под предыдущим, приклеив первую планку к кормовой части корпуса, а вторую — к центральной его части.


**6** Приклейте последнюю планку текущего ряда к носовой части корпуса, обрезав ее так, как показано на фотографии.

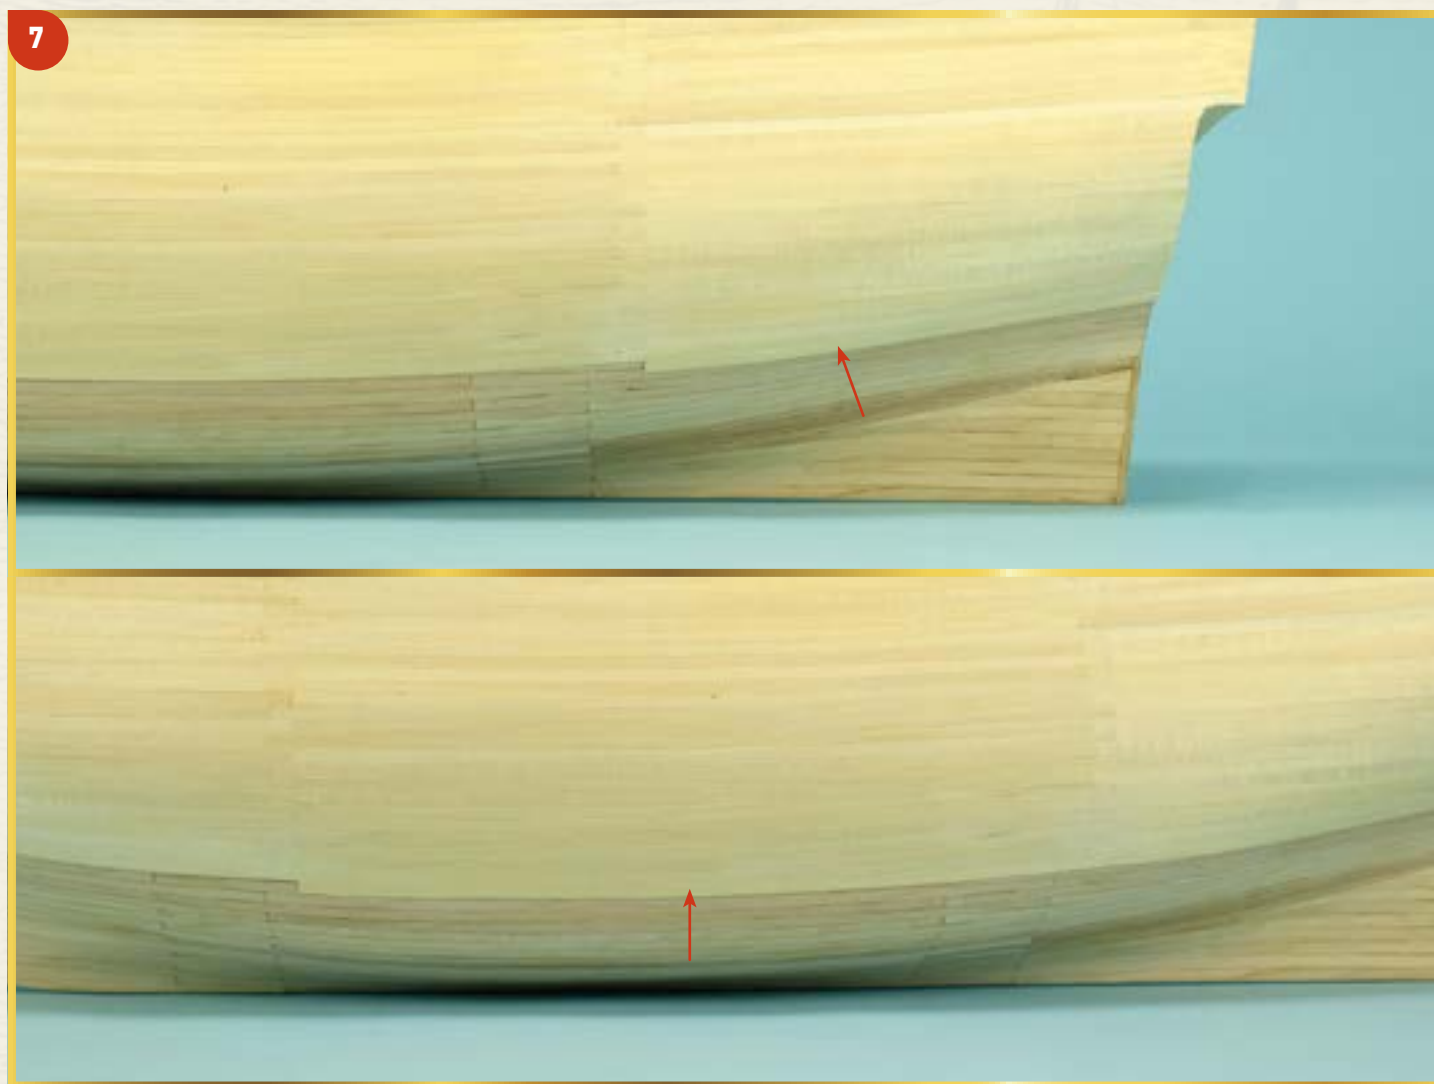

**7** Приклейте одну планку нового ряда к кормовой части корпуса, а вторую — к центральной.




**8** Завершите начатый ряд, приклеив еще одну планку к носовой части корпуса. Передний конец этой планки надо заузить так, как показано на фотографии.

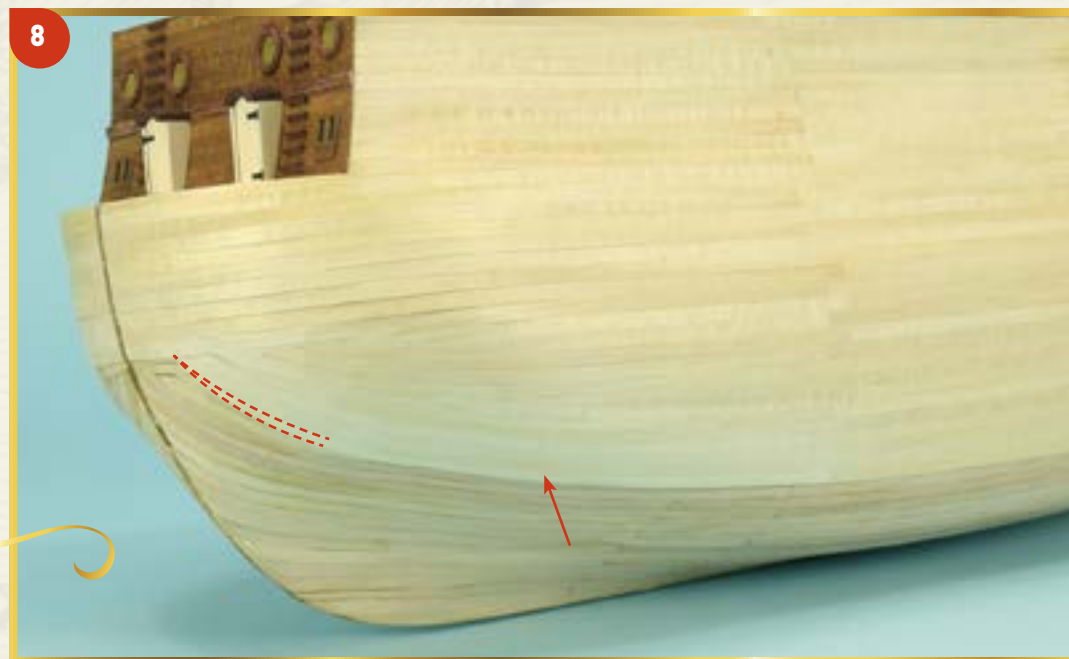

**9** Начните укладывать новый пояс обшивки под предыдущим, приклеив еще три планки на этом борту модели.



10

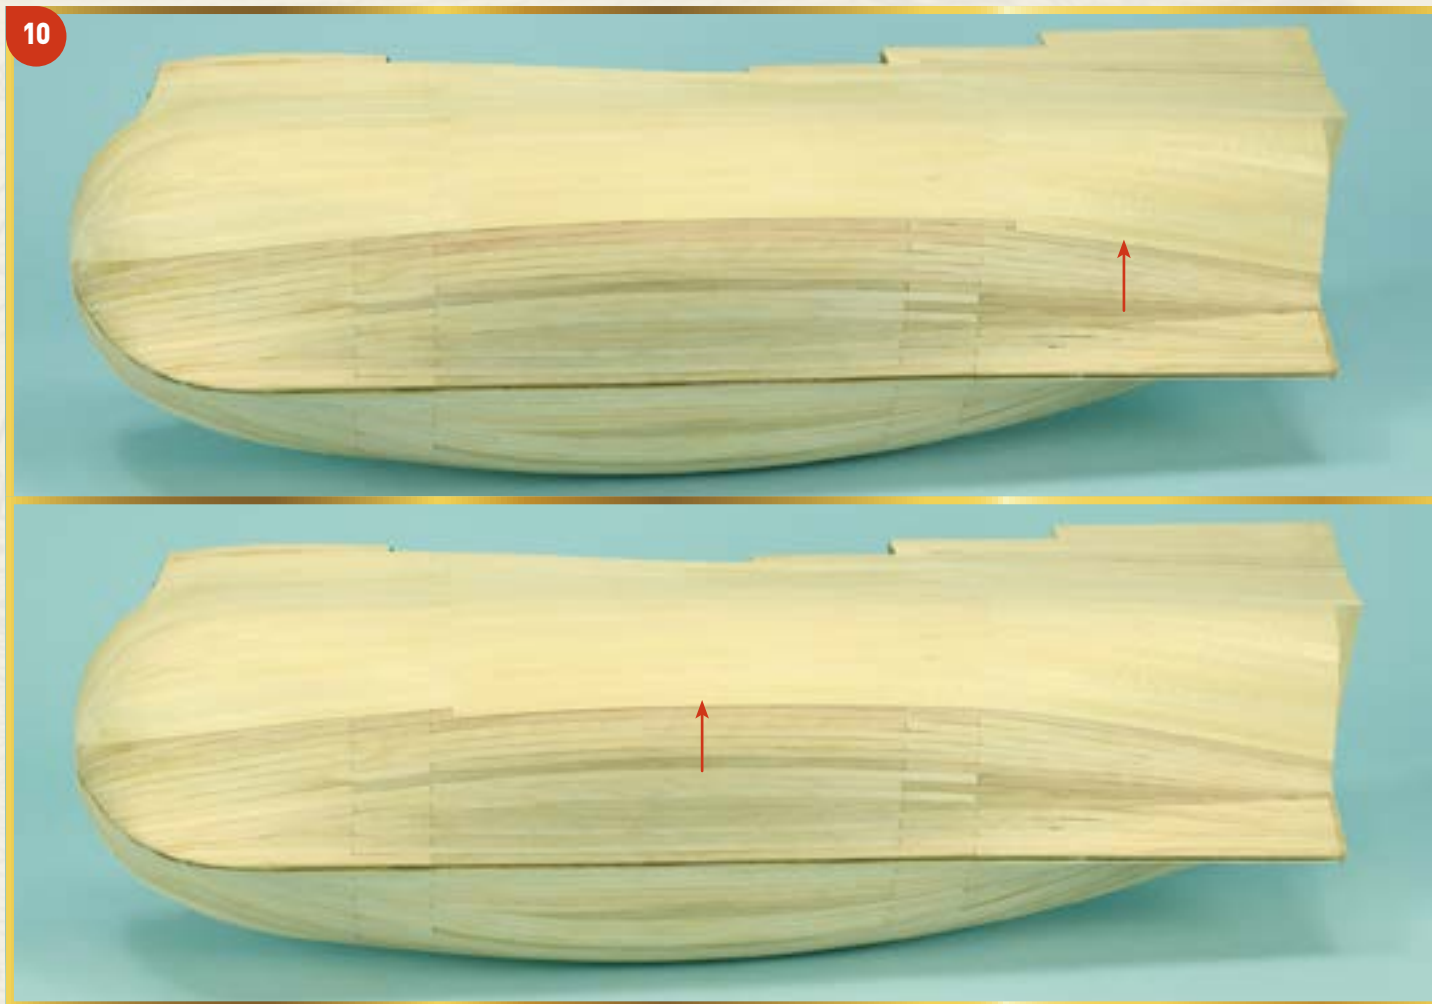

**10** На данном этапе завершите работу над левым бортом судна, приклеив еще две планки так, как показано на фотографиях.

11



**11** Повторите на правом борту судна все операции, проделанные на левом борту, чтобы чистовая обшивка была совершенно одинаковой с обеих сторон модели.