

Восьмифунтовая пушка и несколько планок

A



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 70

- A Планки 0,5 x 5 x 300 мм
- B Лафет и колеса
восьмифунтовой пушки
- C Ствол пушки и ручки
(дельфины)
- D Накидки для цапф
- E Рым-болты

B



C



D

E

1



1 Мы продолжаем работу над чистовой обшивкой модели. Как и обычно, прежде чем приклеивать планки, вам нужно изогнуть каждую из них таким образом, чтобы она идеально прилегала к корпусу.



2 Начните работу на правом борту модели. Приклейте первую планку к носовой части корпуса, завершив последний пояс обшивки, установленный на этом борту. Обрежьте переднюю часть планки так, как показано на фотографии.




3 Начните укладывать новый пояс обшивки под предыдущим, приклеив планку к кормовой части корпуса.



4 Продолжайте укладывать новый пояс обшивки: приклейте вторую планку рядом с той, которую вы приклеили в предыдущем шаге. Затем завершите текущий ряд, приклеив третью планку к носовой части, и при этом не забудьте оставить свободное место для установки форштевня.



5 Теперь начните новый пояс обшивки, приклеив планку к кормовой части корпуса — под поясом, установленным в шагах 3 и 4.

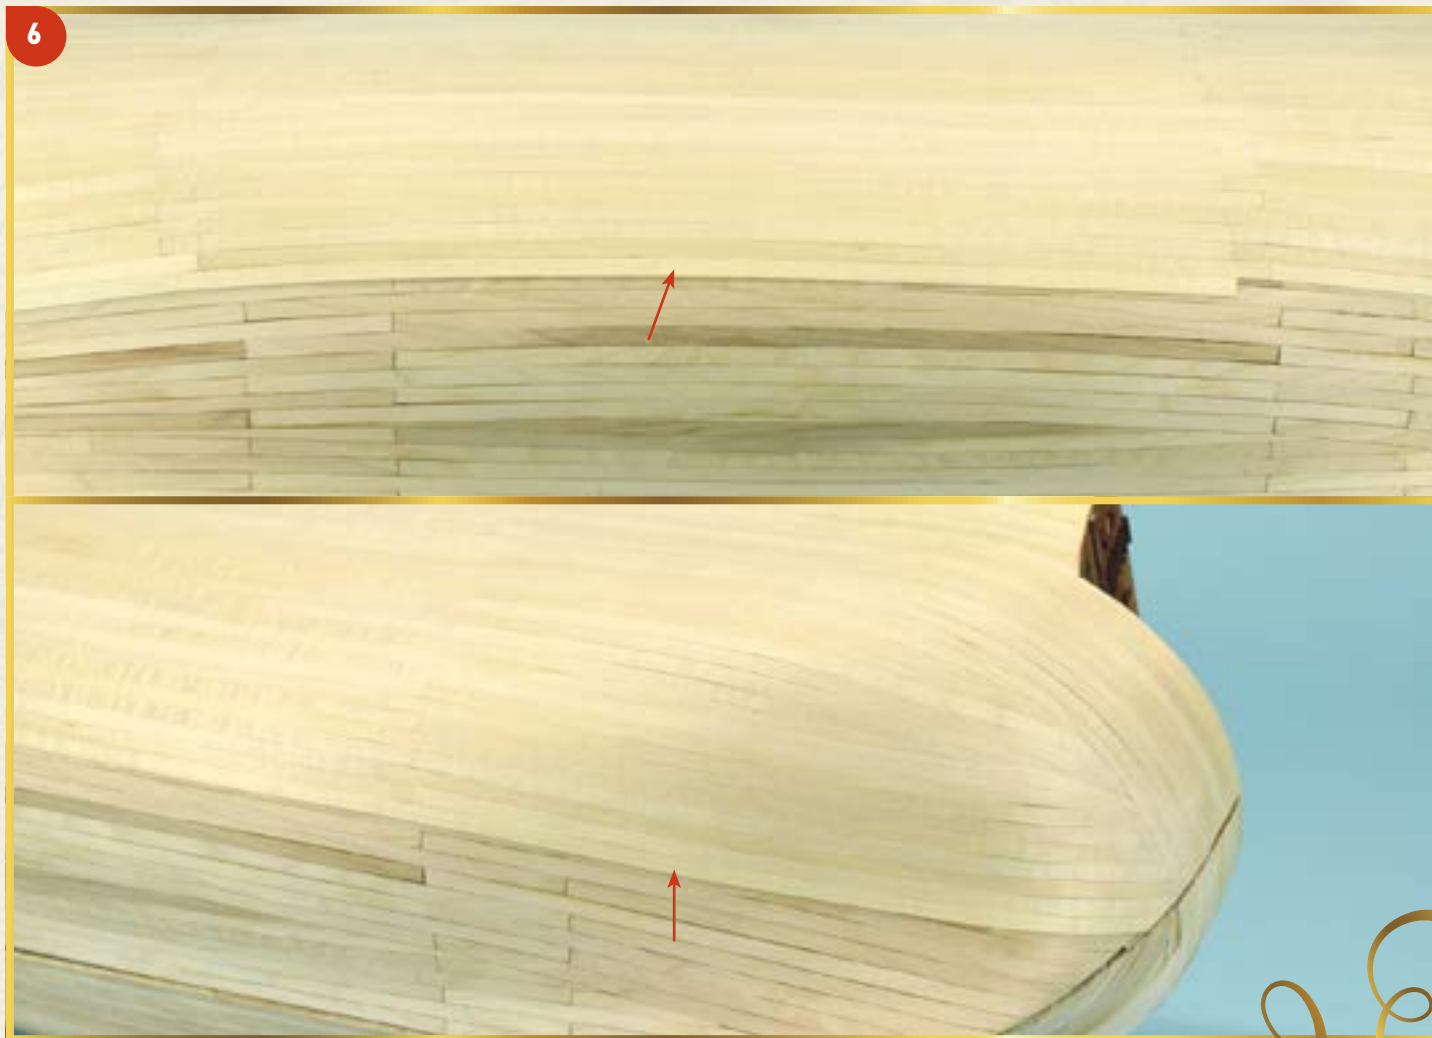

6 Приклейте две планки начатого ряда: первую — к центральной части корпуса, а вторую — к носовой его части.



7 Продолжайте работу над чистой обшивкой корпуса, все время двигаясь сверху вниз. Приклейте новую планку к кормовой части судна.



8 Завершите текущий ряд, приклеив по одной планке к центральной и носовой частям корпуса. Следите за тем, чтобы передний конец носовой планки не закрывал паз для форштевня.



9 Начните новый пояс чистовой обшивки, приклеив планку к кормовой части корпуса.



10



10 На данном этапе завершите работу на правом борту корпуса, приклеив планку к центральной его части. Таким образом вы продвигаетесь все ближе и ближе ко дну судна.

11



11 Теперь вам остается только повторить на левом борту модели всю ту работу, которую вы проделали на правом, чтобы обшивка на обоих бортах вашего корабля была совершенно одинаковой.