


# Последняя четырехфунтовая пушка и декоративные элементы

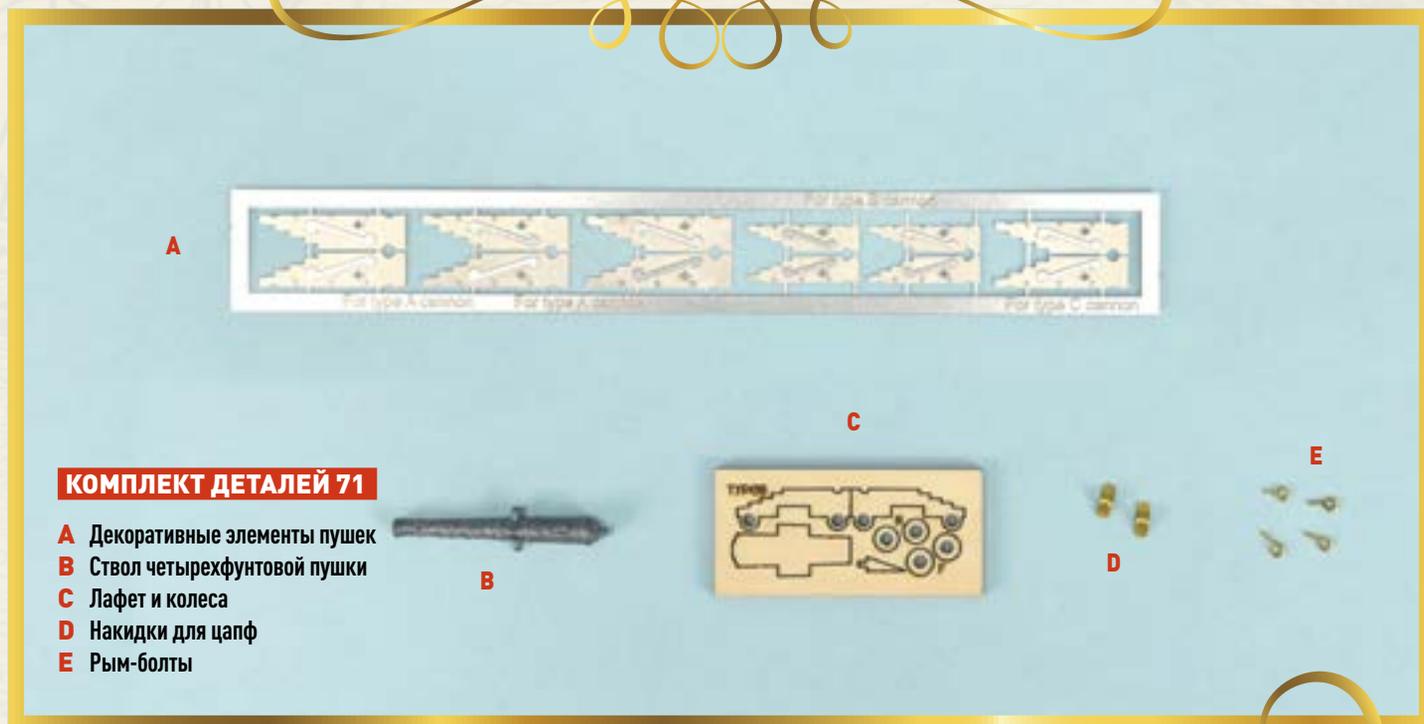

**1** В начале сегодняшней работы мы соберем три восьмифунтовые пушки. Для этого возьмите детали трех восьмифунтовых пушек, которые вы получили с выпусками 57, 65 и 70, а также декоративные элементы с надписью «For type A cannon», прилагаемые к данному выпуску. Руководствуясь приведенными ранее инструкциями, соберите три восьмифунтовые пушки и покрасьте их.



2

## Четырехфунтовые пушки



**2** Теперь возьмите детали двух четырехфунтовых пушек, которые вы получили с данным выпуском и выпуском 60. Извлеките из матрицы декоративные элементы, помеченные надписью «For type B cannon». Из всех этих деталей соберите две четырехфунтовые пушки и покрасьте их.

3

## Шестифунтовая пушка



**3** Из деталей, которые прилагались к выпуску 61, и декоративных элементов с надписью «For type C cannon» соберите шестифунтовую пушку и покрасьте ее.

4


1R 1L




**4** Далее мы перейдем к работе над самой крупной шлюпкой вашей модели. Извлеките из матрицы, которую вы получили с выпуском 49, детали 1R и 1L, а затем обработайте надфилем их края, чтобы избавиться от возможных заусенцев.

5

**5** Канцелярским ножом сделайте два надреза в носовой части шлюпки так, как показано на фотографиях, чтобы вставить в них детали 1R и 1L (см. следующий шаг).

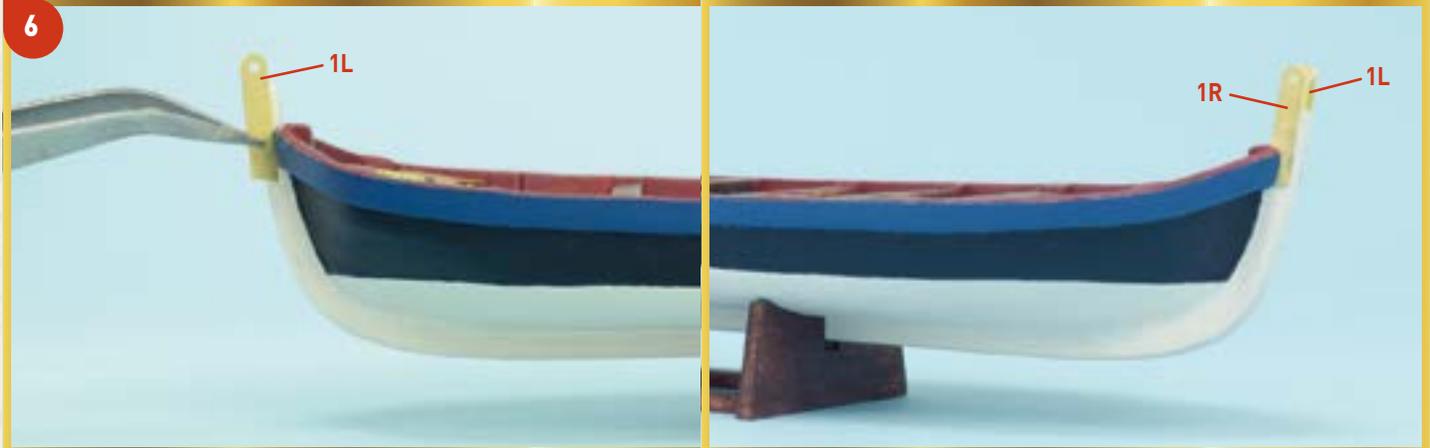

**6** Приклейте детали 1R и 1L, вставив их в готовые надрезы так, как показано на фотографиях. Чтобы идеально выровнять эти две детали относительно друг друга, вставьте кусочек металлической проволоки в два отверстия на их верхних концах.

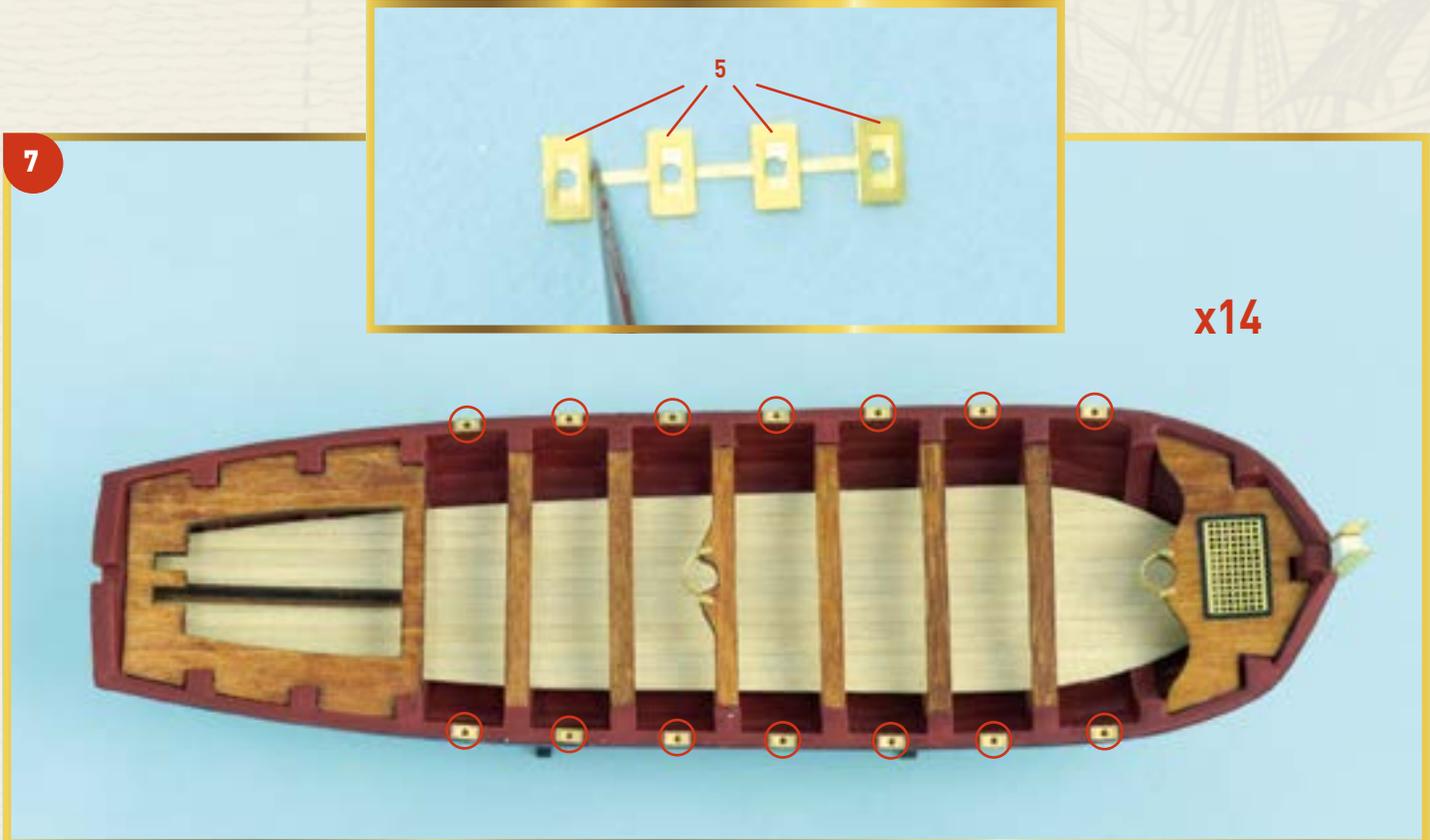

**7** Возьмите матрицу, которая прилагалась к выпуску 49, и извлеките из нее 14 деталей №5. Руководствуясь фотографией, приклейте семь из этих деталей на одном борту шлюпки и семь — на другом.



**8** С помощью сверла диаметром 0,5 мм сделайте 14 отверстий глубиной около 2 мм на обоих бортах шлюпки, используя в качестве отправных точек отверстия в деталях №5.



**9** Кусачками нарежьте 14 кусочков латунной проволоки диаметром 0,5 мм (длина каждого кусочка — около 5 мм).






**10** Вклейте отрезанные вами 14 кусочков проволоки в отверстия в бортах шлюпки. Когда клей высохнет, обрежьте излишки проволоки на высоте 1 мм (при этом следуйте инструкциям, приведенным в шаге 9 выпуска 24).





**11** Извлеките из деревянной матрицы, которую вы получили с выпуском 47, две детали №21. Покройте их одним слоем морилки цвета «красное дерево», а после того, как она полностью высохнет, — слоем матового прозрачного лака.

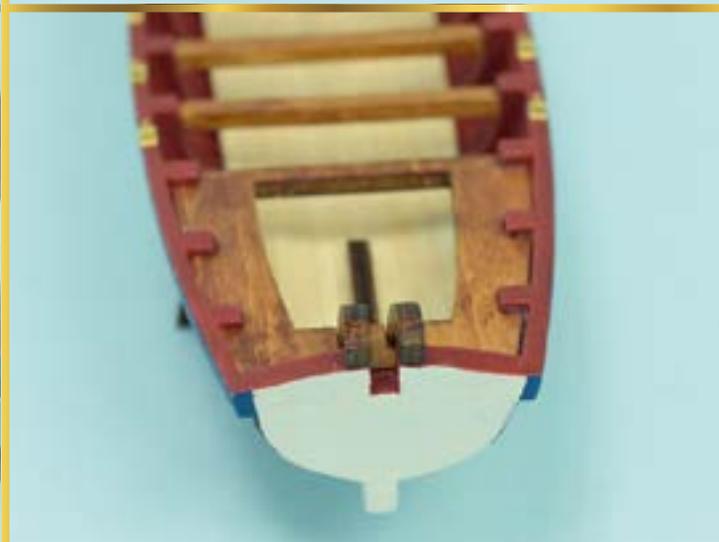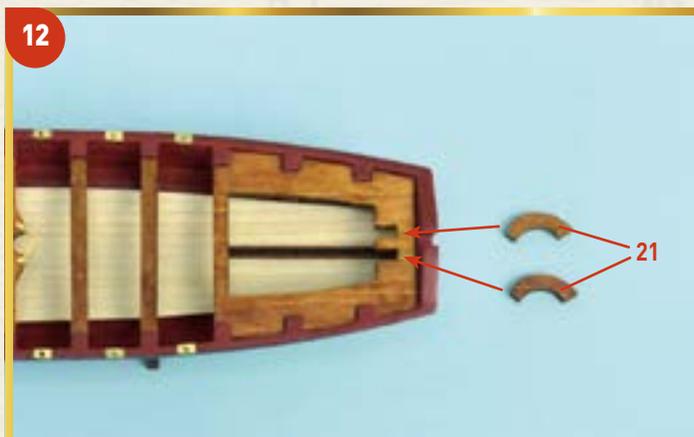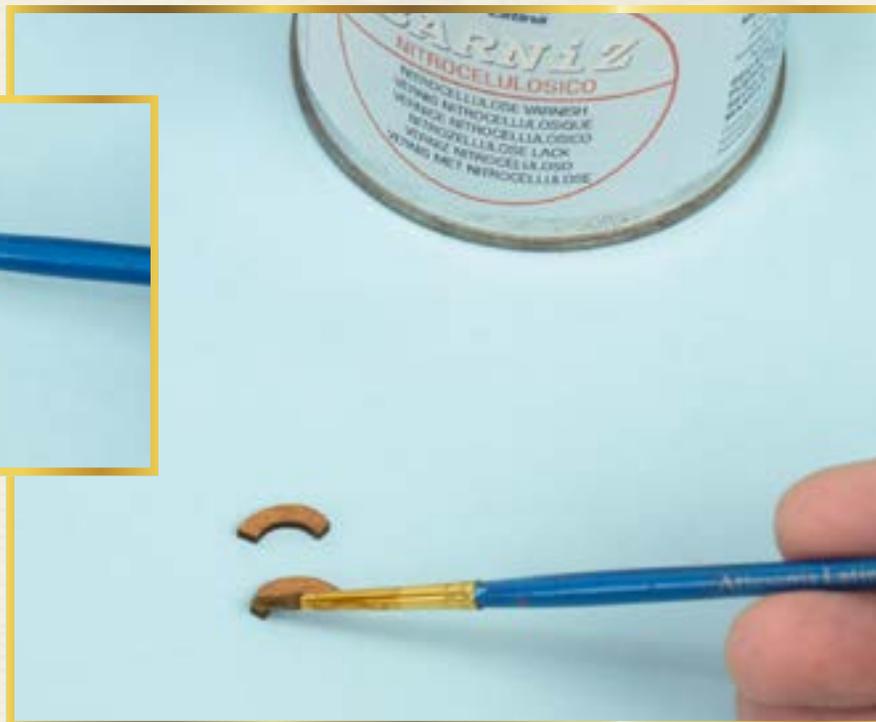

**12** Приклейте обе детали №21 в кормовой части шлюпки так, как показано на фотографиях.