

Новые планки для чистовой обшивки корпуса



A


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 74

A Планки 0,5 x 5 x 300 мм



1 В данном выпуске мы завершим работу над чистовой обшивкой верхней части левого борта модели. Отрежьте от планки 0,5 x 5 x 300 мм фрагмент подходящей длины и приклейте его к передней части корпуса — непосредственно над верхним поясом чистовой обшивки.

2 Проверьте часть корпуса, расположенную над приклеенной планкой, и при необходимости обработайте наждачной бумагой шов между релингом и планкой черновой обшивки, сделав эту поверхность гладкой и ровной.

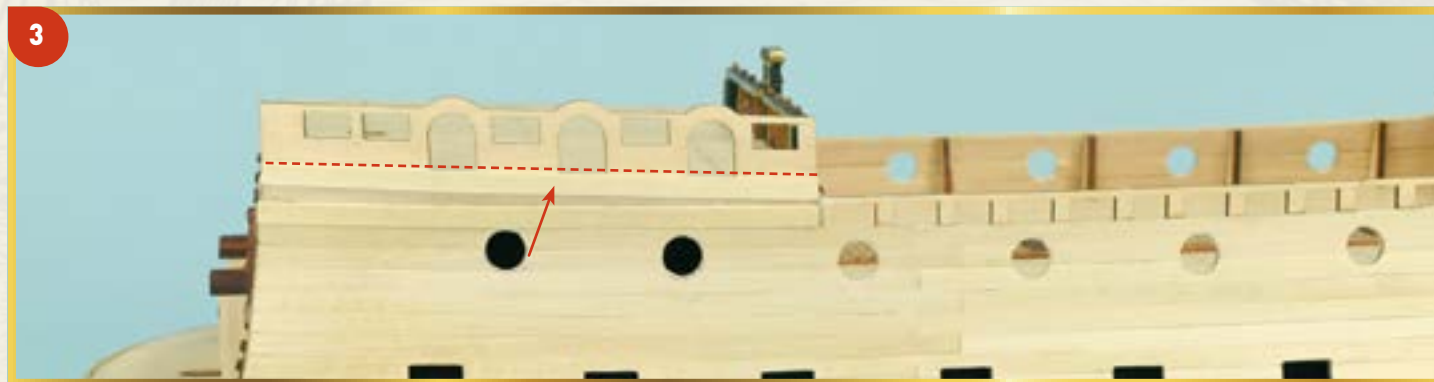

3 Подготовьте еще один фрагмент планки и приклейте его на подготовленную в предыдущем шаге часть корпуса. Верхний край планки должен находиться на одном уровне с нижними краями самых крупных отверстий релинга.




4 Отрежьте еще один фрагмент планки и придайте ему нужную форму, чтобы он заполнил зазор, оставшийся между двумя предыдущими наклеенными планками чистой обшивки. Затем приклейте его, завершив таким образом укладку чистой обшивки в носовой части корпуса.



5 Теперь мы перейдем к работе над кормовой частью левого борта. Приклейте планку непосредственно над верхним поясом чистой обшивки.



6 Приклейте еще одну планку, продолжая ряд, начатый вами в предыдущем шаге. Обрежьте передний конец планки вровень с вертикальным краем черновой обшивки так, как показано на фотографии.

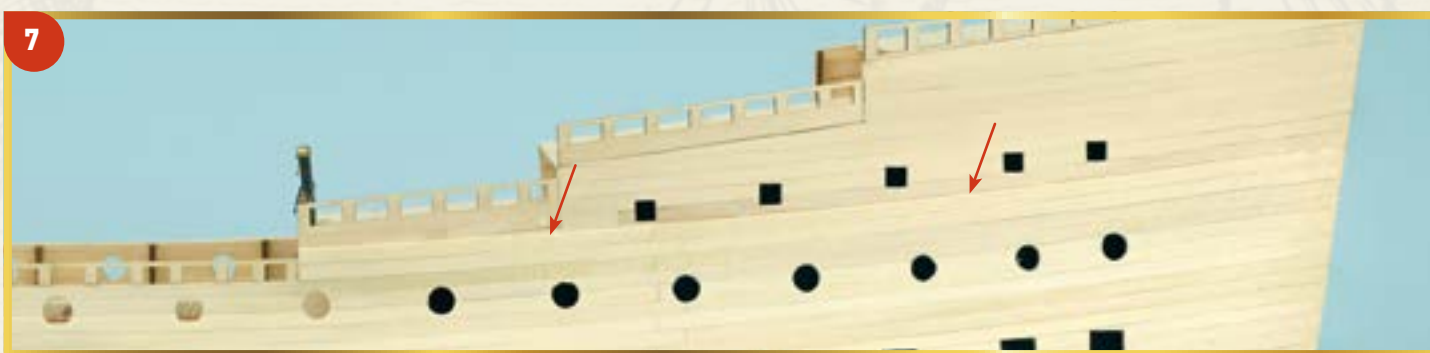

7 Установите еще один пояс обшивки, приклеив две новые планки над предыдущим рядом.




8 Начните укладывать новый пояс обшивки, приклеив еще одну планку. Возможно, она частично закроет некоторые порты.




9 Дождитесь полного высыхания клея, а затем с помощью хорошо заточенного ножа удалите части планки, закрывающие порты. По завершении этой операции они должны быть полностью открыты.




10 Приклейте еще одну планку рядом с той, которую вы установили в шаге 8, завершив таким образом данный ряд.

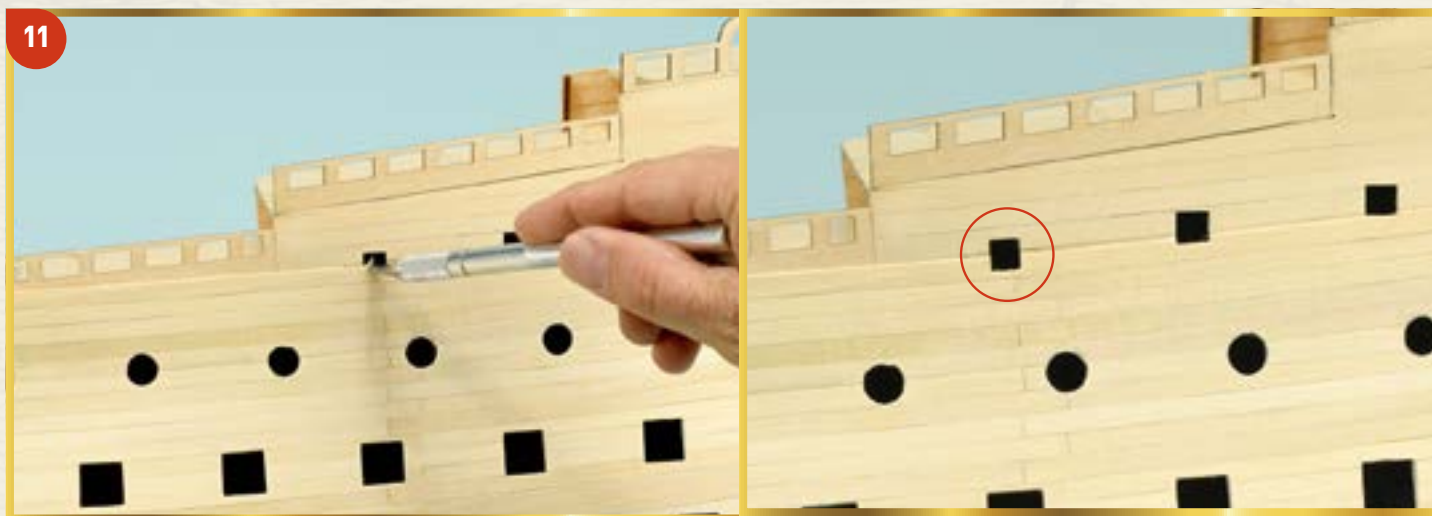


11 Снова обрежьте ножом планку так, чтобы она не закрывала порты.

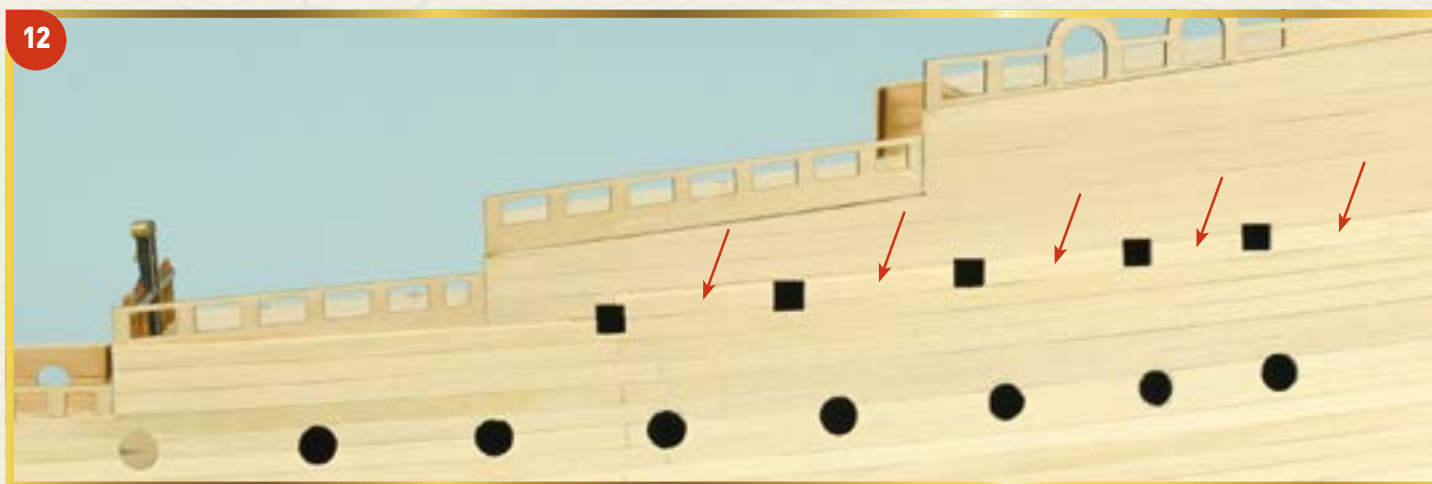

12 Начните новый ряд, приклеив планку над предыдущим поясом чистой обшивки. После высыхания клея удалите части этой планки, закрывающие порты.

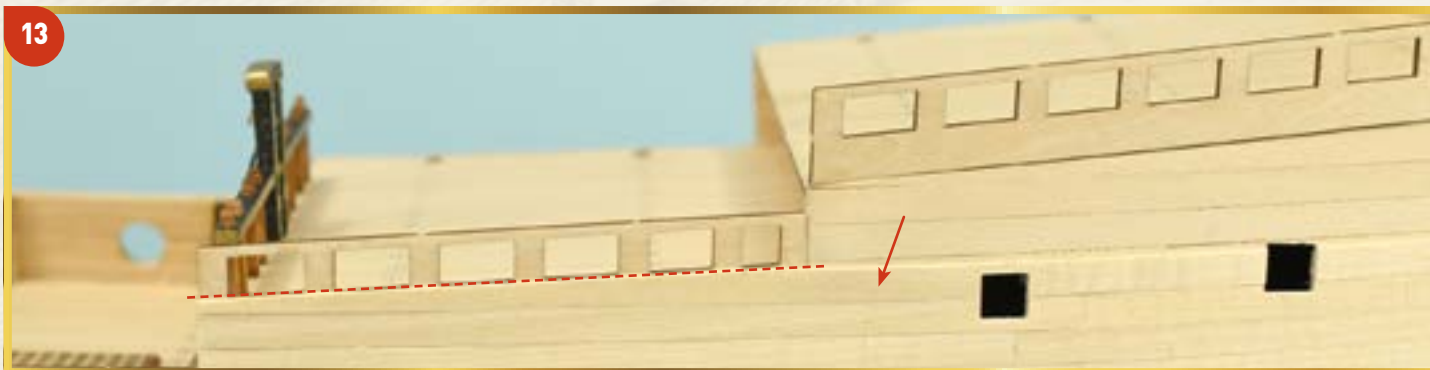

13 Приклейте новую планку рядом с предыдущей. Ее нужно предварительно обрезать таким образом, чтобы ее верхний край находился на одном уровне с нижними краями отверстий релинга, представленного на фотографии.

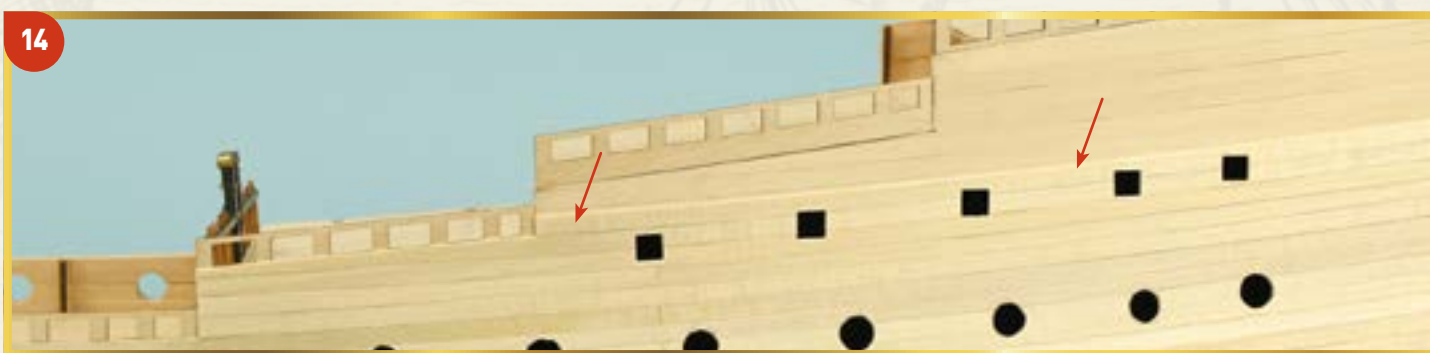

14 Установите еще один пояс обшивки над предыдущим, приклеив две новые планки. Обрежьте эти планки так, чтобы они не закрывали порты.




15 Продолжайте укладывать чистовую обшивку подобным образом, двигаясь к верхнему краю черновой обшивки и приклеив еще два ряда планок.




16 Приклейте планку нового ряда чистовой обшивки так, как показано на фотографии. Предварительно обрежьте переднюю часть планки, сделав ее вровень с нижним краем отверстий расположенного над ней релинга.



17 Продолжайте обшивать верх кормовой части корпуса и приклейте новую планку так, как показано на фотографии.

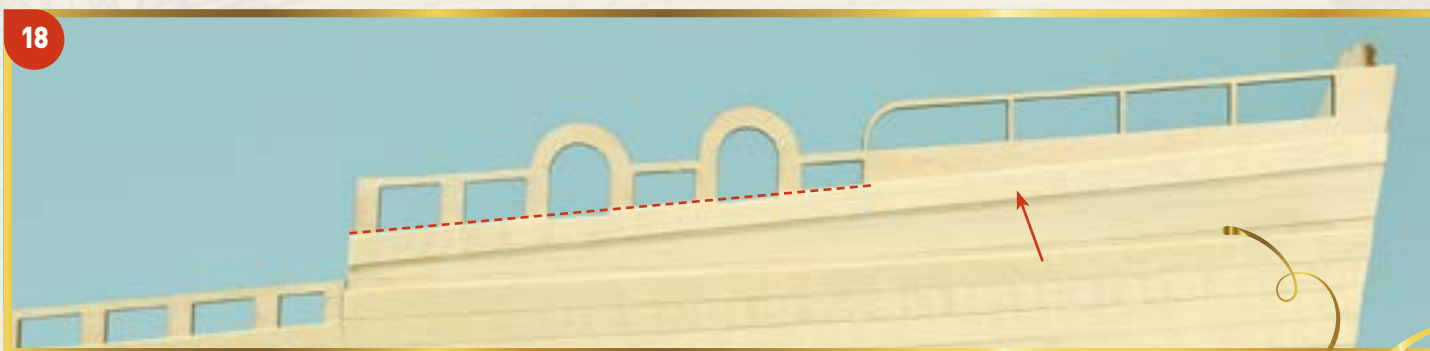

18 Приклейте очередную планку так, чтобы ее верхний край находился на одном уровне с нижним краем отверстий расположенного над ней релинга.

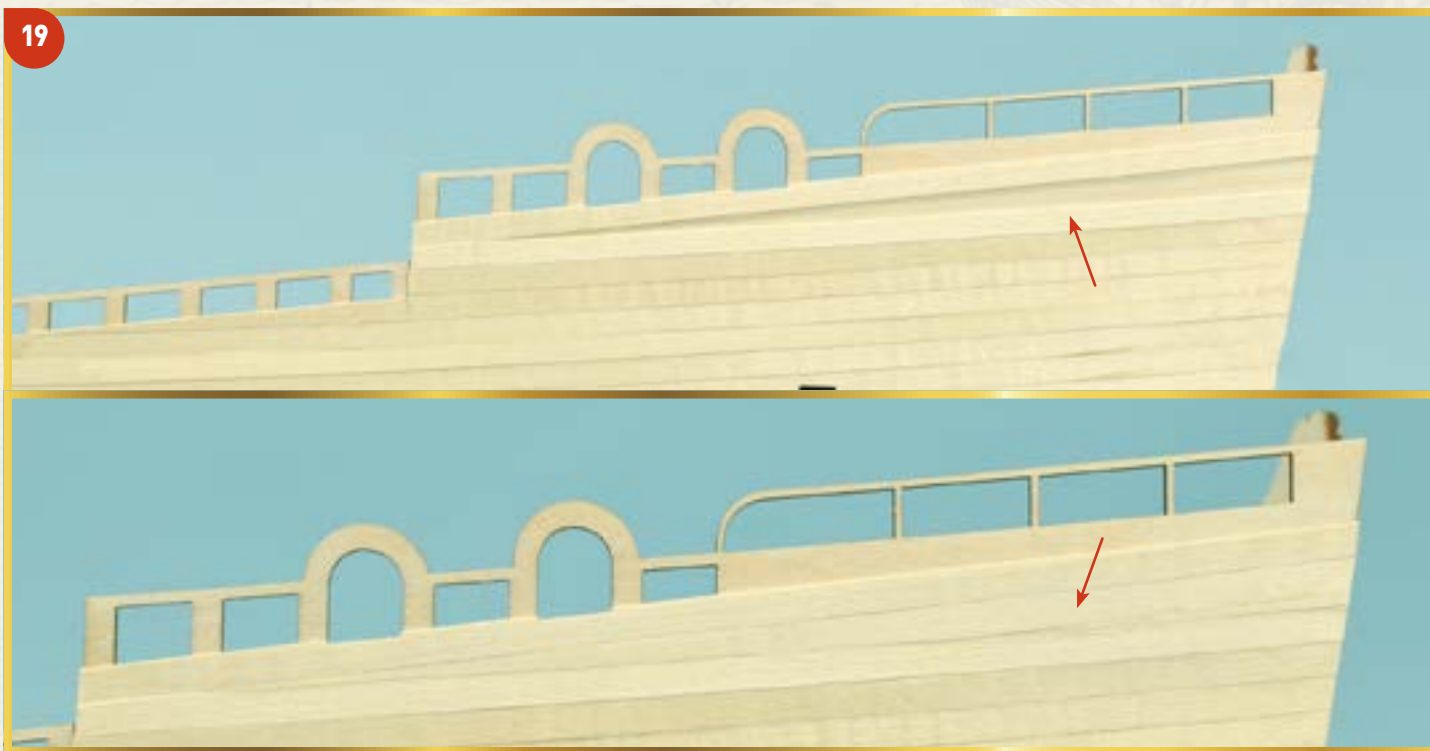

19 С помощью двух или трех обрезанных фрагментов планок заполните зазор между двумя последними планками. Таким образом, вы закончили укладывать чистовую обшивку в верхней части левого борта модели.