


Детали двух релингов и различные планки




1 В данном выпуске мы займемся двумя оставшимися релингами нашей модели. Однако сначала мы придадим необходимый профиль двум планкам 2 x 2 x 200 мм, которые прилагаются к этому выпуску. Обрежьте данные планки по размеру (см. шаг 2), а затем обработайте их одним из профилей (на фотографии отмечен красным кружком) шейпера — инструмента для профилирования планок. Обработайте обрезанные планки мелкозернистой наждачной бумагой и покройте морилкой цвета «орех».




2

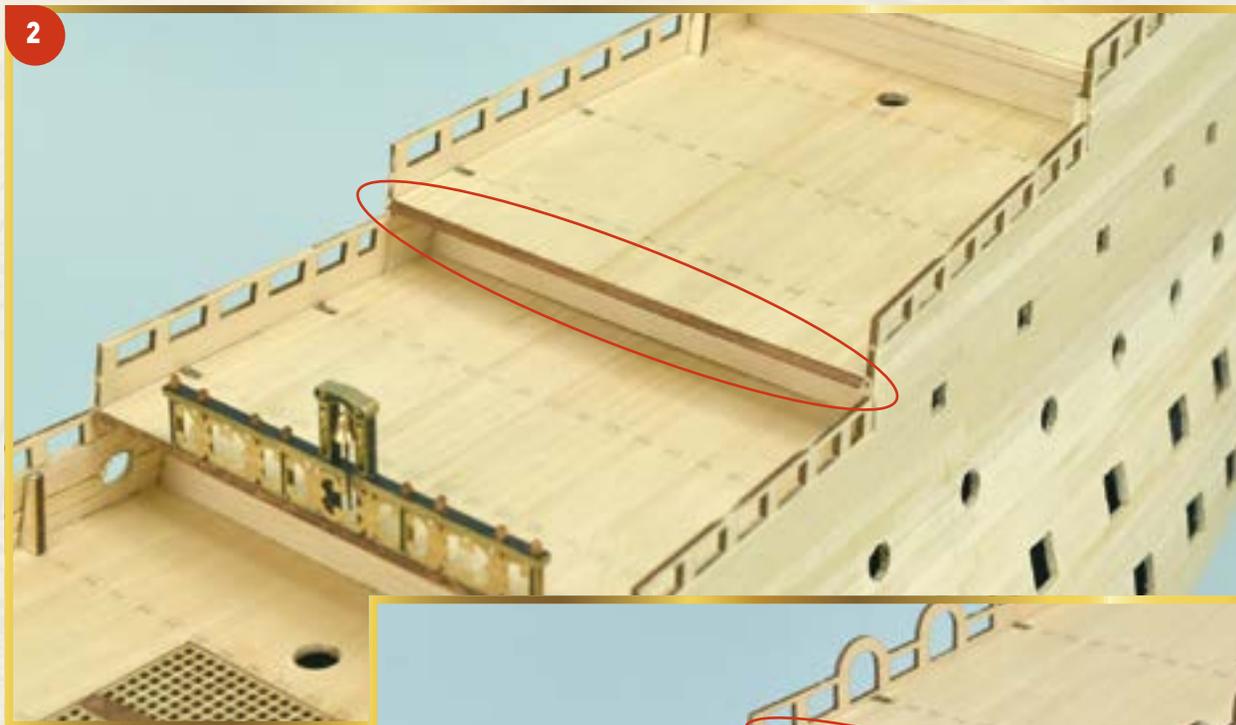

2 Возьмите изготовленные в шаге 1 детали и приклейте их на передний край двух задних палуб так, как показано на фотографиях.

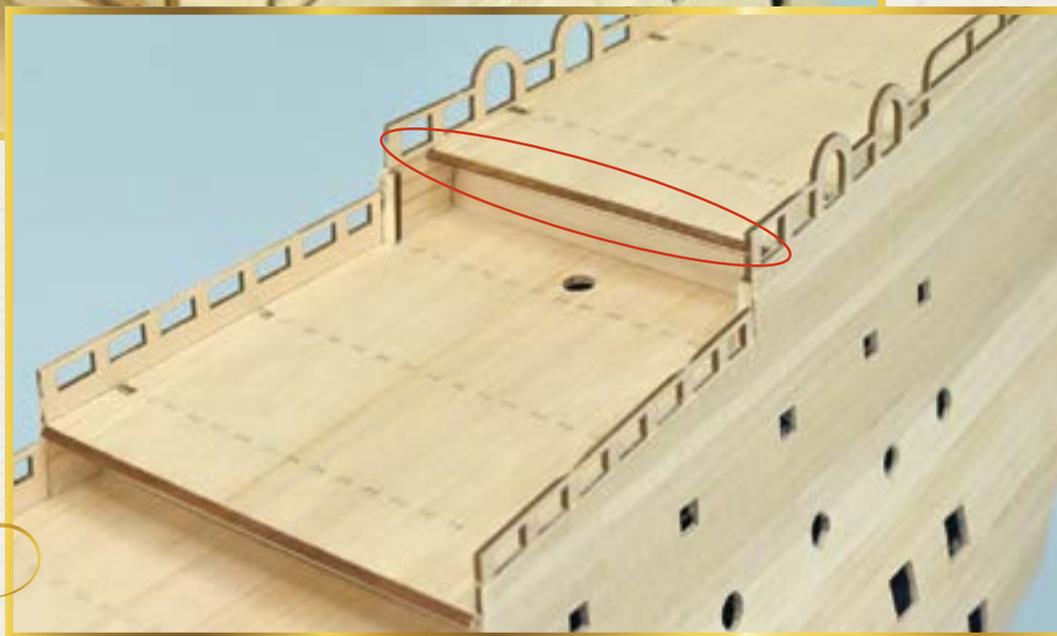


3

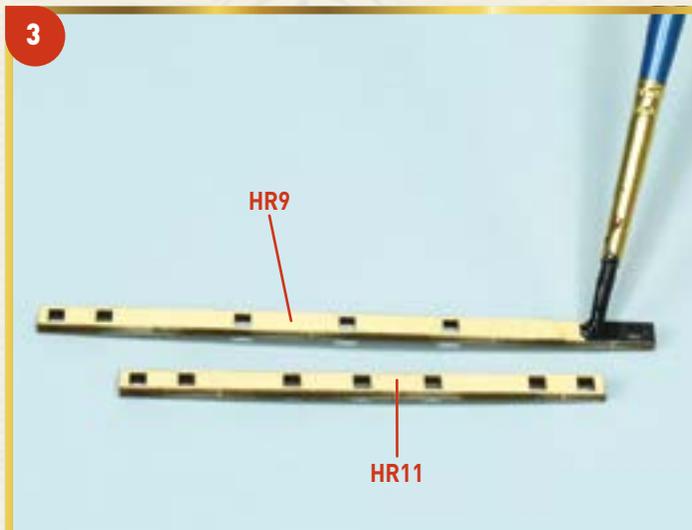

3 Извлеките детали HR9 и HR11 из деревянной матрицы, которую вы получили вместе с данным выпуском, обработайте их наждачной бумагой и покрасьте в черный цвет.



4 После высыхания черной краски покрасьте кромки обеих деталей золотой краской.

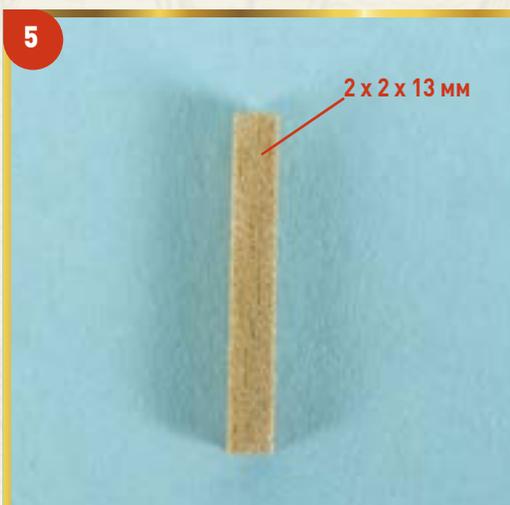

5 Отрежьте от планки сечением 2 x 2 мм фрагмент длиной 13 мм и с помощью наждачной бумаги слегка закруглите его верхний конец.




6 С помощью круглого надфиля проточите паз чуть ниже округлого конца планки (на всех четырех ее сторонах), затем обработайте ее верхнюю часть наждачной бумагой. Таким образом вы изготовили стойку одного из релингов.






7

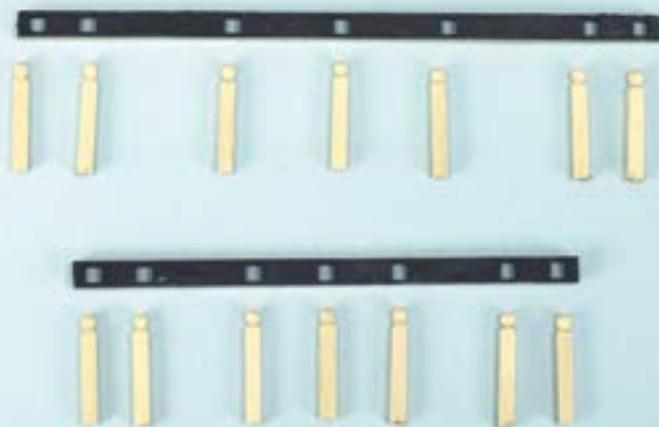

7 Руководствуясь инструкциями предыдущего шага, сделайте еще 13 аналогичных стоек (по одной для каждого отверстия релингов HR9 и HR11). Затем покрасьте все 14 стоек морилкой цвета «орех».




8

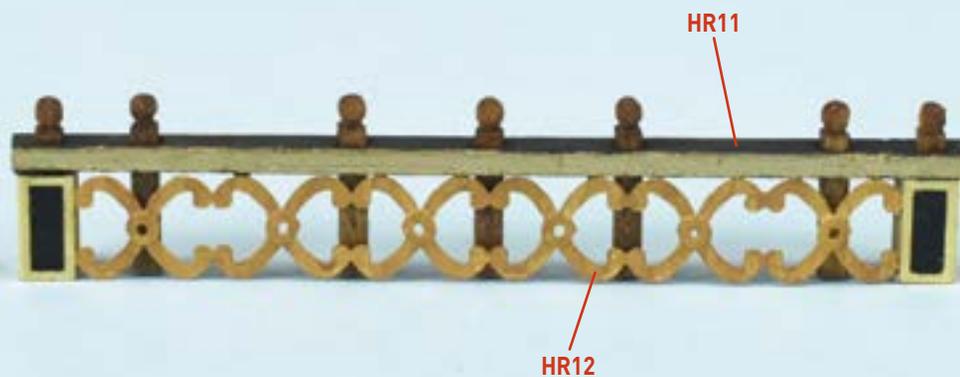

8 Извлеките из матрицы, которую вы получили с этим выпуском, декоративные элементы HR10 и HR12. С помощью плоскогубцев согните концы двух этих деталей так, чтобы получились квадратные колонны. Покрасьте эти колонны в черный цвет. Когда черная краска полностью высохнет, соскребите ее с помощью канцелярского ножа с рельефных частей колонн, чтобы на них стал виден цвет латуни. И наконец, покрасьте в цвет древесины части декоративных элементов, расположенные между колоннами. Склейте вместе релинг HR11, декоративный элемент HR12 и семь стоек так, как показано на фотографии.




9

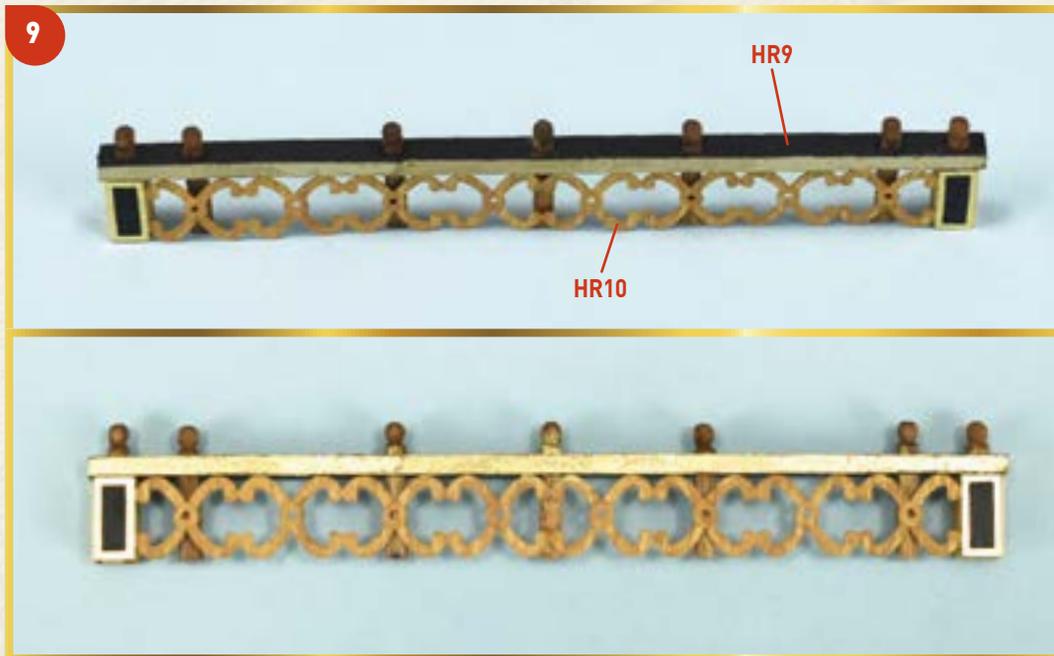

9 Руководствуясь инструкциями предыдущего шага, склейте релинг HR9, декоративный элемент HR10 и семь оставшихся стоек. Сборка этих релингов совершенно аналогична сборке релинга, выполненной на этапе 66.


10

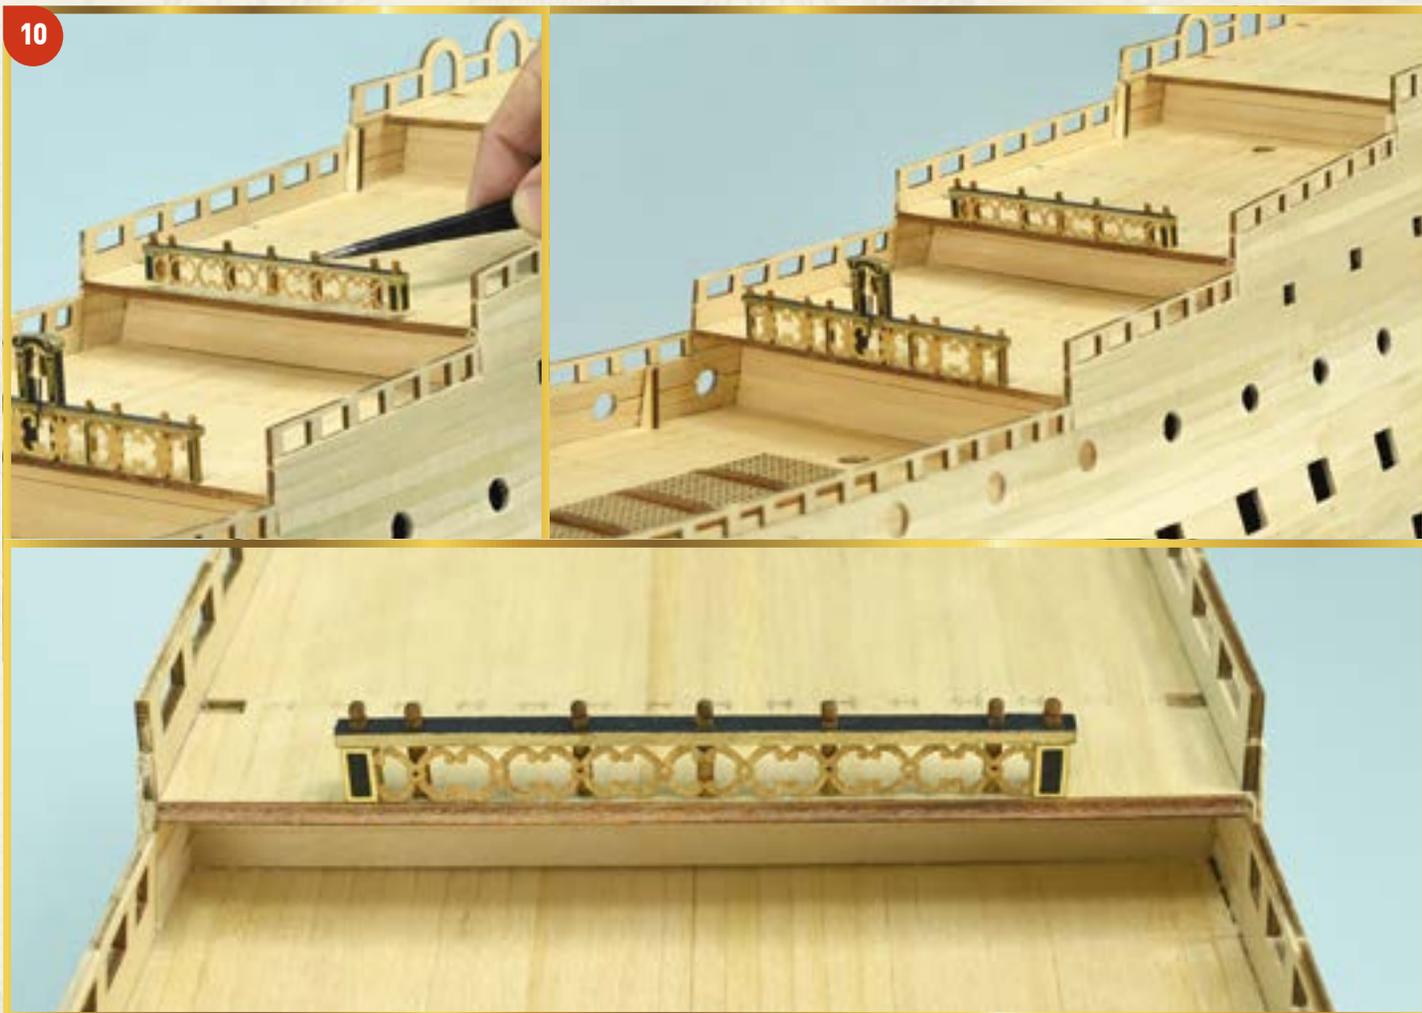

10 Возьмите наиболее длинный из двух релингов и приклейте его к показанной на фотографии палубе. Следите за тем, чтобы он был идеально выровнен по центру палубы и расположен заподлицо с ее краем.



11

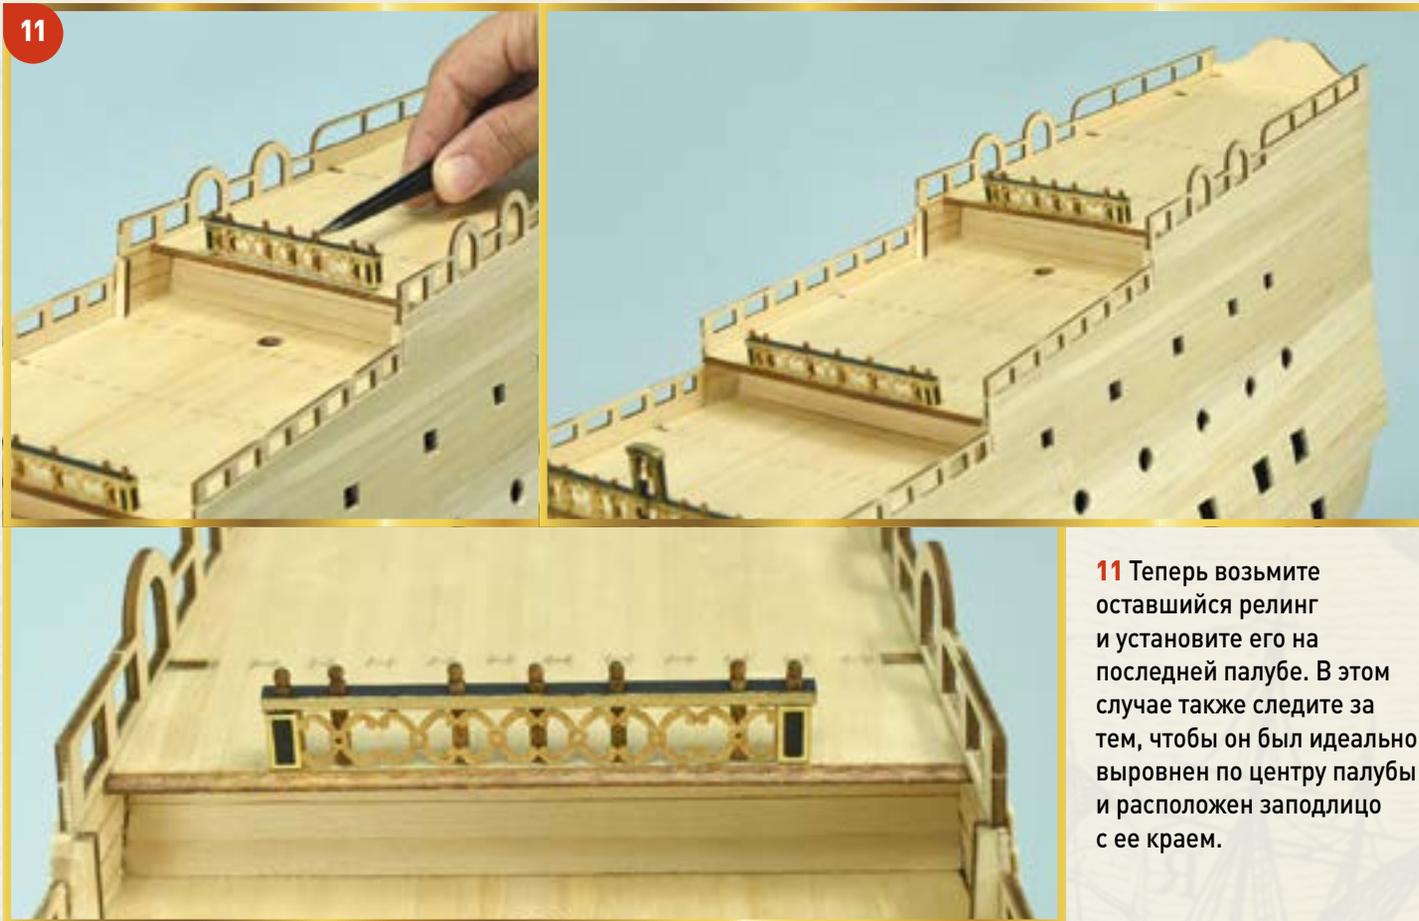

11 Теперь возьмите оставшийся релинг и установите его на последней палубе. В этом случае также следите за тем, чтобы он был идеально выровнен по центру палубы и расположен заподлицо с ее краем.

12



12 Вот так должен выглядеть корпус вашей модели «Солей-Рояль» по завершении сегодняшней работы.