

Шестифунтовая пушка и три деревянных стержня



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 78

- A** Деревянный стержень \varnothing 10 x 300 мм
- B** Деревянный стержень \varnothing 7 x 300 мм
- C** Деревянный стержень \varnothing 5 x 300 мм
- D** Лафет и колеса третьей шестифунтовой пушки
- E** Ствол пушки
- F** Накладки для цапф
- G** Рым-болты
- H** Шейдер (фигурная цикля)



D

E

F

G

H



1 В данном выпуске мы наконец-то закончим монтаж чистовой обшивки модели с помощью планок 0,5 x 5 x 300 мм, оставшихся от работ на предыдущих этапах. Начнем с правого борта корпуса: подготовьте новую планку и приклейте ее рядом с последней планкой, установленной на этапе 75.



2 Завершите этот ряд, приклеив еще одну планку к кормовой части корпуса.



3 Начните новый (под предыдущим) пояс обшивки, приклеив фрагмент планки к носовой части корпуса.



4 Завершите текущий пояс обшивки, приклеив две планки: одну — к центральной, а другую — к кормовой части корпуса.



5 Приклейте планку к носовой части корпуса — под поясом обшивки, который вы только что установили. Затем приклейте рядом с ней, к центральной части корпуса, вторую планку.



6 Начните укладывать новый пояс обшивки, приклеив оставшийся от предыдущих работ фрагмент планки к носовой части корпуса.



7 Теперь перейдем к работе на левом борту модели: в симметричном порядке выполните на нем те же операции, что и на правом борту, сделав чистовую обшивку одинаковой на обеих сторонах корпуса.



8

8 Продолжайте работать на левом борту модели. Приклейте планку к кормовой части корпуса, чтобы завершить ряд, показанный на фотографии.



9

9 Приклейте еще две планки, завершив таким образом пояс обшивки, который вы начали, приклеив фрагмент планки к носовой части корпуса.




10


10 Начните укладывать новый пояс обшивки, приклеив должным образом обрезанный фрагмент планки к носовой части корпуса.



11 Продолжите текущий пояс обшивки, приклеив еще две планки: одну — к центральной, а другую — к кормовой части корпуса.

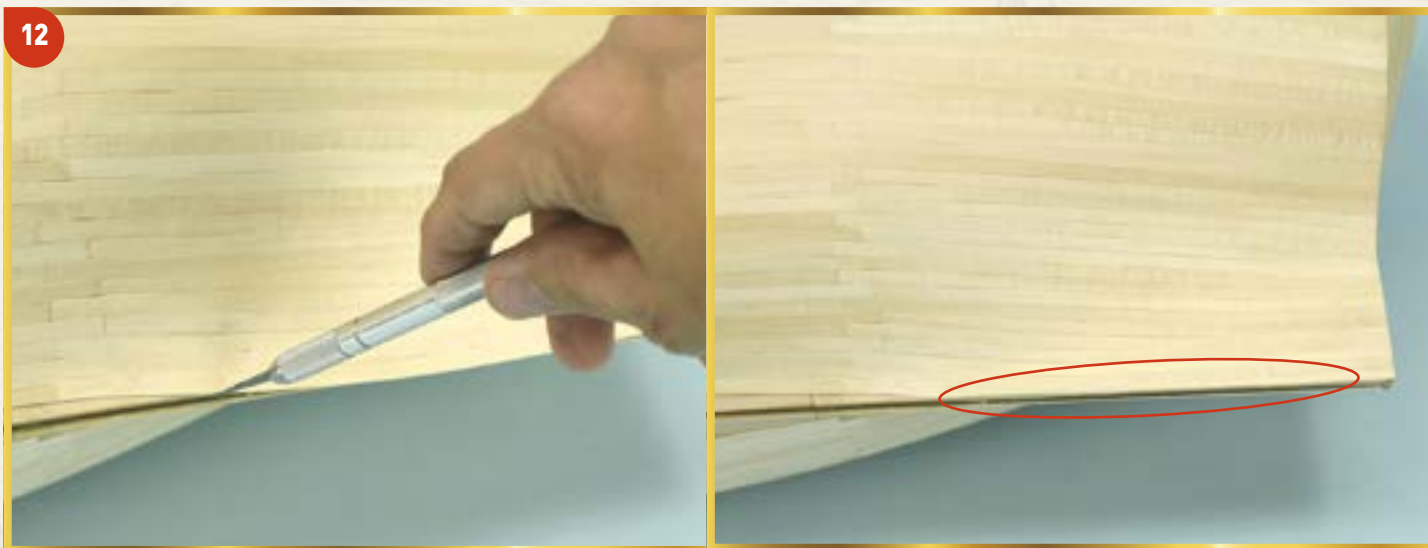

12 Возможно, планка, приклеенная к кормовой части в предыдущем шаге, будет выступать за край килевой рамки. В этом случае с помощью острого ножа выровняйте ее по краю рамки.

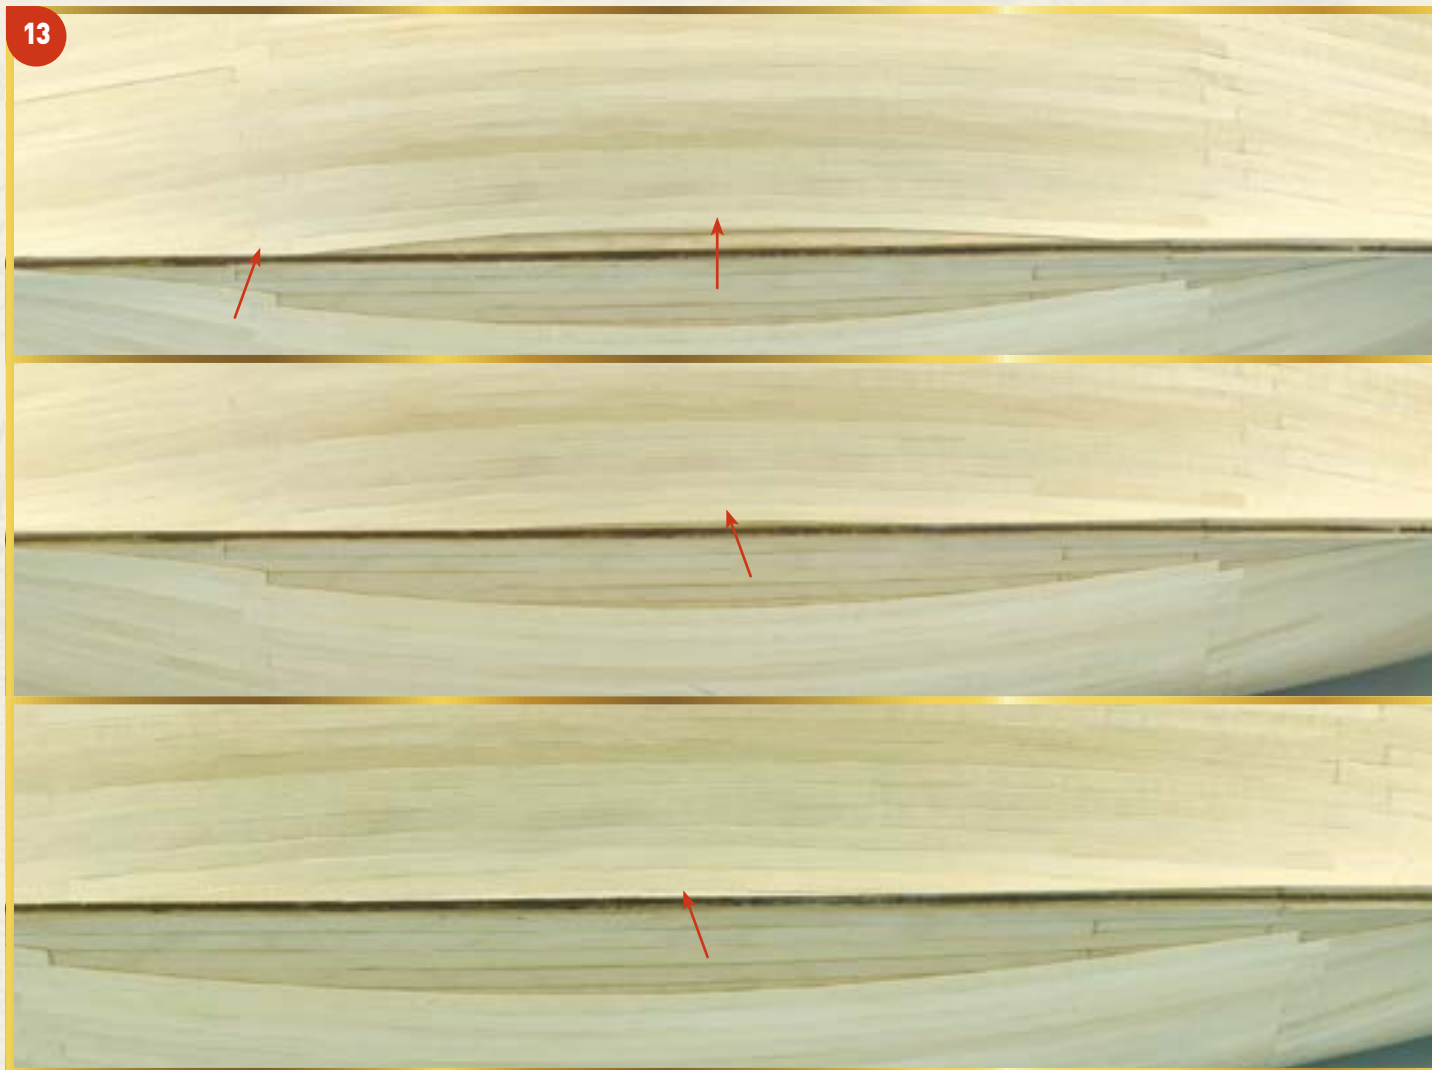

13 Теперь вам осталось обшить совсем небольшую часть корпуса. Приклейте на левом борту несколько планок, чтобы завершить чистовую обшивку. Последнюю планку обрежьте таким образом, чтобы она была вровень с краем килевой рамки.



14 Теперь вам также следует завершить чистовую обшивку на правом борту корпуса, повторив все операции, описанные в шагах 8–13.