



Детали марса и деревянный стержень

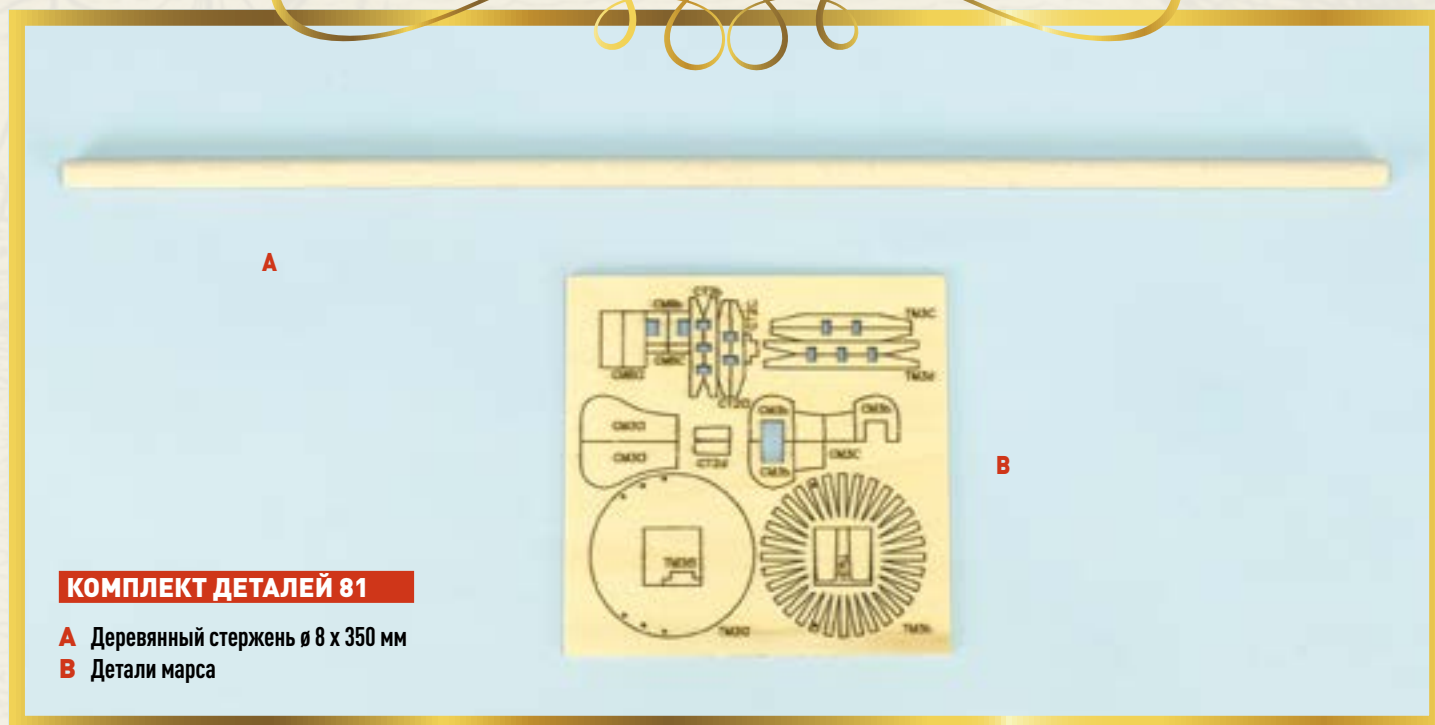

2

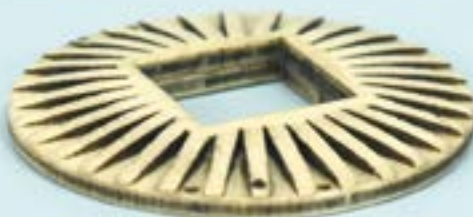

2 Наждачной бумагой сточите концы детали ТМ3б так, как показано на фотографии.

3


ТМ3с

ТМ3д

ТМ3д

ТМ3с

90°

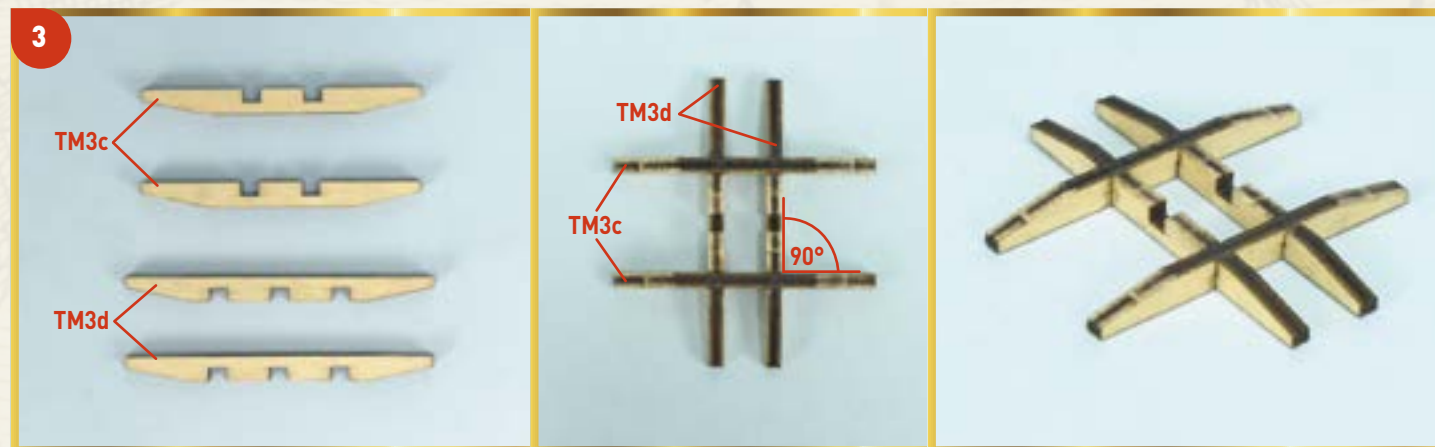


3 Извлеките из матрицы детали ТМ3с и ТМ3д. Обработайте все четыре детали надфилем, чтобы убрать возможные заусенцы, и склейте их между собой, руководствуясь фотографией. Положите салинг на ровную поверхность и убедитесь, что образующие его детали перпендикулярны между собой.


4 Извлеките распорку ТМ3е из матрицы и вклейте ее в пазы изготовленного вами в предыдущем шаге салинга.

4

ТМ3е

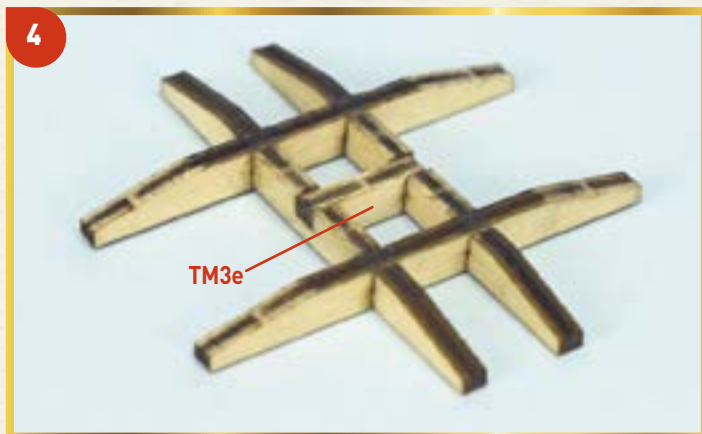


5

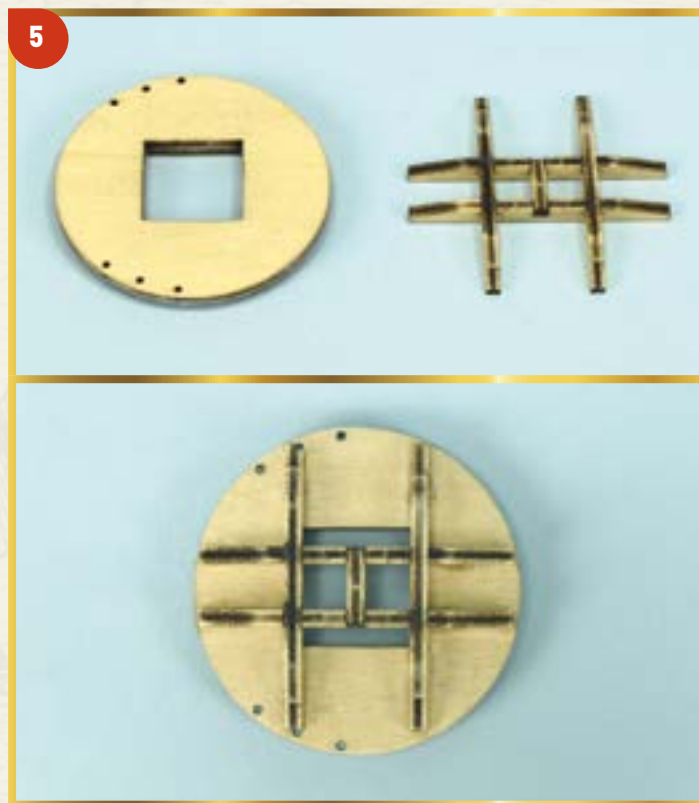


5 Приклейте готовый салинг ровной стороной к марсу так, как показано на фотографии; при этом следите за тем, чтобы салинг располагался строго по центру.

6 Если одна из краспиц салинга закрывает одно из отверстий марса, то вам нужно просверлить в этой краспице отверстие, используя дрель со сверлом диаметром 1 мм (см. фотографию). Таким образом вы сделаете отверстие марса свободным и закончите сборку марса ТМЗ.

6

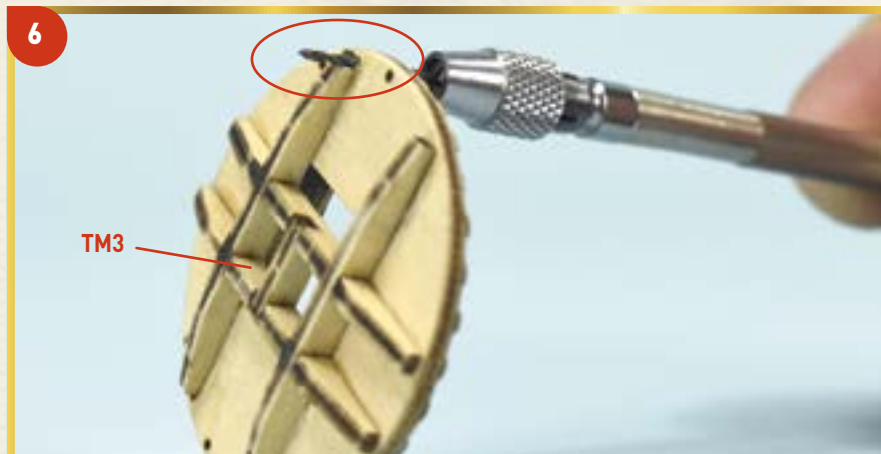


7

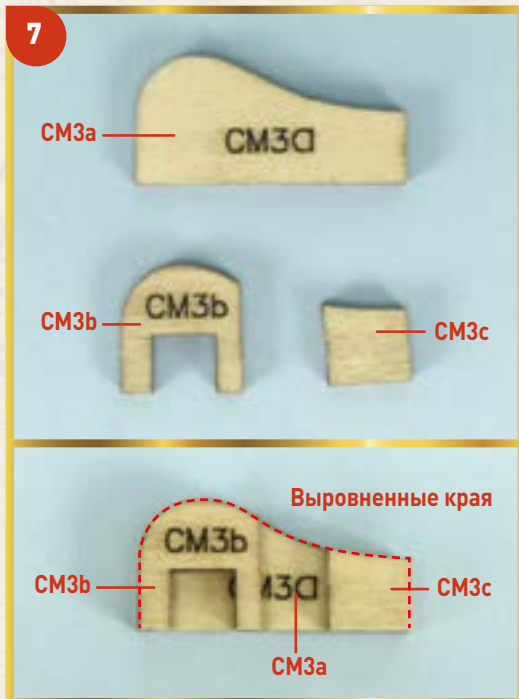


7 Возьмите все детали СМ3а, СМ3б и СМ3с. Приклейте деталь СМ3б и деталь СМ3с к детали СМ3а так, как показано на фотографии, тщательно выровняв их внешние края.

8

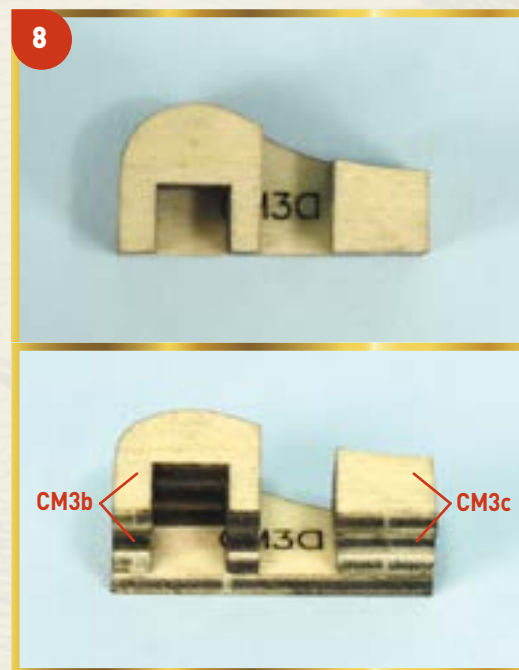

8 Приклейте две детали СМ3б и две детали СМ3с на конструкцию, собранную в предыдущем шаге, тщательно выровняв края всех деталей.

9

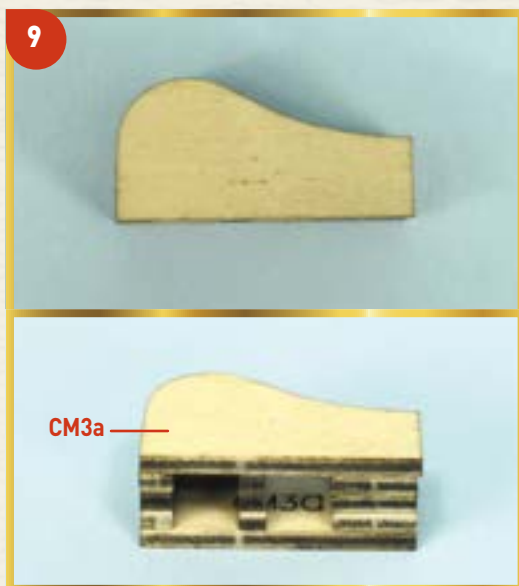


9 Завершите сборку эзельгофта, приклеив к нему оставшуюся деталь СМ3а. Края всех деталей должны быть выровнены друг с другом.


10




10 Обработайте наждачной бумагой готовый эзельгофт СМ3.

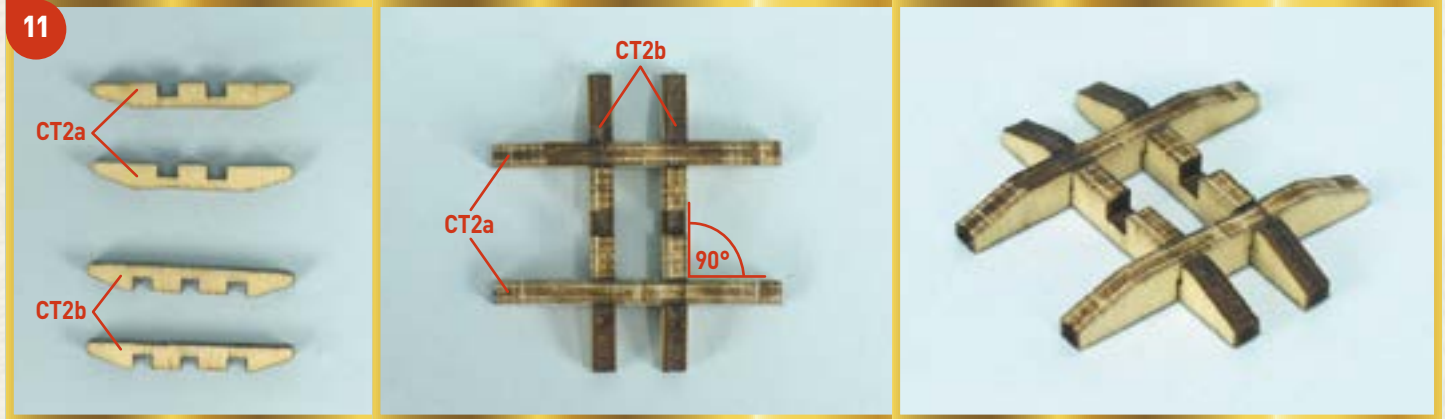


11 Извлеките из матрицы детали СТ2а и СТ2б, а затем склейте их между собой, руководствуясь фотографией (следите за тем, чтобы они были перпендикулярны друг другу).

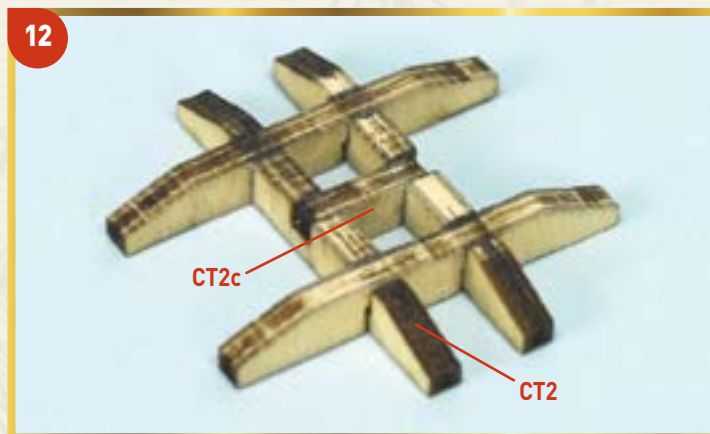

12 Вставьте в центральные пазы конструкции, собранной в предыдущем шаге, деталь СТ2с: таким образом, вы собрали салинг СТ2.

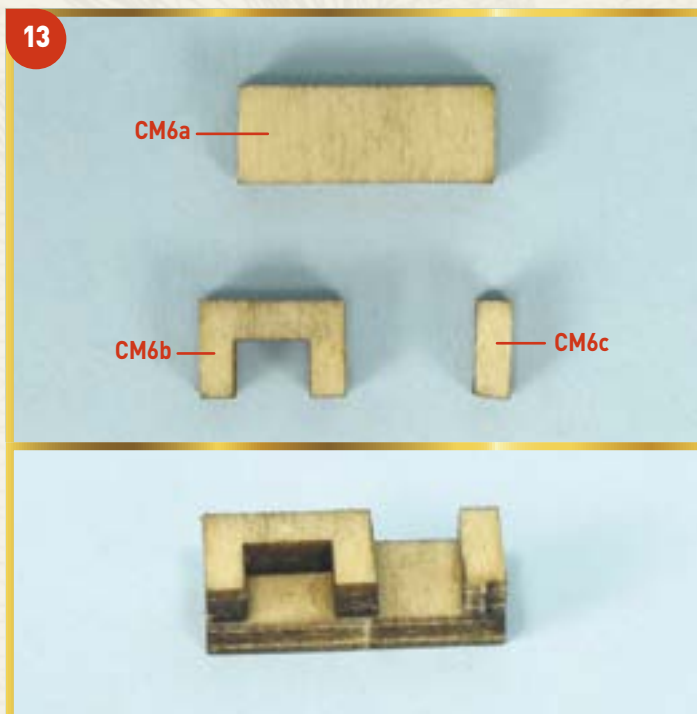


13 Теперь возьмите детали СМ6а, СМ6б и СМ6с. Приклейте детали СМ6б и СМ6с на деталь СМ6а так, как показано на фотографии. Внешние края деталей должны быть выровнены между собой.

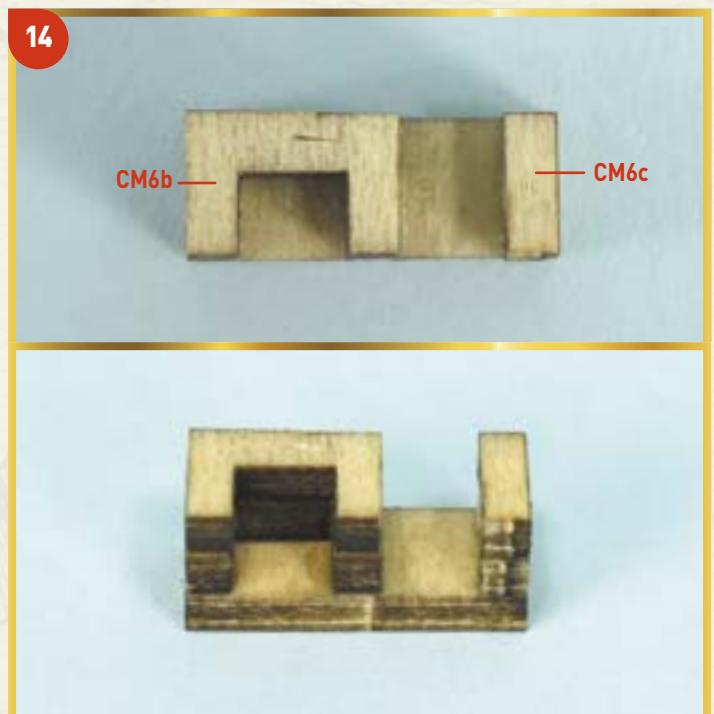

14 Приклейте детали СМ6б и СМ6с на конструкцию, собранную в предыдущем шаге, также тщательно выровняв края всех деталей.

15

СМ6а

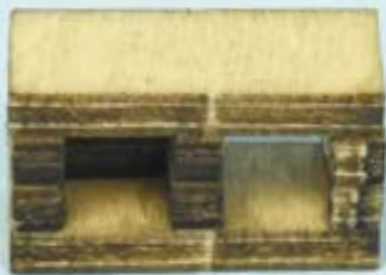

15 Завершите сборку этого второго эзельгофта, приклеив к нему оставшуюся деталь СМ6а. Края всех деталей, как и обычно, должны быть выровнены между собой.

16

СМ6




16 Обработайте наждачной бумагой готовый эзельгофт СМ6.

17

ТМ3



ТМ3f

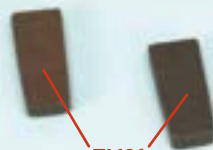

СМ3



СТ2



СМ6



СТ2d



17 Извлеките из матрицы оставшиеся детали ТМ3f и СТ2d, а затем покрасьте их и все собранные сегодня детали краской цвета «умбра жженая». Пометьте все детали таким образом, чтобы в дальнейшем вы могли с точностью их идентифицировать, и уберите в надежное место.