

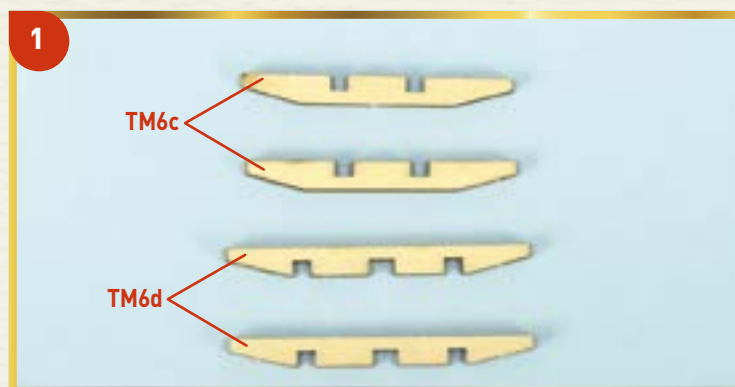



Марс, салинг и декоративные детали

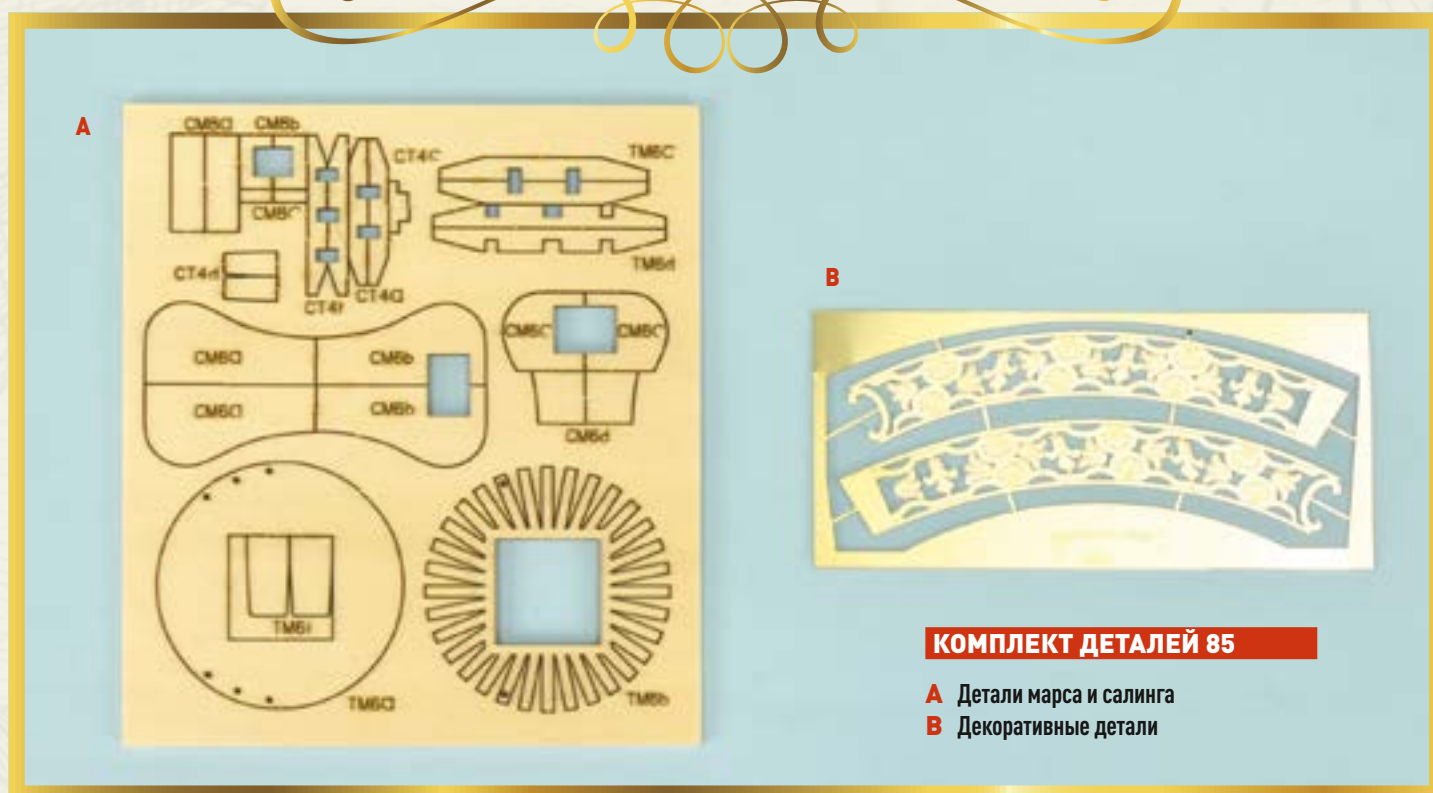

1 В данном выпуске наша работа будет разделена на две части: сначала мы вновь займемся рангоутом модели, а затем перейдем к декоративным деталям. Извлеките детали TM6c и TM6d из деревянной матрицы, которая прилагалась к этому выпуску. Обработайте все четыре детали надфилем, после чего склейте их друг с другом. Положите салинг на ровную поверхность и убедитесь, что образующие его детали перпендикулярны между собой.


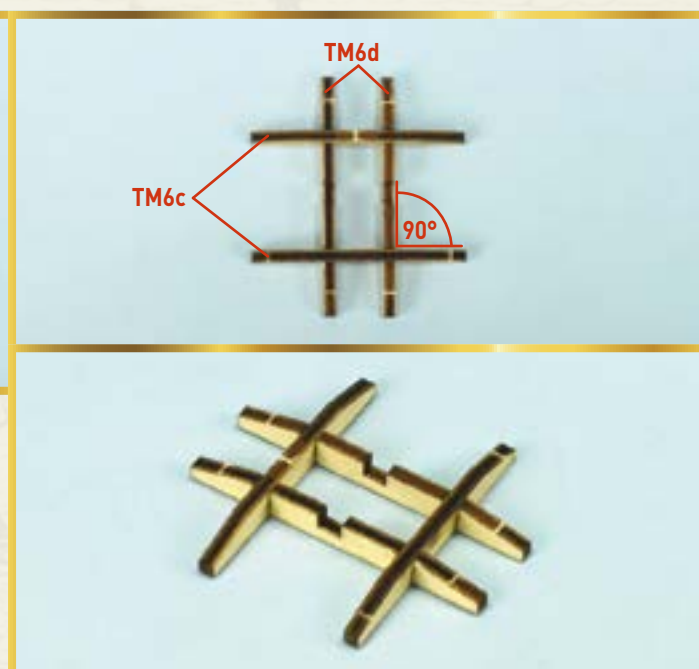


2

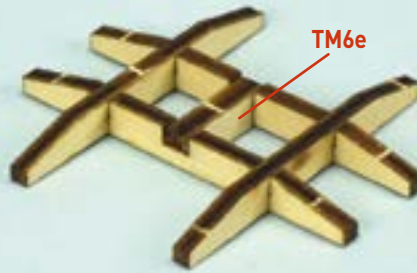


2 Возьмите матрицу с распорками, которую вы получили с выпуском 80. Извлеките распорку TM6e и вставьте ее в пазы салинга, склеенного в предыдущем шаге.



3

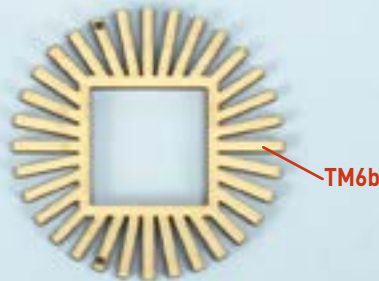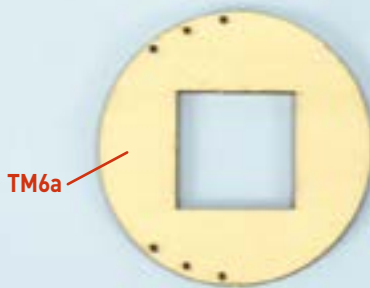

3 Извлеките детали TM6a и TM6b из матрицы, полученной с данным выпуском. Склейте две эти детали, руководствуясь фотографиями и тщательно выравнивая их между собой.

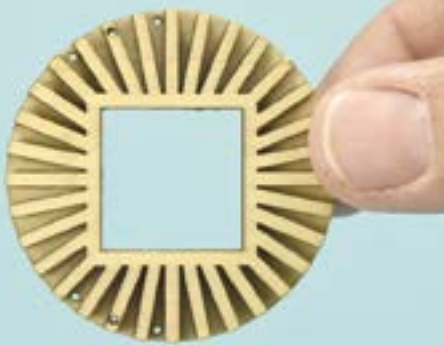


4

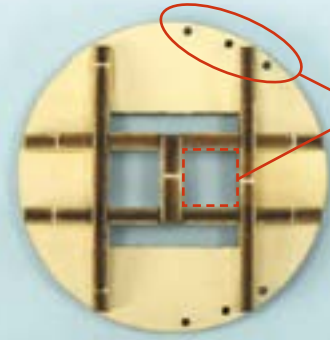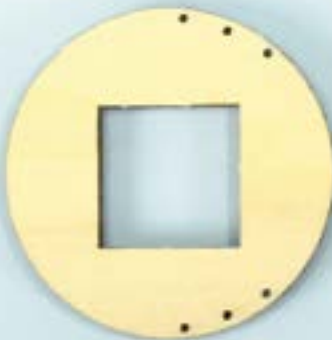

4 Приклейте готовый салинг ровной стороной к марсу так, как показано на фотографии; при этом следите за тем, чтобы салинг располагался строго по центру. Обратите особое внимание на расположение внутреннего отверстия салинга (отмечено красным пунктиром) относительно отверстий марса.

5

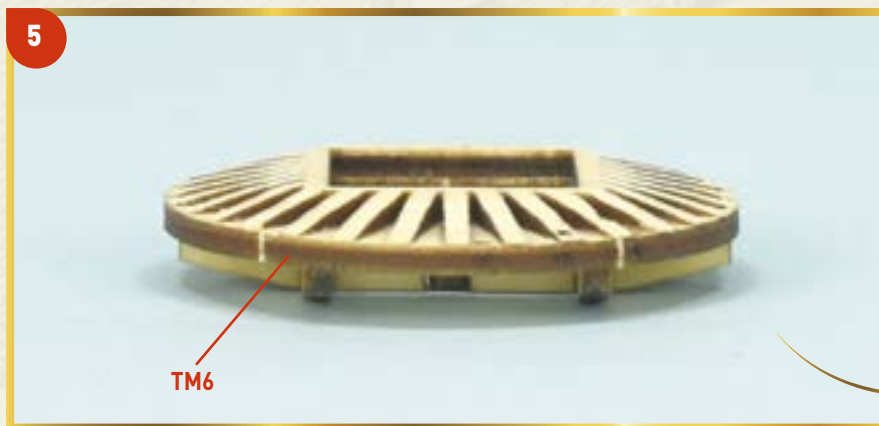


5 Наждачной бумагой сточите концы детали TM6b так, как показано на фотографии. Теперь вы закончили сборку марса TM6.

6



Вывернутые края

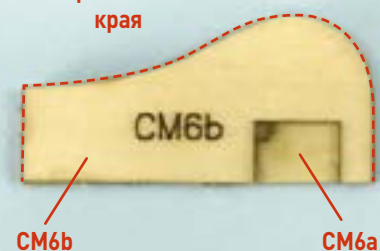

6 Возьмите деталь CM6a и деталь CM6b. Склейте их, руководствуясь фотографией и тщательно выравнивая их внешние края.

7



8




7 Приклейте детали CM6d и CM6c к детали CM6b, тщательно выравнивая края всех трех деталей.


8 Повторите операцию предыдущего шага: приклейте детали CM6d и CM6c к склеенной вами конструкции.



9

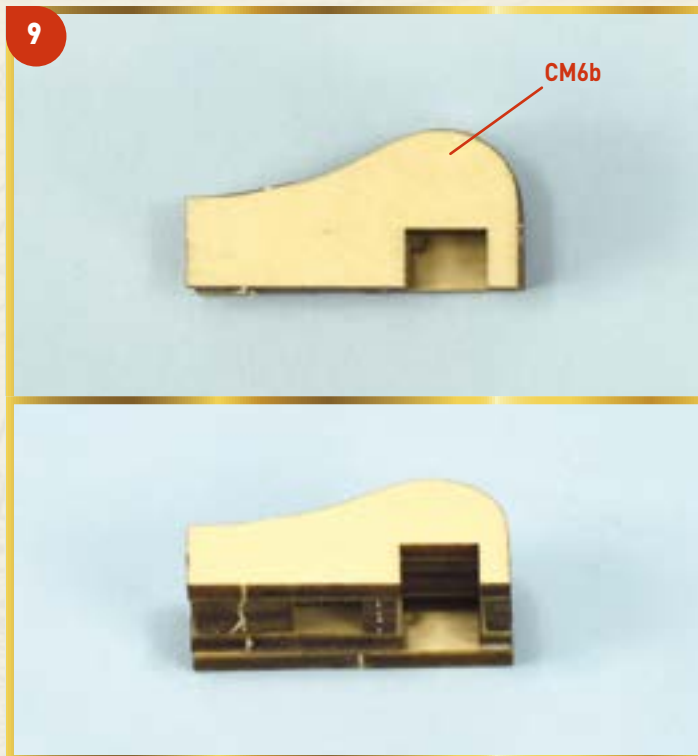

10

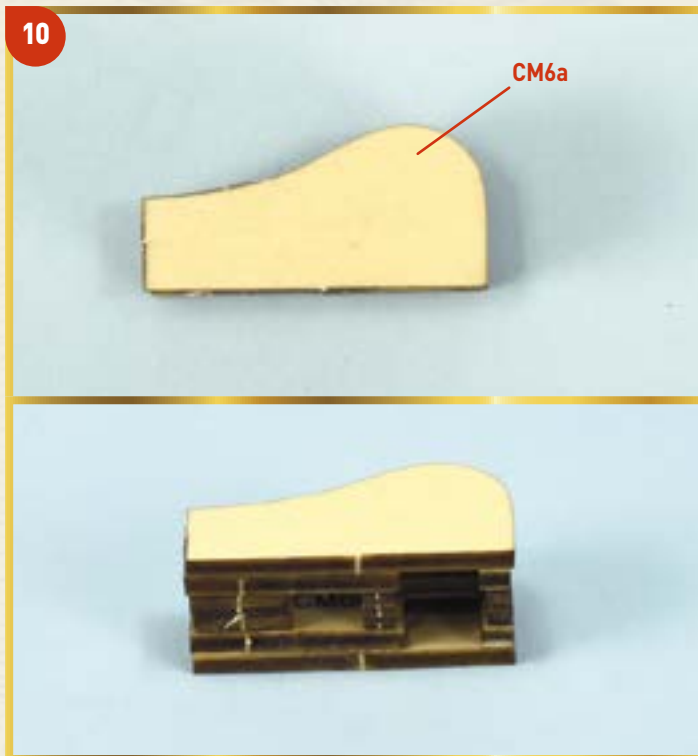

9 Возьмите деталь CM6b, которая осталась неиспользованной, и приклейте ее к конструкции, сделанной в шаге 8. При этом следите, чтобы края данной детали также были выровнены с краями других деталей конструкции.


11



10 Завершите сборку этого эзельгофта, приклеив к нему оставшуюся деталь CM6a.

11 Наждачной бумагой обработайте готовый эзельгофт CM6.


12

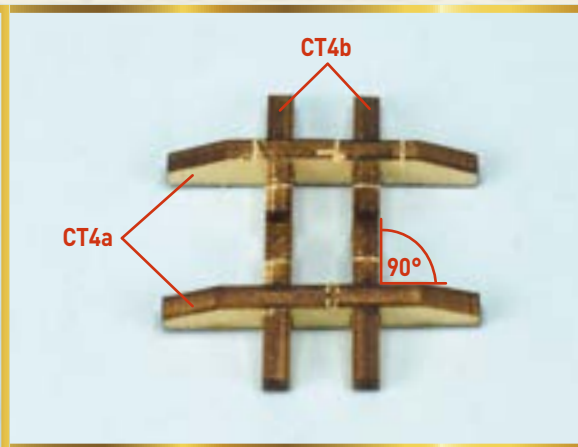

12 Извлеките из деревянной матрицы детали CT4a и CT4b, а затем склейте их перпендикулярно друг другу так, как показано на фотографии.




13

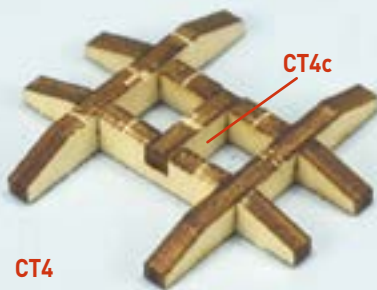

13 Вклейте распорку СТ4с в пазы склеенного вами салинга СТ4, завершив таким образом его сборку.

14

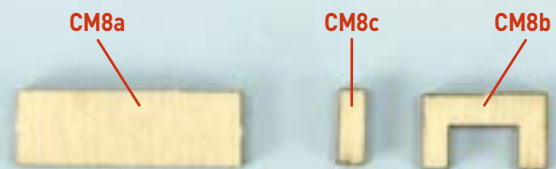

14 Руководствуясь фотографией, приклейте детали CM8b и CM8c к детали CM8a, тщательно выровняв их внешние края.

15



15 Приклейте еще по одной детали CM8b и CM8c на конструкцию, которую вы сделали в предыдущем шаге.

16




16 Завершите сборку этого эзельгофта, приклеив к нему деталь CM8a, которая осталась неиспользованной.

17



17 Наждачной бумагой обработайте готовый эзельгофт CM8.

18 Возьмите детали ТМ6f и СТ4d, а затем покрасьте их и все собранные сегодня детали краской цвета «умбра жженая». И, наконец, уберите все детали, пометив их таким образом, чтобы в дальнейшем можно было с точностью их идентифицировать.

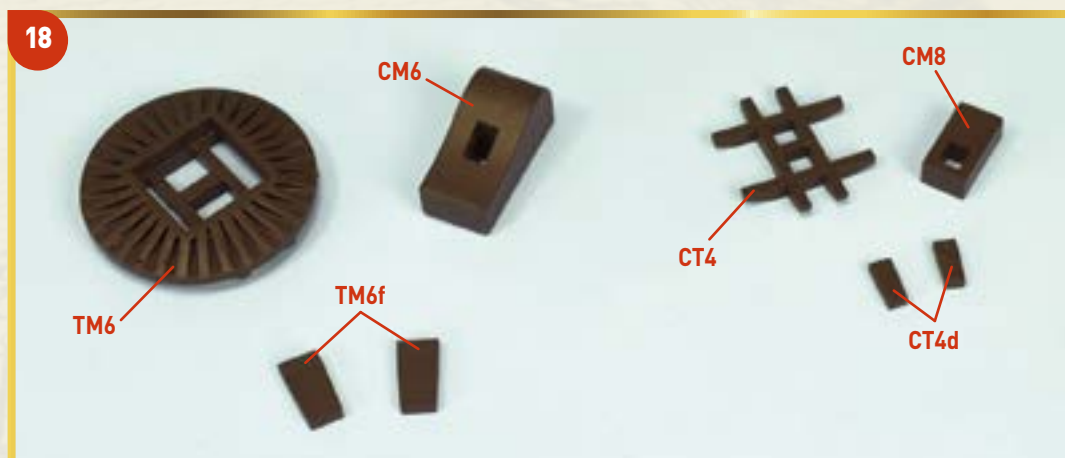

19



19 Извлеките из матрицы два декоративных элемента и обработайте их края, чтобы убрать все возможные заусенцы. Для эффективного удержания этих деталей во время покраски вы можете воспользоваться обрезком планки и двусторонним скотчем так, как показано на фотографии.

20



20 Нанесите один слой грунтовки по металлу на оба декоративных элемента и дайте ему полностью высохнуть.

21



21 Покрасьте обе детали краской цвета «античное золото». Дайте краске полностью высохнуть.