

Набор планок


А




В

**КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 88****А** Планки 2 x 5 x 300 мм**В** Планки 1,5 x 4 x 250 мм

1

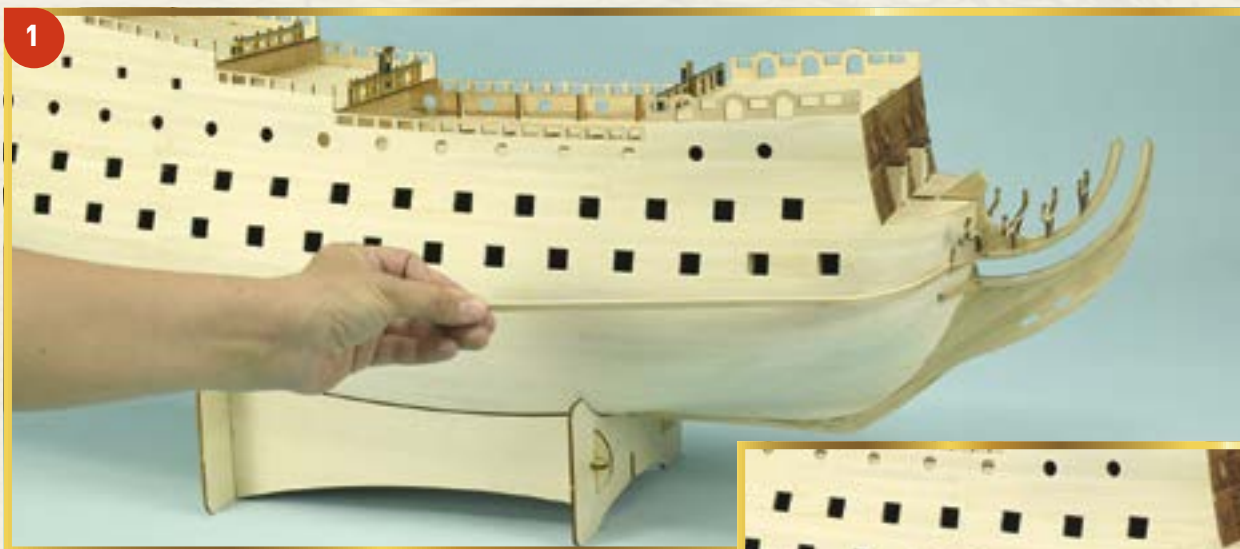

1 В данном выпуске мы займемся бархоутами «Солей-Рояль». Не забывайте, что перед приклеиванием планки ее необходимо должным образом изогнуть, особенно если она предназначена для носовой части модели. Начните с установки планки сечением 2 x 5 мм: приклейте ее (пока лишь переднюю часть) рядом с деталью QRCM1.

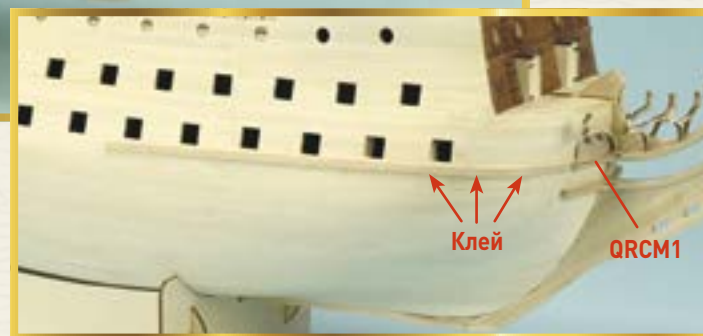


Клей


QRCM1



2 Приклейте оставшуюся часть первой планки, расположив ее чуть ниже нижних краев портов.

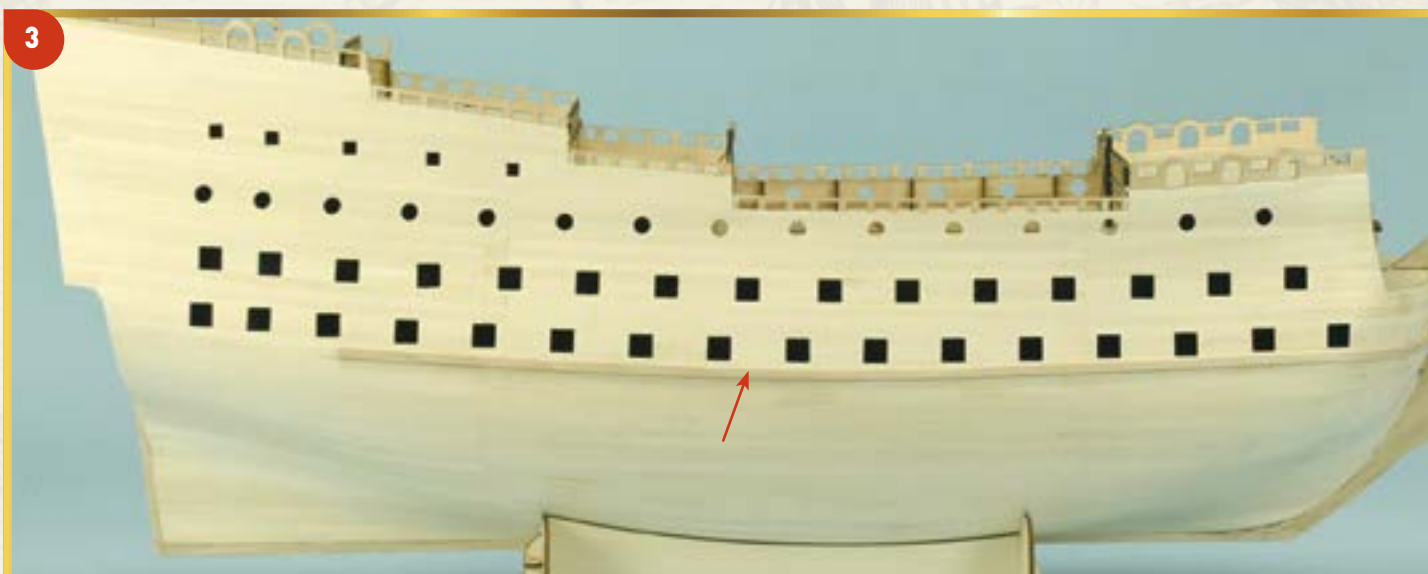

3 Завершите этот бархоут, приклеив еще две планки. Во время работы следите, чтобы по мере приближения к корме они имели легкий восходящий изгиб и все время оставались под линией портов — так, как показано на фотографиях.

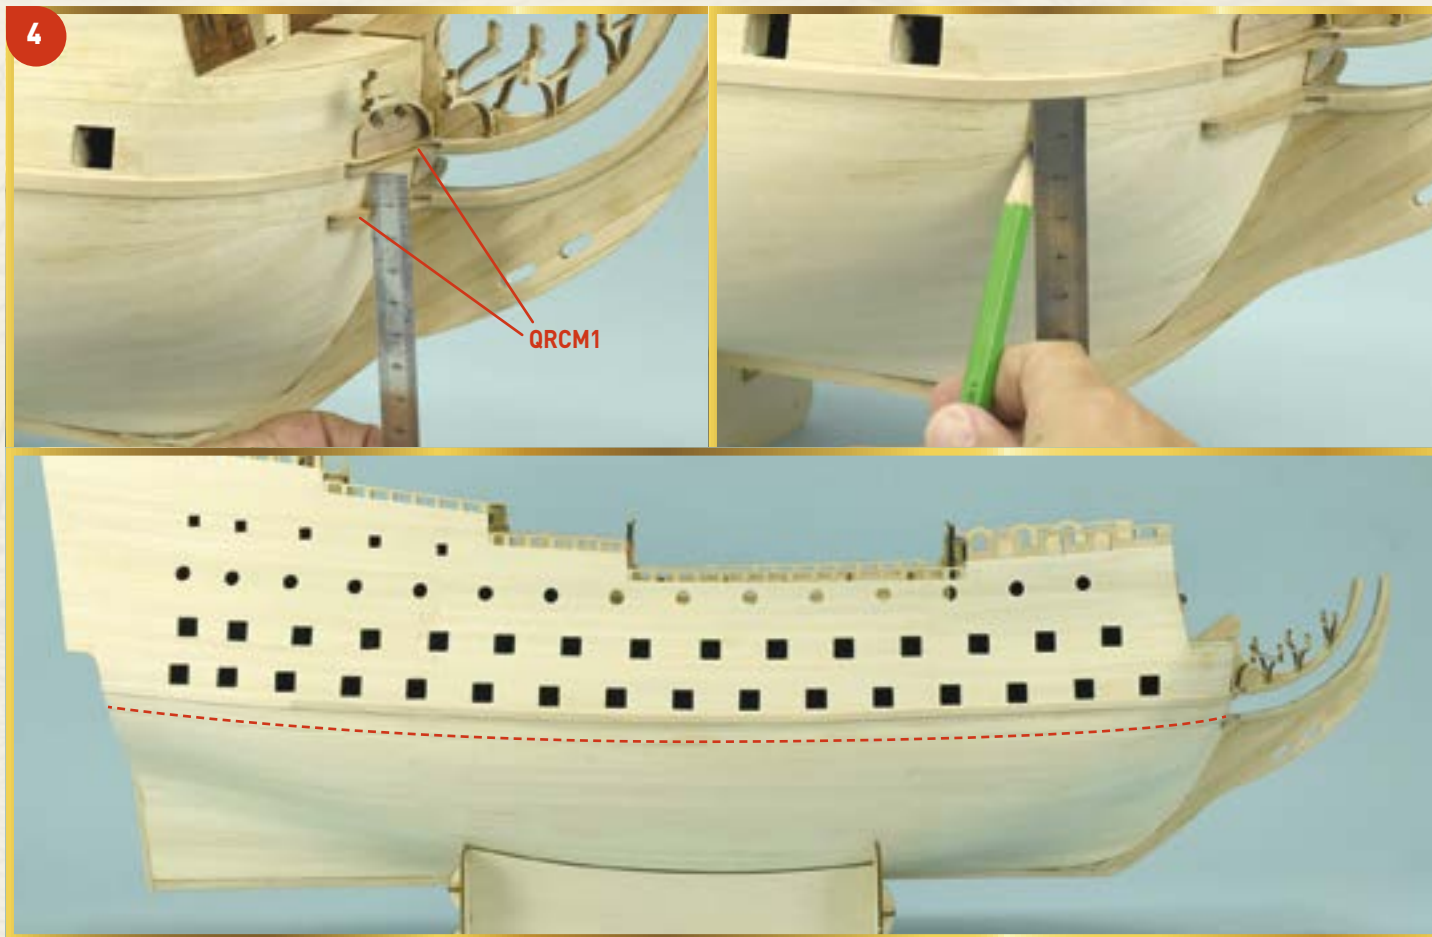


4 Измерьте расстояние между двумя деталями QRCM1. Затем проведите под первым бархоутом параллельную линию на этом расстоянии.




5 Приклейте второй бархоут из планок сечением 2 x 5 мм вдоль проведенной в предыдущем шаге линии. Этот бархоут должен быть заподлицо с нижней деталью QRCM1.




6 Начните работу над еще одним бархоутом: приклейте планку сечением 2 x 5 мм так, как показано на фотографиях. Верхний край планки должен слегка возвышаться над носовой палубой (примерно на 2 мм). Приклейте лишь переднюю часть планки.

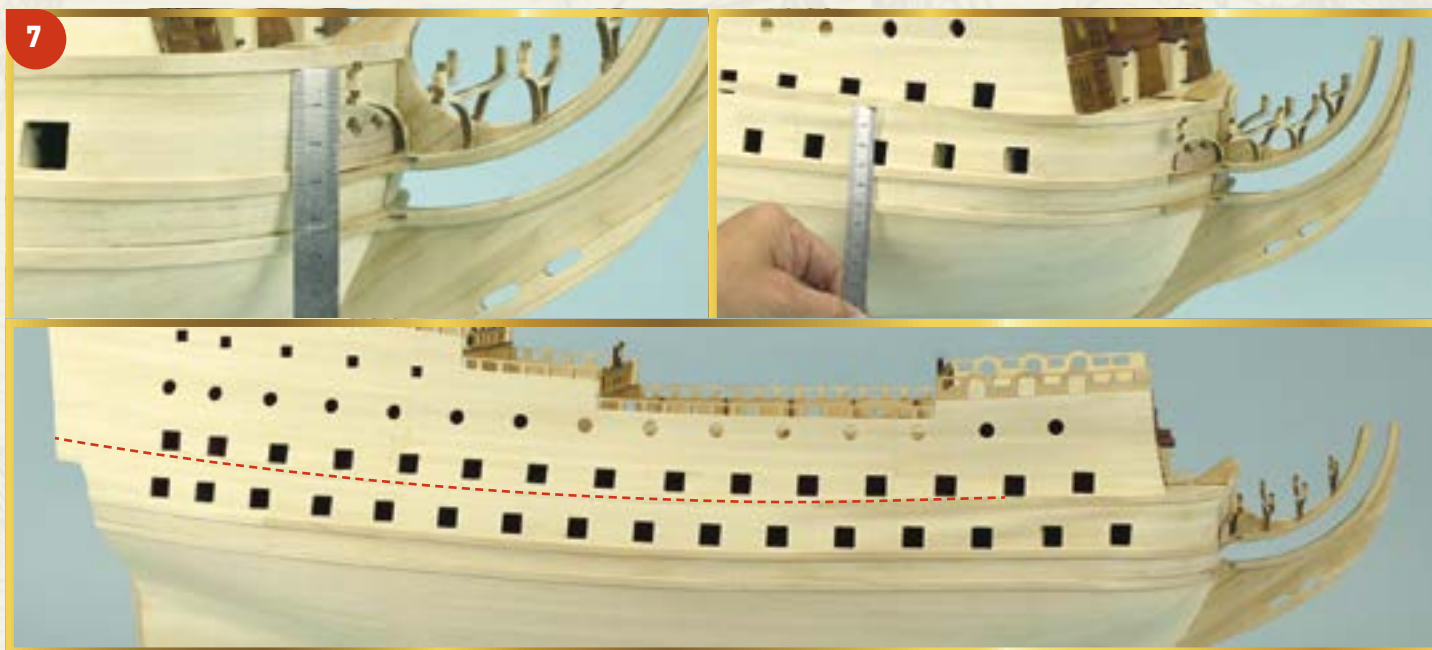

7 На носу измерьте расстояние между верхним и средним бархоутами. Затем проведите на корпусе линию, параллельную среднему бархоуту, — на расстоянии, равном только что измеренному.

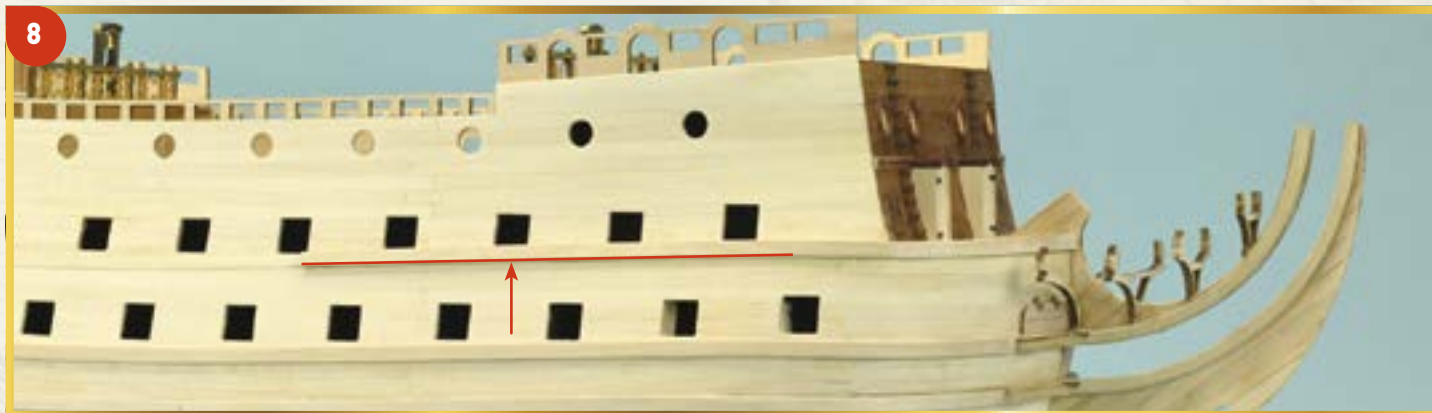



8 Приклейте оставшуюся часть планки нового бархоута вдоль линии, проведенной в шаге 7.

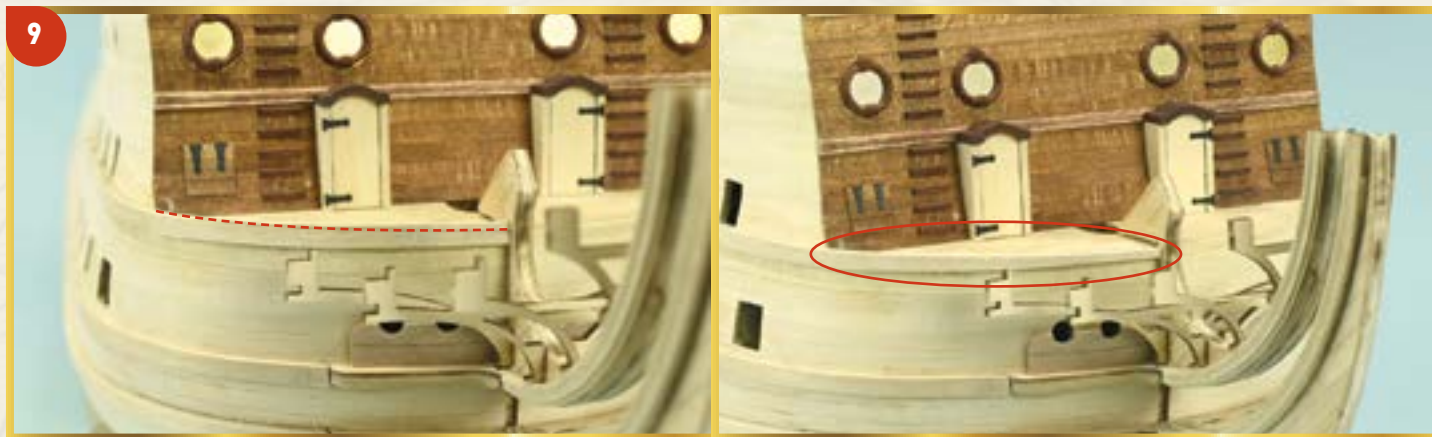


9 Обрежьте верхний край приклеенной в предыдущем шаге планки так, как показано на фотографиях.




10 Аккуратно обрежьте те части планки, которые закрывают порты.

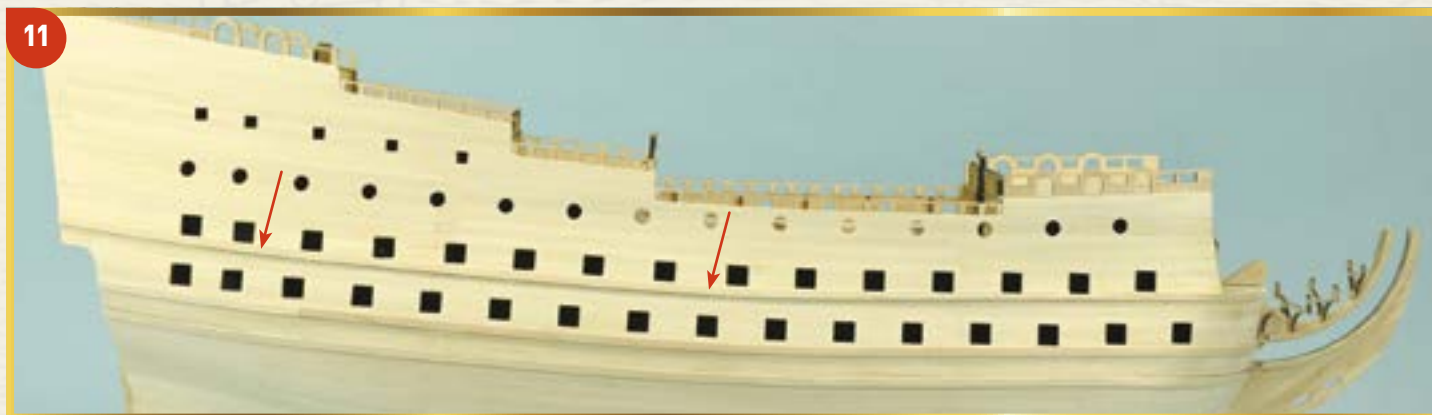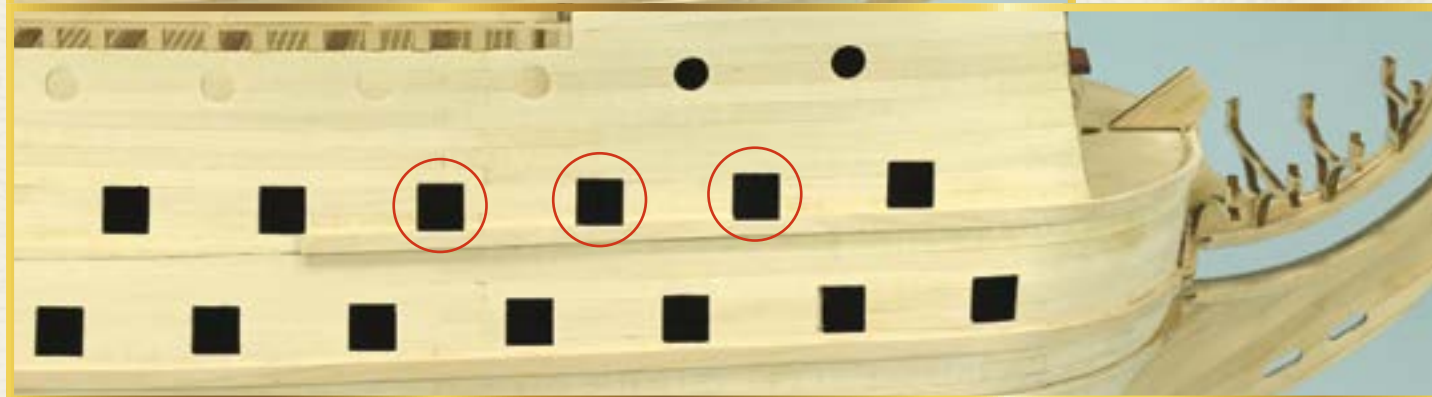

11 Завершите новый бархоут, приклеив планки вдоль линии, проведенной в шаге 7.

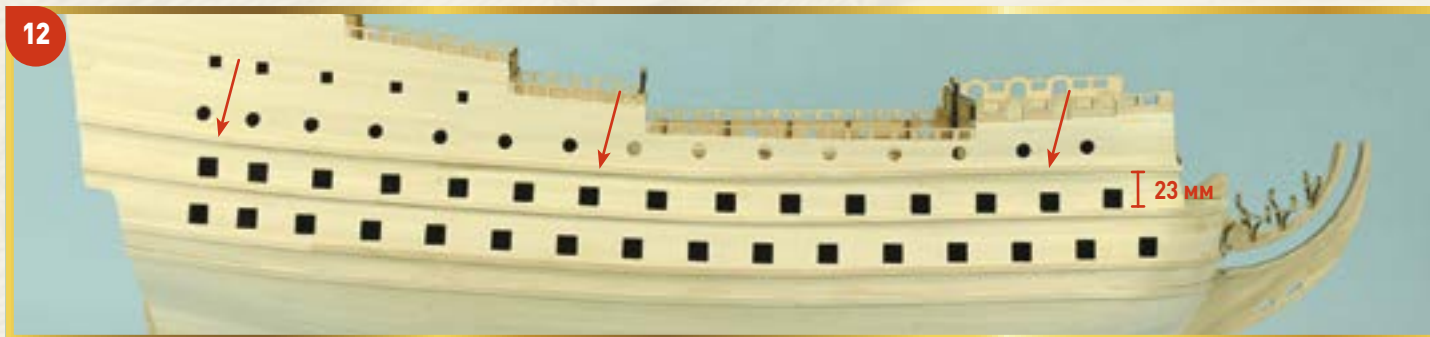

12 Проведите линию над верхним бархоутом, на расстоянии 23 мм от него. Приклейте еще один бархоут вдоль этой линии.

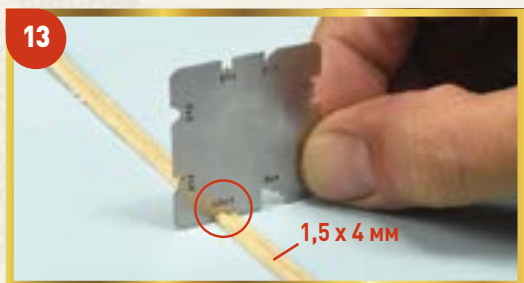


13 С помощью фигурной цикли обработайте одну из планок сечением 1,5 x 4 мм, которую вы получили с данным выпуском. Воспользуйтесь профилем 1,5 x 4 так, как показано на фотографии.



14 Обрежьте подготовленную планку по месту и приклейте ее, руководствуясь фотографией: она должна быть вровень с нижним краем релинга.




15 Отрежьте еще два фрагмента нужной длины от обработанной в шаге 13 планки и приклейте их так, как показано на фотографии: вровень с нижними краями расположенных выше релингов.

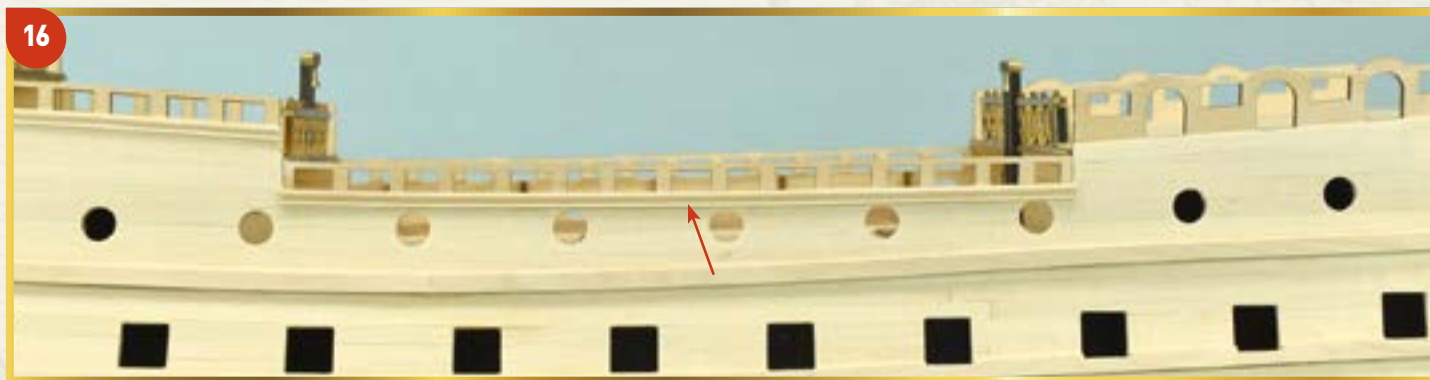


16 Приклейте в центральной части корпуса очередной фрагмент (для этого обработайте фигурной циклей новую планку, см. шаг 13), расположив его вровень с нижним краем релинга.




17 Отрежьте еще один фрагмент обработанной циклей планки и приклейте его вровень с нижним краем релинга фордека так, как показано на фотографии.

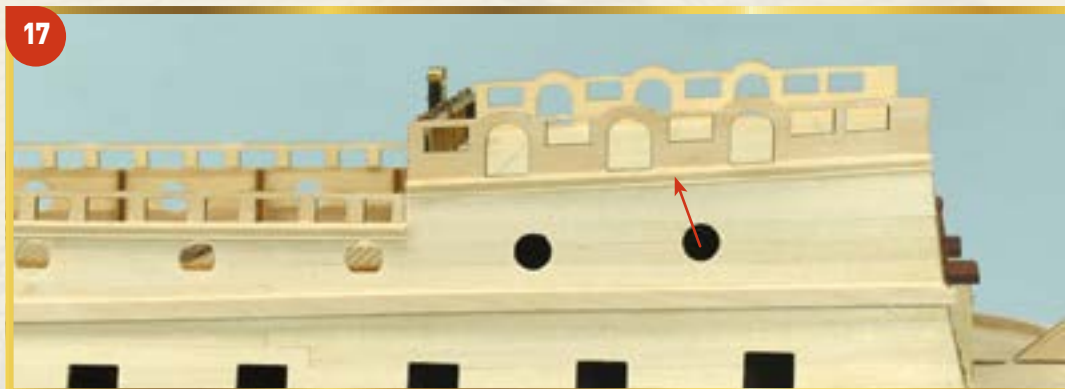

18 Приклейте рядом с одним из фрагментов, установленных в шаге 15 (внимательно рассмотрите фотографию, чтобы понять, о каком фрагменте идет речь), еще одну обработанную фигурной циклей планку, доведя этот ряд до кормы. Затем обрежьте части планки, которые закрывают порты.

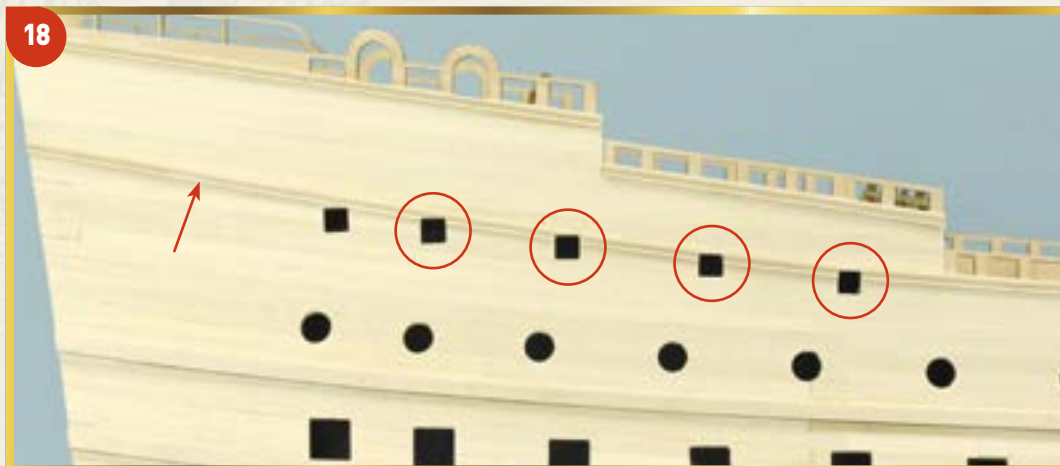

19 Теперь так же, как и в предыдущем шаге, приклейте еще одну подготовленную планку к планке, установленной в шаге 16, доведя и этот ряд до кормы.

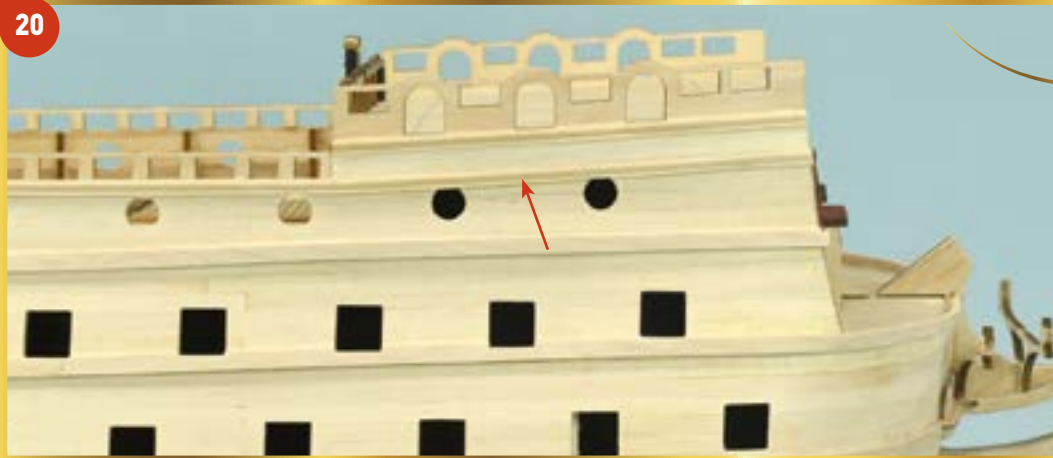

20 Наконец, приклейте к планке, установленной в шаге 16, еще одну подготовленную планку, продлив этот ряд по направлению к носу модели. Теперь вам остается только симметрично повторить на левом борту корпуса все операции, проведенные сегодня на правом борту.