

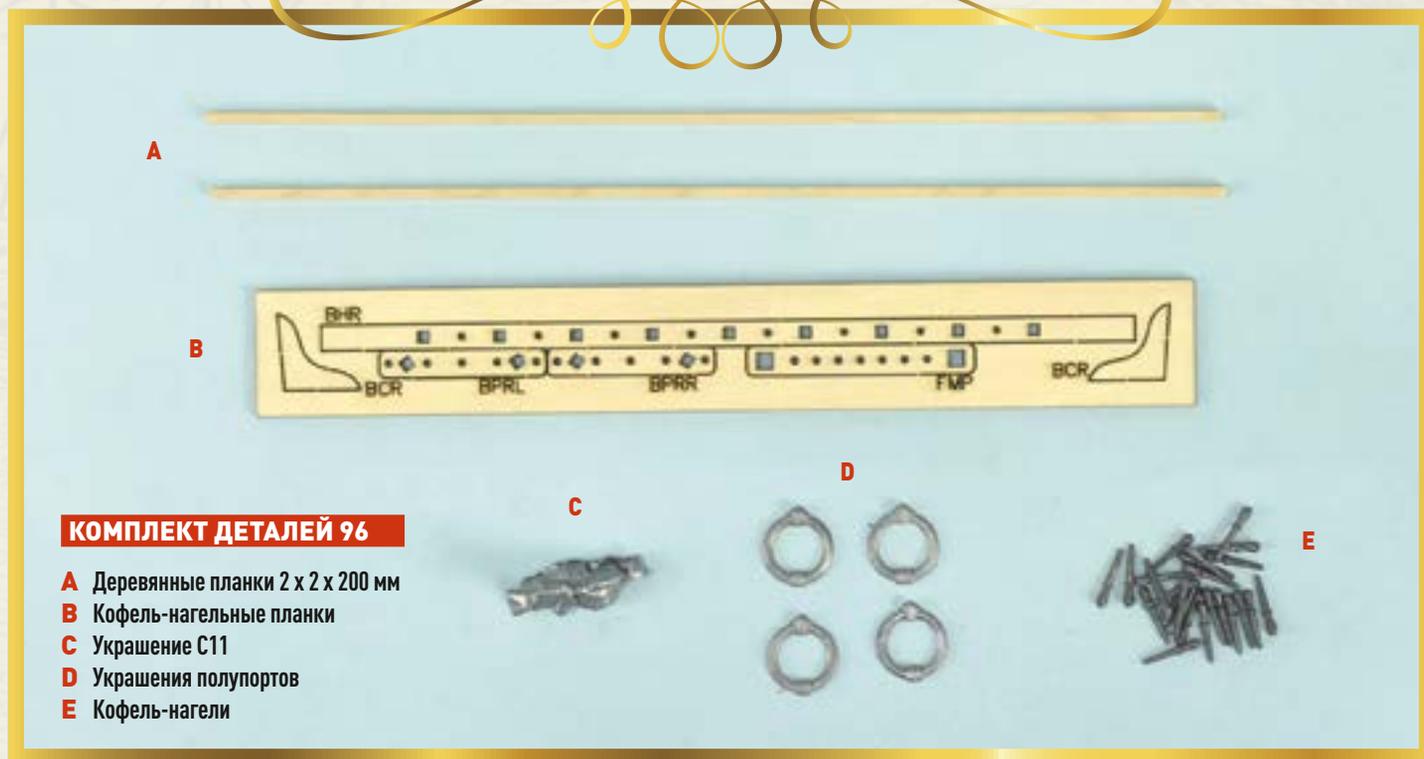



Кофель-нагельные планки и украшения полупортов

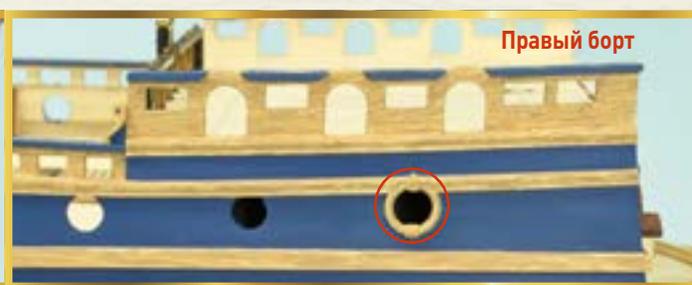



1 Возьмите четыре украшения полупортов, которые прилагаются к данному выпуску, и обработайте их напильником. Затем нанесите на эти детали небольшое количество грунтовки по металлу и покрасьте их так же, как и другие подобные украшения. Дождитесь высыхания краски.

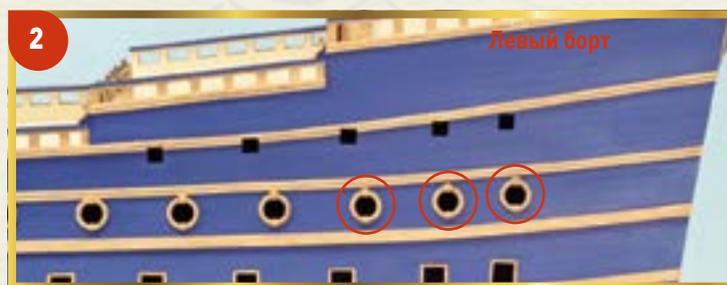

2 Следуя инструкциям предыдущих выпусков, установите три из покрашенных декоративных деталей на левом борту модели, завершив этим украшение полупортов данного борта. Оставшуюся деталь приклейте на правый борт модели — на самый ближайший к носу полупорт.

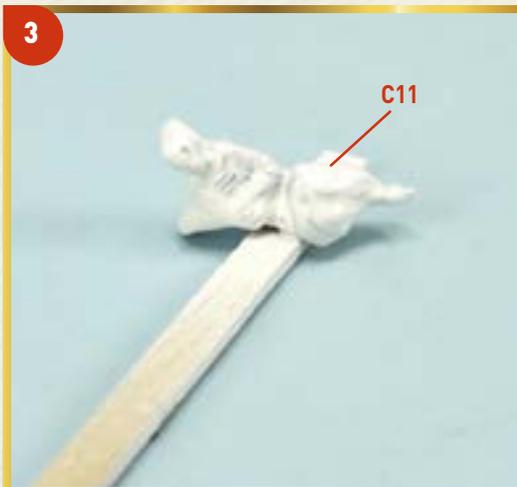



3 Возьмите деталь С11, полученную с данным выпуском, и покрасьте ее краской цвета «античное золото».

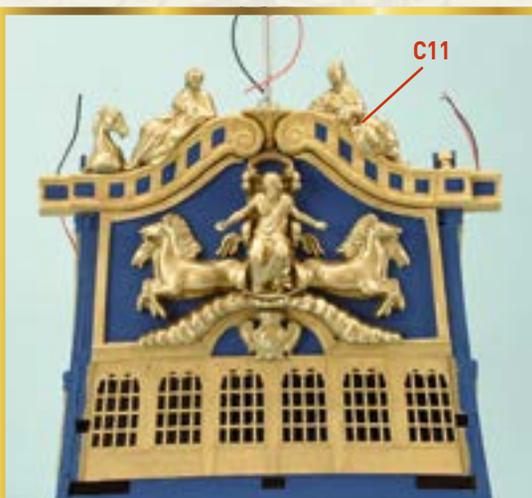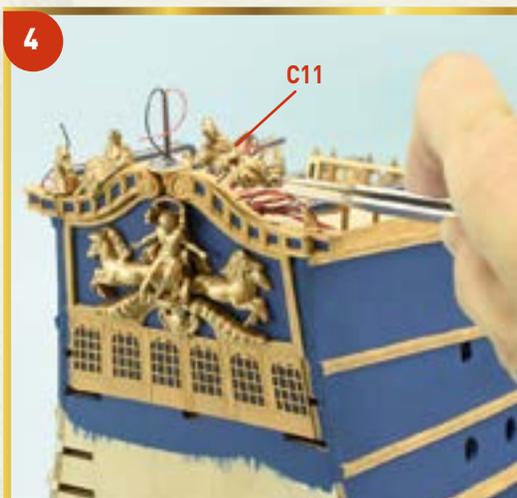


4 Когда краска высохнет, приклейте С11 к правой стороне гакаборта модели.



5 Возьмите одну из планок, которые вы использовали для изготовления чистой обшивки, приложите ее к переднему краю носовой надстройки и обрежьте по размеру. Покрасьте эту планку так же, как релинги и бархоуты модели, а затем приклейте ее, руководствуясь фотографией.

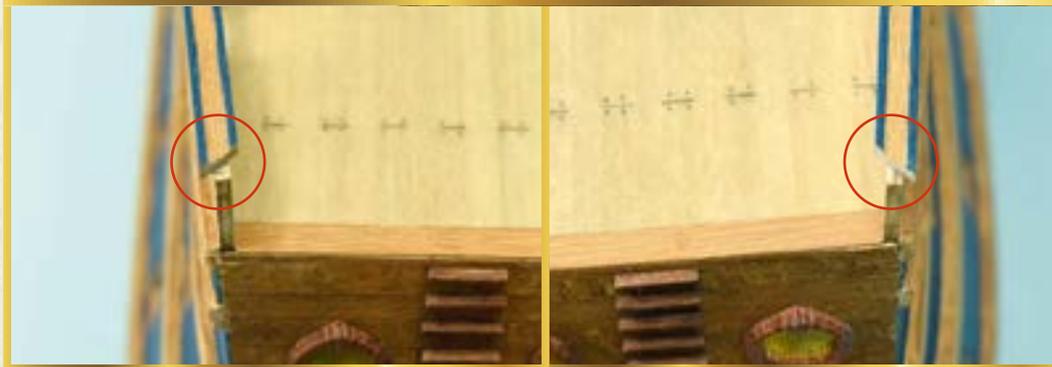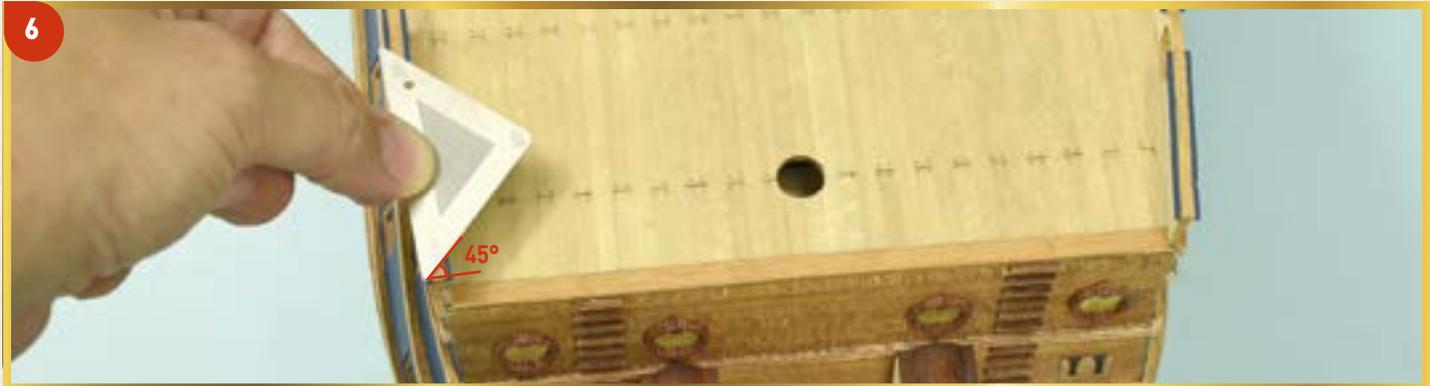


6 Теперь перейдем к работе над поручнями передних реллингов, расположенных по обоим бортам нашей модели: обрежьте их под углом 45° так, как показано на фотографиях.

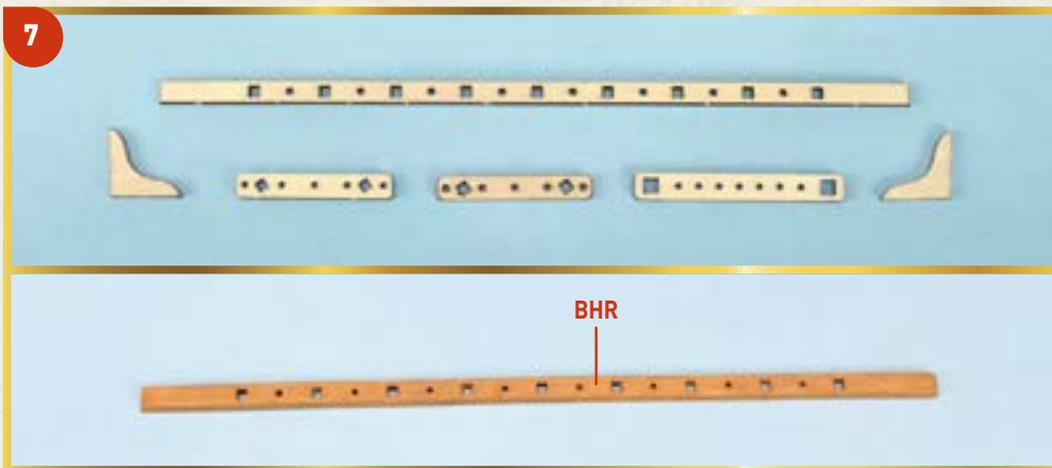


7 Извлеките из деревянной матрицы, полученной с этим выпуском, детали кофель-нагельных планок и обработайте их края наждачной бумагой. Затем покрасьте деталь BHR так же, как и реллинги модели.

8 Приложите деталь BHR к передним краям реллингов, тщательно ее выровняв. На концах детали карандашом отметьте под углом 45° линии, по которым вам надо будет ее обрезать.

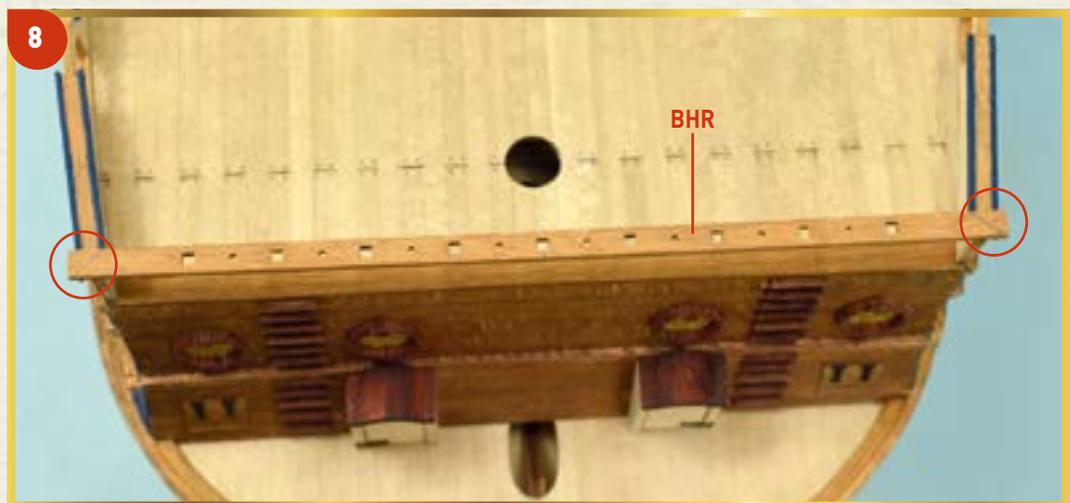




9 Обрежьте концы детали BHR по сделанным вами отметкам. При необходимости подкрасьте обрезанные места, чтобы концы детали идеально совпадали с поручнями релингов. И наконец, приклейте деталь на свое место.

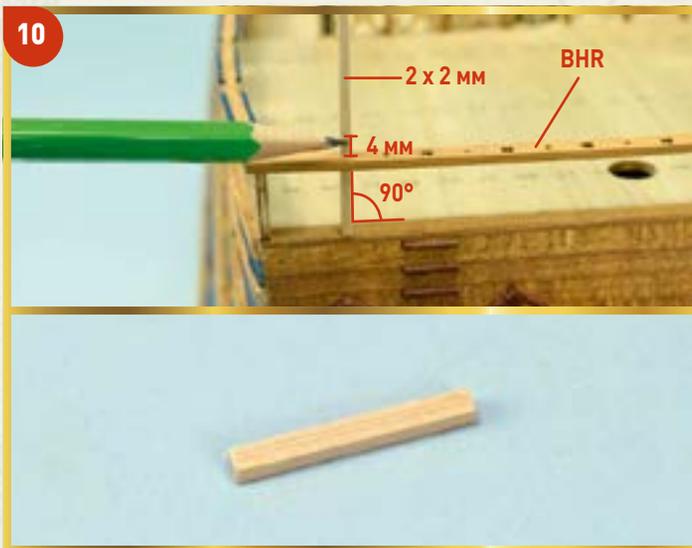

10 Вставьте планку сечением 2 x 2 мм в одно из крупных отверстий детали BHR. На расстоянии 4 мм от детали BHR карандашом нанесите на планку метку, а затем обрежьте ее по этой метке.




11 С помощью надфиля обработайте конец отрезанного фрагмента планки так, как показано на фотографии сверху. Затем покройте фрагмент морилкой цвета «лесной орех». Аналогичным образом изготовьте еще восемь таких деталей.

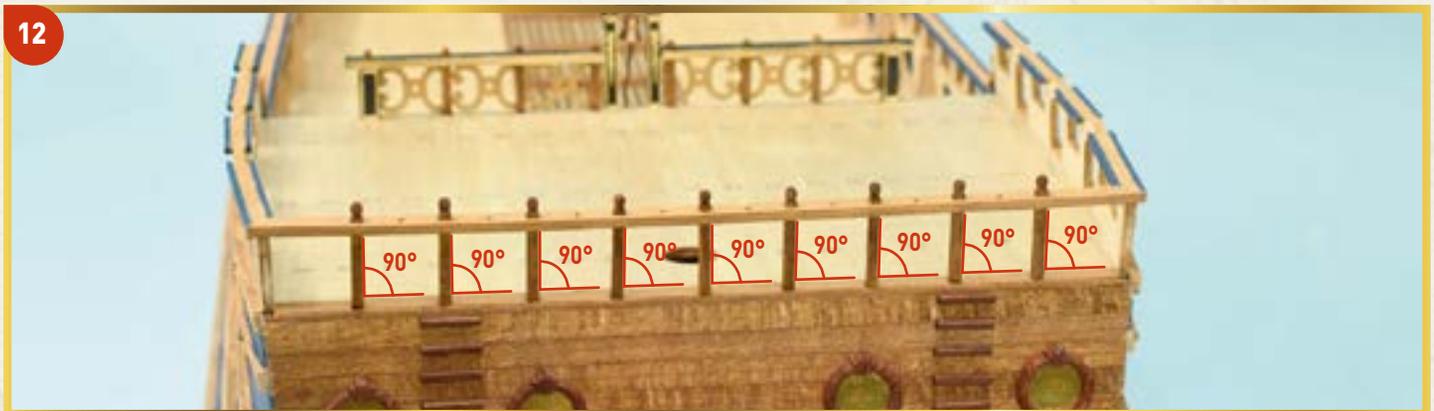

12 Вставьте и приклейте полученные девять деталей в крупные отверстия детали BHR, установив их перпендикулярно к планке, приклеенной вами в шаге 5.

13

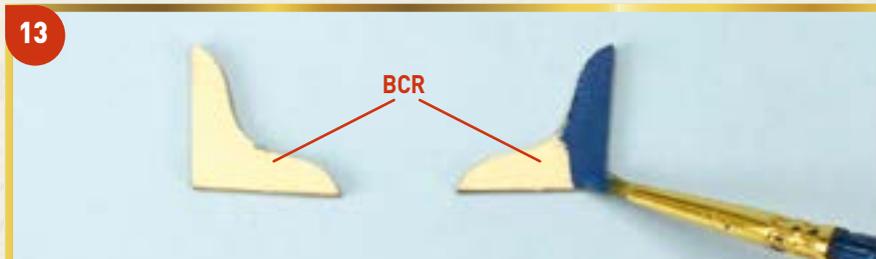

13 Покрасьте две кницы BCR краской цвета «берлинская лазурь». Дождитесь высыхания краски и вклейте подготовленные кницы, руководствуясь фотографией.




14




14 Покрасьте деталь FMP так же, как и деталь BHR. Затем из фрагмента планки сечением 3 x 3 мм изготовьте две стойки длиной по 16 мм. Мы советуем вам в нижних концах этих стоек просверлить небольшие отверстия и вклеить в них металлические штифты.

15

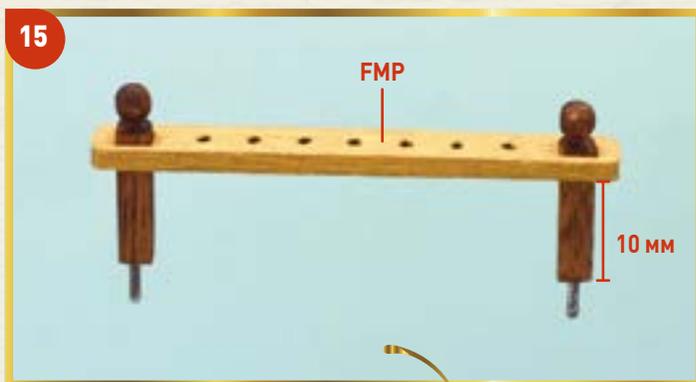


15 Покройте обе стойки морилкой цвета «лесной орех» и приклейте их к детали FMP, руководствуясь размерами, приведенными на фотографии.


16

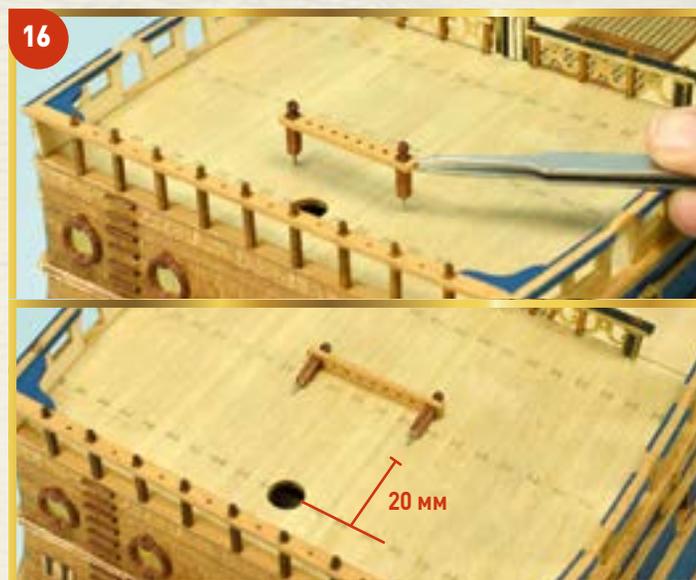


16 Готовую кофель-нагельную планку следует установить на палубе, ровно по центру — в 20 мм от центра отверстия, предназначенного для фок-мачты. Предварительно следует проделать в палубе два отверстия для металлических штифтов.

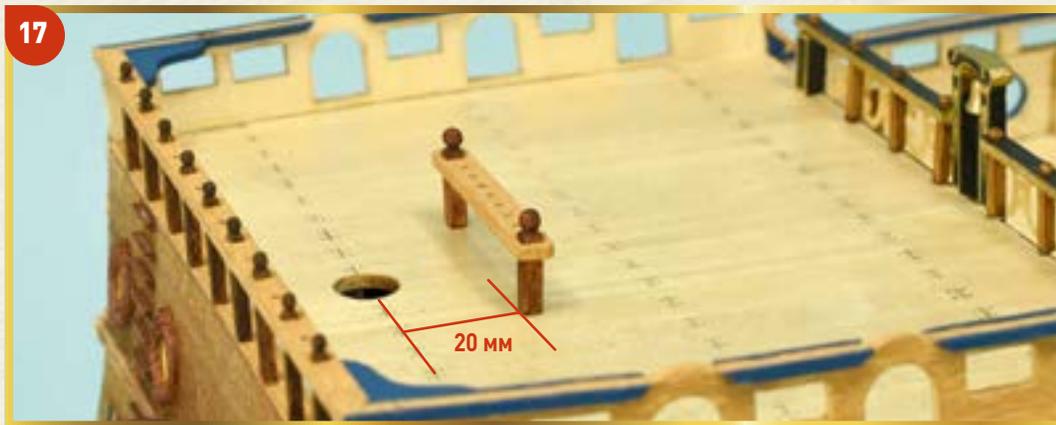

17 Вставьте штифты стоек в проделанные в палубе отверстия и завершите установку конструкции, приклеив стойки небольшим количеством клея.

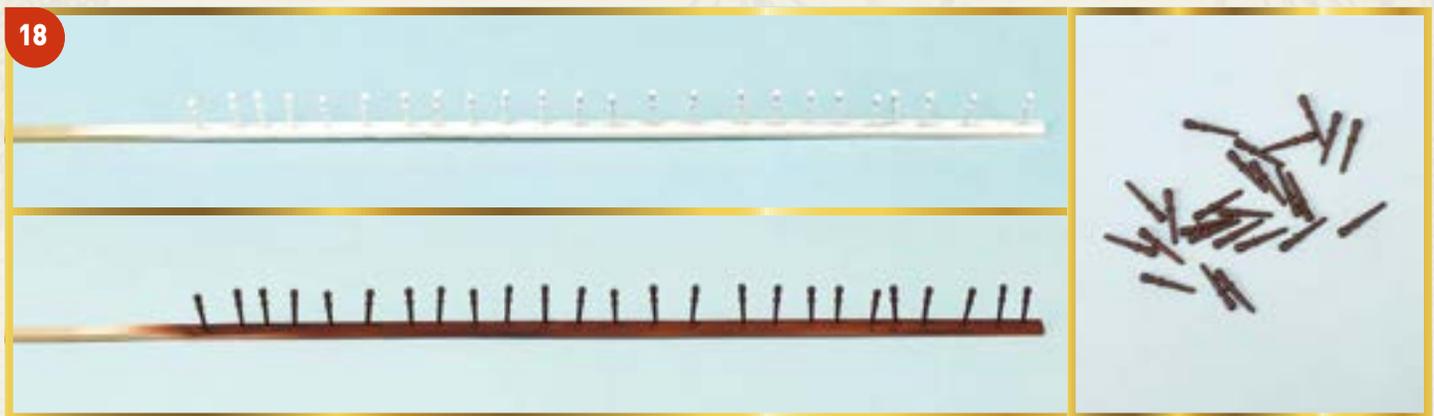

18 Теперь возьмите полученные с данным выпуском нагели и обработайте их надфилем, чтобы удалить возможные мелкие дефекты. Для удобства покраски закрепите их на кусочке планки. Нанесите на нагели один слой грунтовки по металлу, а затем покрасьте их краской цвета «жженая умбра». Наконец, отделите нагели от планки и нанесите эту же краску на их нижние части, оставшиеся незакрашенными.

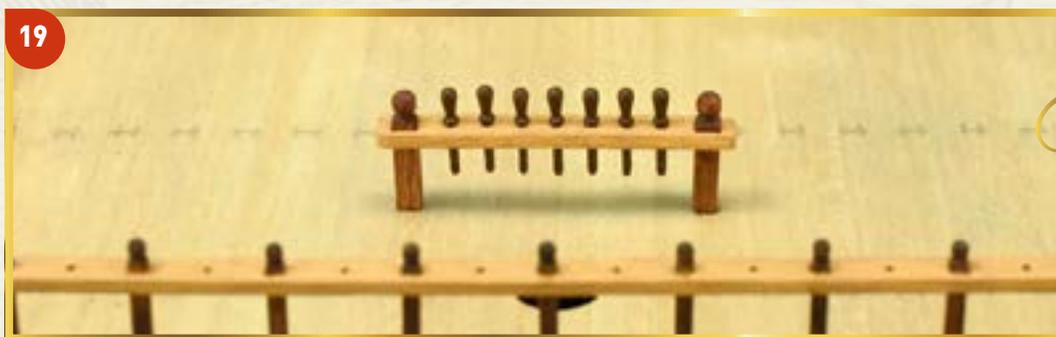


19 Вклейте семь кофель-нагелей в отверстия планки, установленной в шаге 17.



20 Повторите описанные в шагах 14 и 15 операции: соберите и покрасьте две кофель-нагельные планки BPRL и BPRR. Для изготовления их стоек используйте фрагменты планки сечением 2 x 2 мм и не забывайте сверяться с размерами, приведенными на фотографиях. По завершении сборки вклейте в каждую планку по пять кофель-нагелей.




21

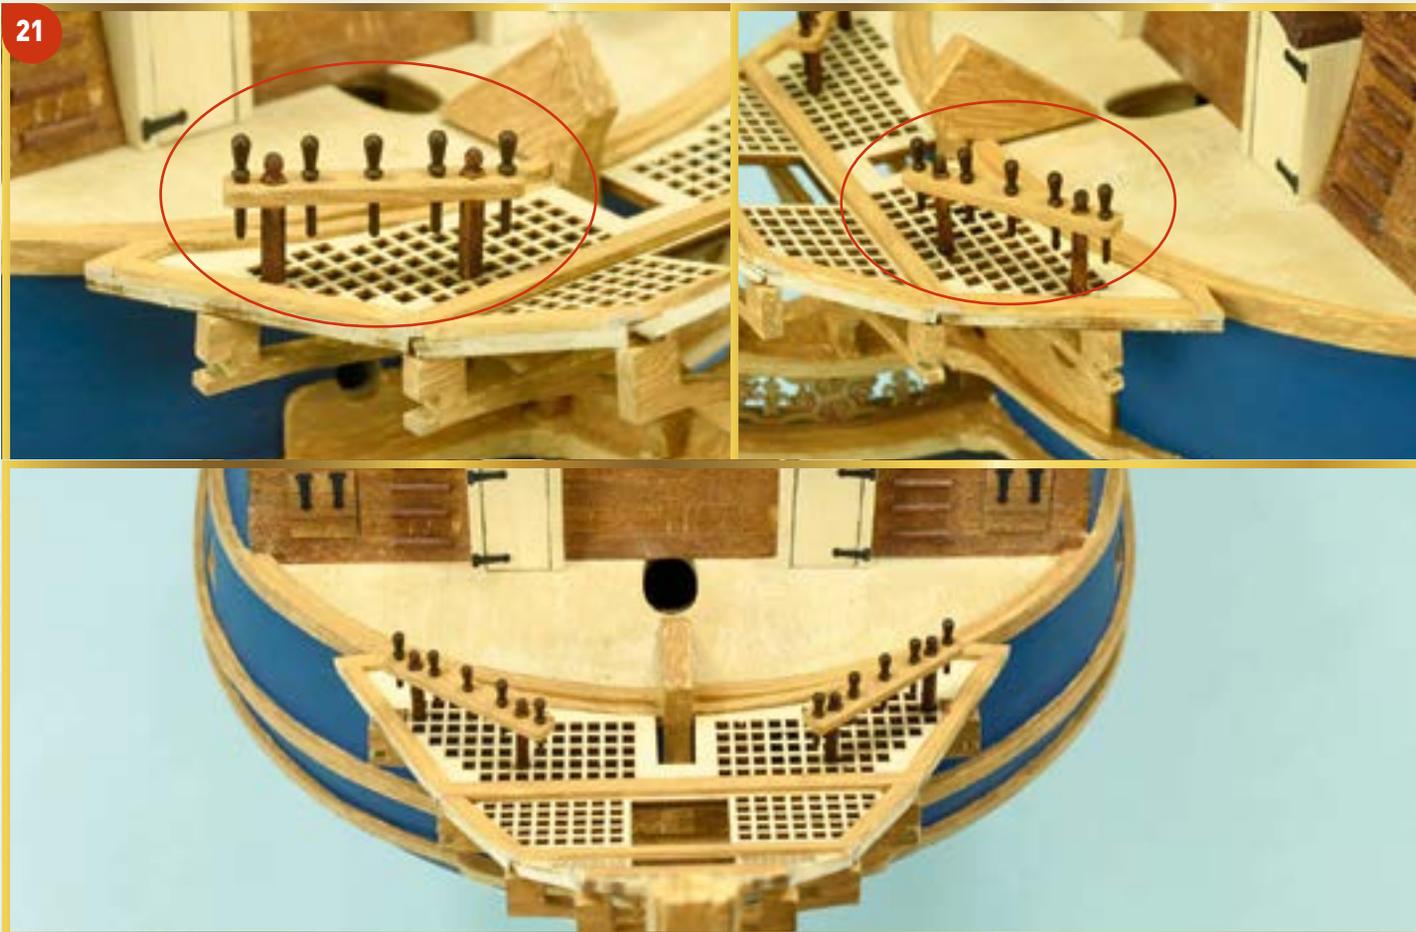

21 Приклейте собранные в предыдущих шагах кофель-нагельные планки на галюнную решетку, расположив их так, как показано на фотографиях вверху.

22

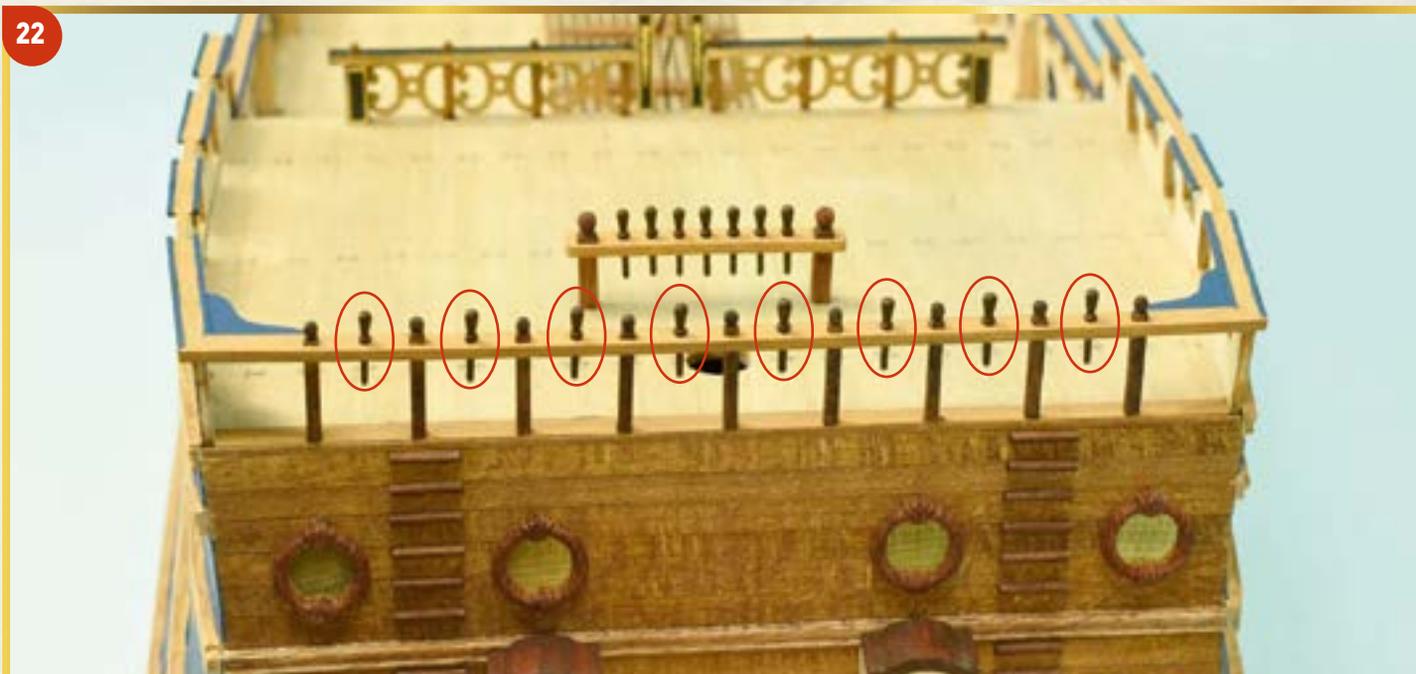

22 Завершите работу, вклеив оставшиеся у вас кофель-нагели в отверстия детали ВНР.