



# Украшения полупортов, петли и два деревянных стержня


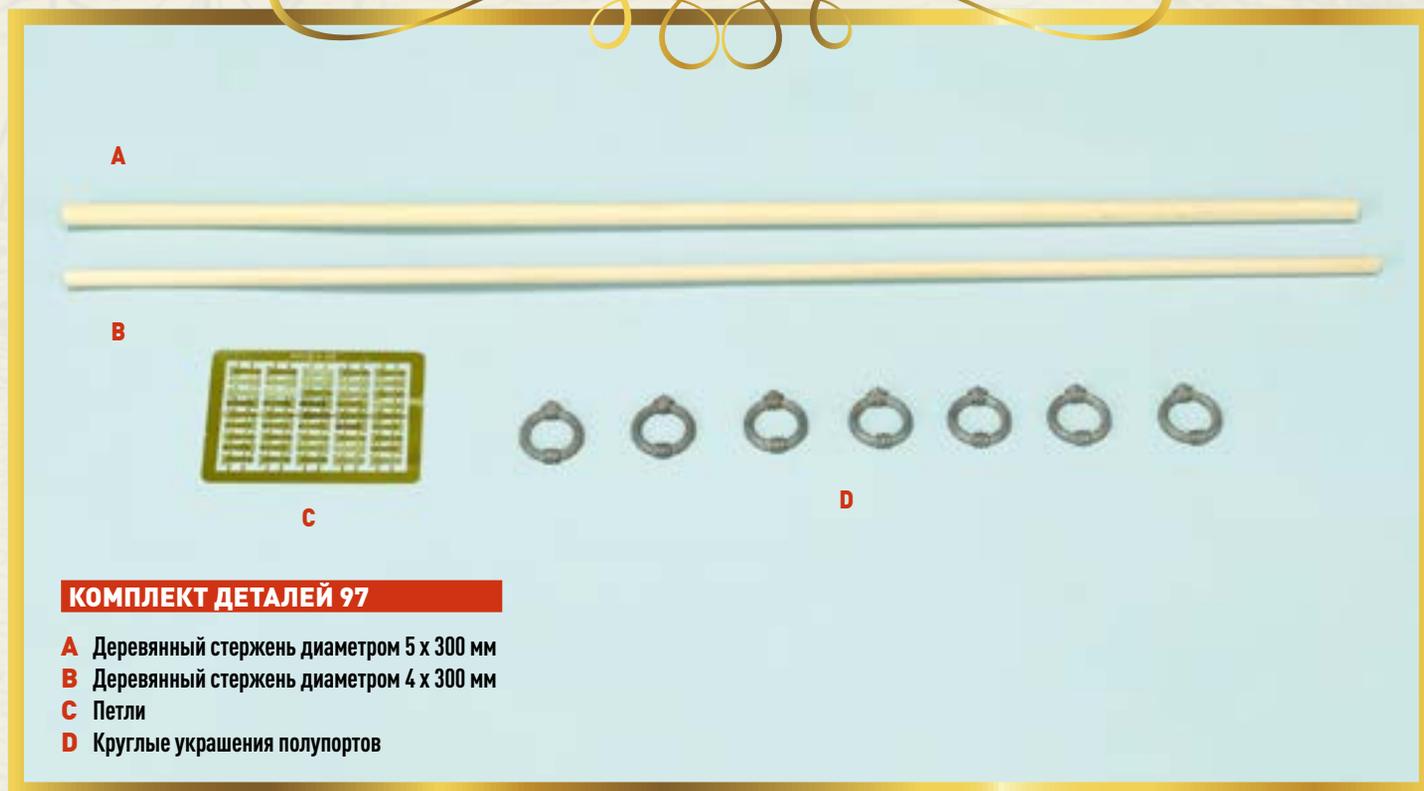


**1** Сегодня мы начнем работу с установки нескольких круглых украшений полупортов на правый борт модели. Обработайте надфилем и наждачной бумагой семь украшений полупортов (которые вы получили с данным выпуском), удалив таким образом возможные мелкие дефекты. Затем покрасьте украшения так же, как вы делали это ранее.

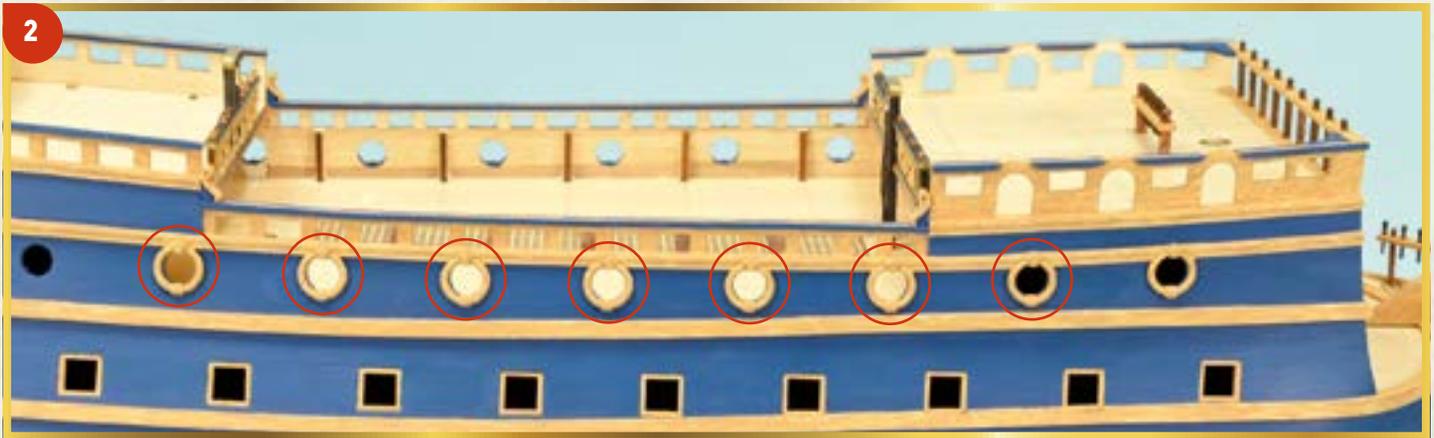

**2** Руководствуясь фотографией, приклейте круглые украшения полупортов на правом борту так же, как вы делали это ранее (см. инструкцию по сборке выпуска 91).

**3** Возьмите матрицу с петлями HNG, которая прилагается к данному выпуску. Извлеките из нее все детали и при необходимости обработайте их края надфилем. Сложите эти мелкие детали в пакетик или коробочку — вы воспользуетесь ими позднее.

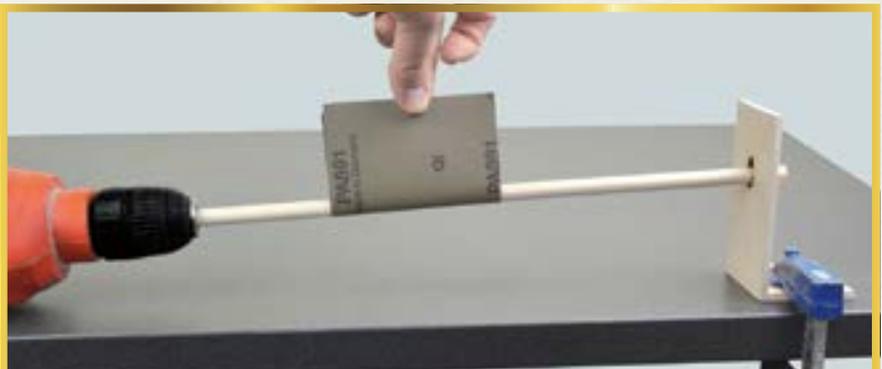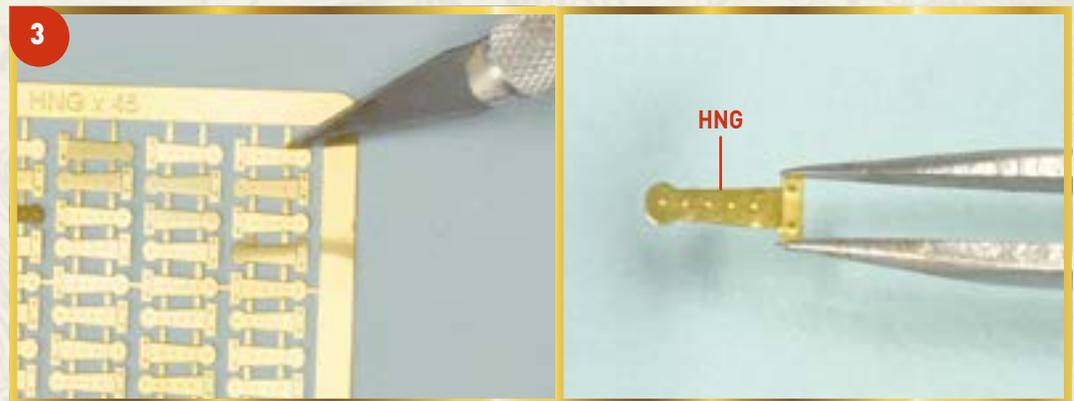

**4** Теперь мы начинаем работать над реями нашей модели. Они представляют собой простые стержни, зауженные по краям. Если вы не помните, как зауживать стержень, обратитесь к инструкции выпуска 82, где были описаны три способа проведения этой операции — с использованием наждачной бумаги, дрели или рубанка.

5



5 Возьмите стержень диаметром 5 x 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 195 мм, затем заузьте его так, чтобы диаметр его концов составлял 2 мм. Пометьте этот рей аббревиатурой Y1.

6



6 Возьмите стержень диаметром 4 x 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него два фрагмента длиной 104 мм каждый. Заузьте эти фрагменты так, чтобы диаметр их концов составлял 2 мм. Пометьте два полученных рея аббревиатурами Y2 и Y6.

7



7 Возьмите якорь и шток якоря второй шлюпки, которые вы получили с выпуском 56. Обработайте обе эти детали с помощью напильника, после чего склейте их друг с другом так, как показано на фотографиях.





**8** Нанесите на якорь один слой грунтовки по металлу и дождитесь полного его высыхания. Затем покрасьте шток якоря краской цвета «жженая умбра». Сам якорь покрасьте черной краской.



**9** Из зубочистки и части листа бумаги изготовьте приспособление, показанное на фотографиях; затем смешайте немного клея ПВА с несколькими каплями воды. Приклейте к зубочистке кончик нити диаметром 0,15 мм, после чего обмотайте нить (одновременно нанося на нее кисточкой разбавленный клей) вокруг зубочистки так, чтобы у вас получился на бумаге диск из нити. Когда вы сделаете маленькую бухту диаметром 9–10 мм, прекратите наматывать нить и дайте клею высохнуть.





**10** Когда клей полностью высохнет, отделите, используя канцелярский нож, бухту от бумаги и зубочистки.



**11** Приклейте свободный конец нити к якорю.



**12** Каплей клея приклейте якорь и его канат к внутренней поверхности более крупной шлюпки — так, как показано на фотографиях.

