


Три деревянных стержня и декоративные детали пушек



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 99

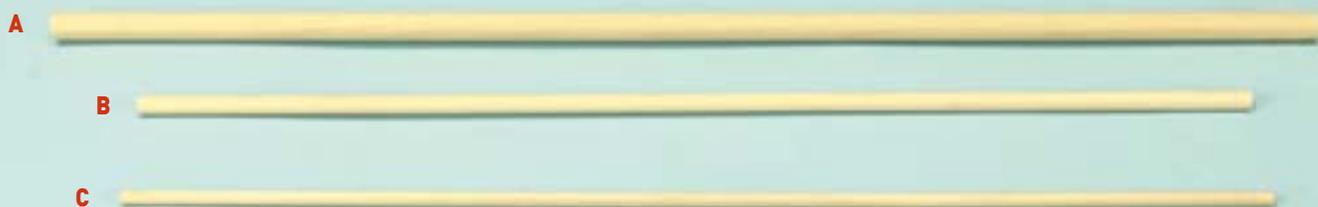

- A** Деревянный стержень диаметром 8 x 350 мм
- B** Деревянный стержень диаметром 5 x 300 мм
- C** Деревянный стержень диаметром 4 x 300 мм
- D** Украшения пушек

1




1 Начнем нашу работу с изготовления нескольких новых реев. Возьмите стержень диаметром 8 x 350 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 325 мм и сузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 5 мм. Пометьте этот рей как Y7.

2



2 От стержня диаметром 5 x 300 мм, который прилагается к данному выпуску, отрежьте фрагмент длиной 192 мм. Сузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 3 мм. Пометьте этот рей как Y8.

3

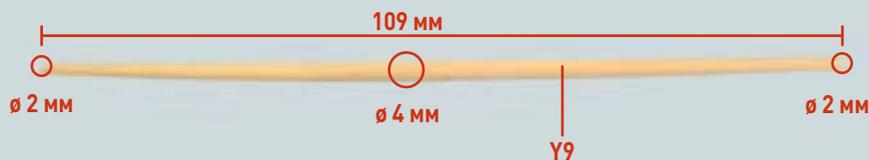

3 От стержня диаметром 4 x 300 мм, полученного с данным выпуском, отрежьте фрагмент длиной 109 мм. Сузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 2 мм. Пометьте этот рей как Y9.

4



4 Из остатков стержня, с которым вы работали в предыдущем шаге, отрежьте фрагмент длиной 125 мм. Заузьте его концы таким образом, чтобы их диаметр составлял 2 мм. Пометьте этот рей как Y10.

5

Восьмифунтовая пушка



5 Возьмите детали восьмифунтовой пушки, которые прилагались к выпуску 95. Извлеките из матрицы, полученной с данным выпуском, два декоративных элемента, помеченные надписью «type A cannon». Используя все перечисленные детали, соберите и покрасьте новую пушку, следуя инструкциям по сборке восьмифунтовой пушки из предыдущих выпусков.

6

Шестифунтовые пушки



6 Возьмите детали четырех шестифунтовых пушек, которые прилагались к выпускам 78, 86, 90 и 98. Извлеките из матрицы, полученной с данным выпуском, восемь декоративных элементов, помеченных надписью «type C cannon». Используя все перечисленные детали, соберите и покрасьте четыре шестифунтовые пушки. Затем временно уберите изготовленные сегодня пушки, чтобы вернуться к ним в дальнейшем.



7



7 Приступаем к сборке четырех ведер из деталей, полученных вами с выпусками 6 и 47. Обработайте ведра с помощью надфиля, чтобы избавиться от возможных мелких дефектов.



8



8 Приклейте к ведрам ручки, используя небольшое количество цианакрилатного клея.

9



9 Для удобства покраски ведер желательно приклеить ко дну каждого из них по зубочистке. Затем покройте ведра одним слоем грунтовки по металлу и подождите, пока он высохнет.



10



10 Покрасьте ведра в цвет натуральной древесины. Сначала покройте их одним слоем краски кремового цвета и дождитесь его высыхания, а затем нанесите на ведра вертикальные мазки более темного оттенка.

11



11 Покрасьте обручи и ушки ведер черной краской.


12



12 Завершите покраску ведер, нанеся несколько белых полосок на ручки.



13

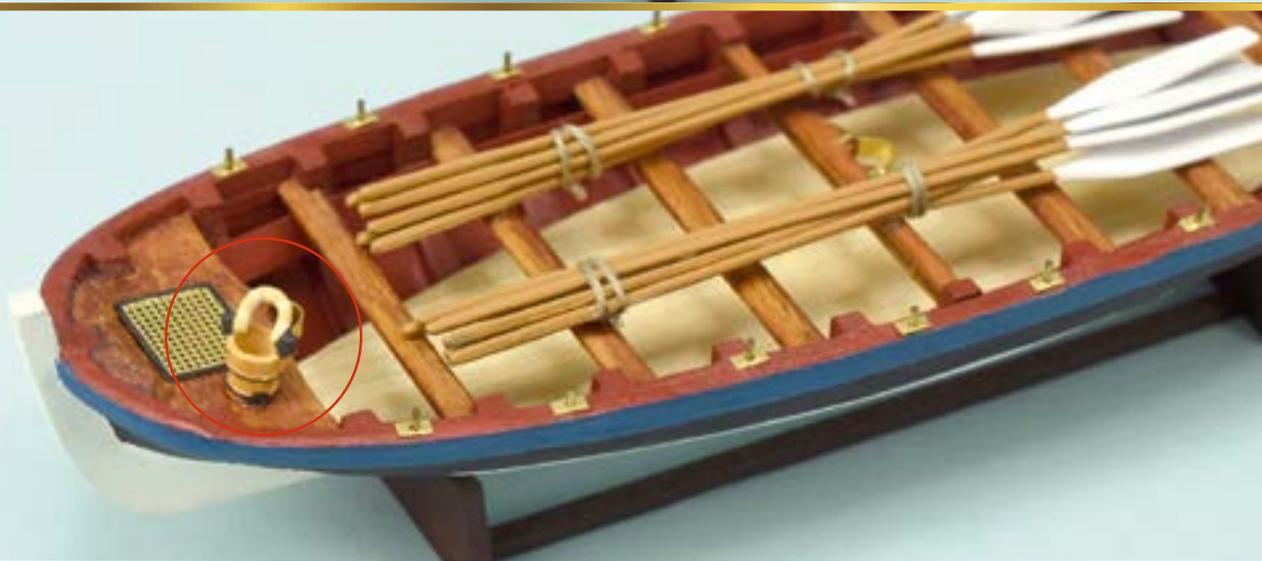

13 Установите по два ведра на каждую шлюпку вашей модели «Солей-Рояль». Вы можете расположить их как угодно — наши фотографии являются всего лишь примером.