



# Восьмифунтовая пушка, якорь и украшения для полупортов

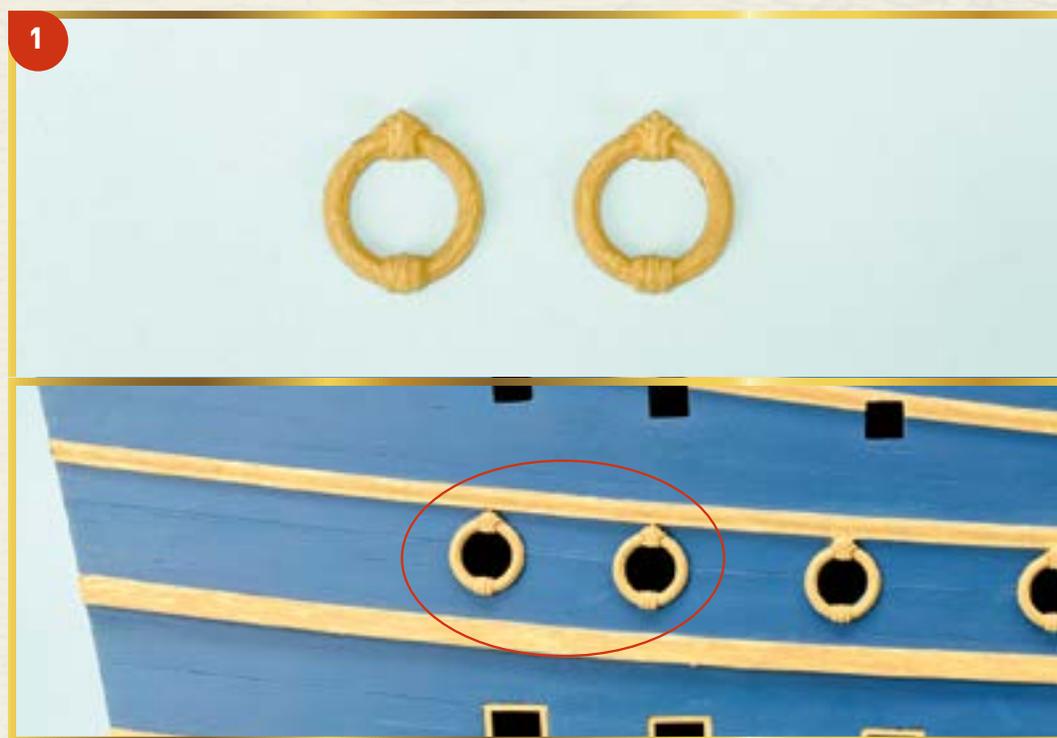

**1** В этом выпуске мы начнем работу с установки двух круглых украшений для полупортов на правом борту нашей модели. Подготовьте украшения данного выпуска и покрасьте их так же, как и все остальные украшения, с которыми вы работали ранее. Когда детали высохнут, установите их на круглые полупорты (выделенные на фотографии сбоку), завершив таким образом этот ряд.

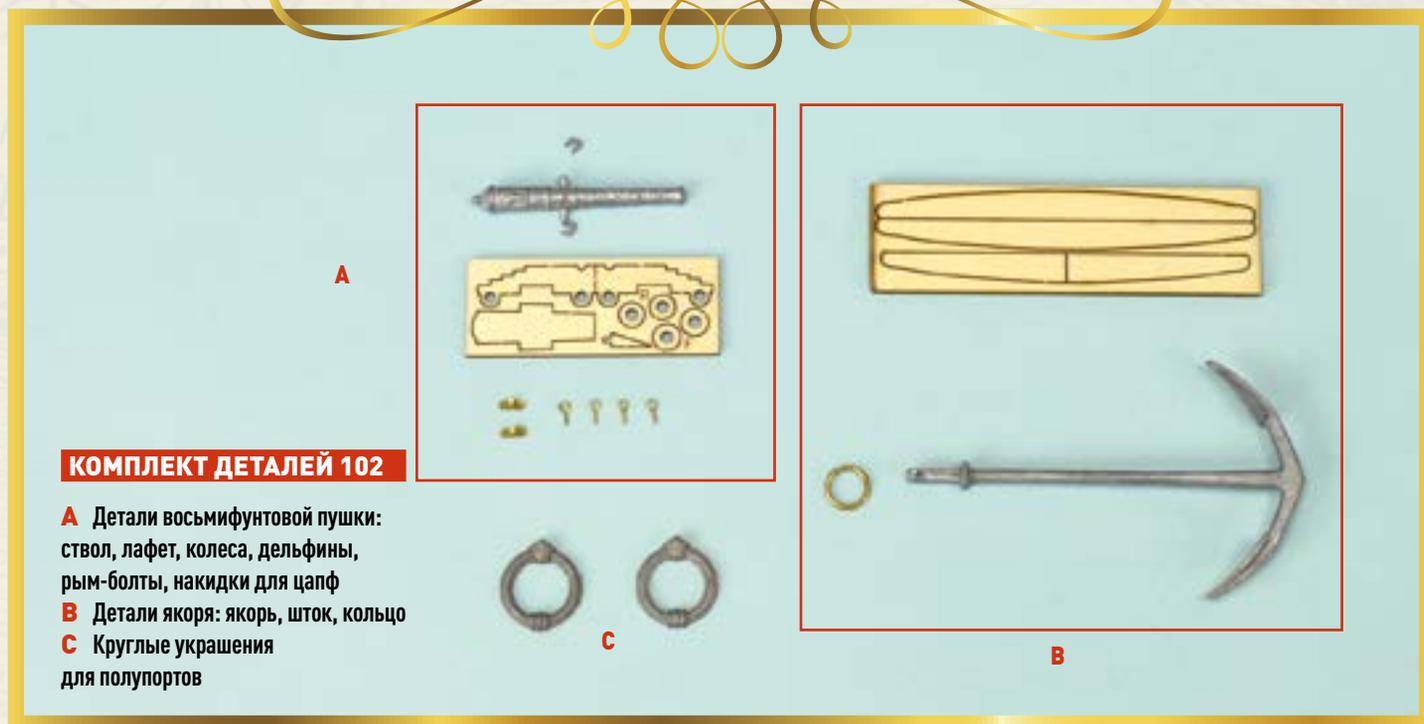

2



Восьмифунтовая пушка

**2** Возьмите детали восьмифунтовой пушки, полученные с данным выпуском, и украшения для пушки, которые прилагались к выпуску 100. Соберите и покрасьте пушку, следуя инструкциям сборки восьмифунтовых пушек, опубликованных в предыдущих выпусках.

3




**3** Возьмите полученные с данным выпуском детали якоря и его украшения, которые прилагались к сотому выпуску. Соберите и покрасьте этот новый якорь так же, как и все предыдущие якоря.



**4** Теперь мы начнем сборку фок-мачты. Возьмите детали FM1, FM2, FM3 и FM4, которые вы приготовили по инструкциям выпуска 86, и покройте их морилкой цвета «орех».





**5** Возьмите две чиксы TM2f, подготовленные по инструкциям выпуска 80, и приклейте их, расположив симметрично, на расстоянии 40 мм от верхнего конца детали FM1 так, как показано на фотографиях.

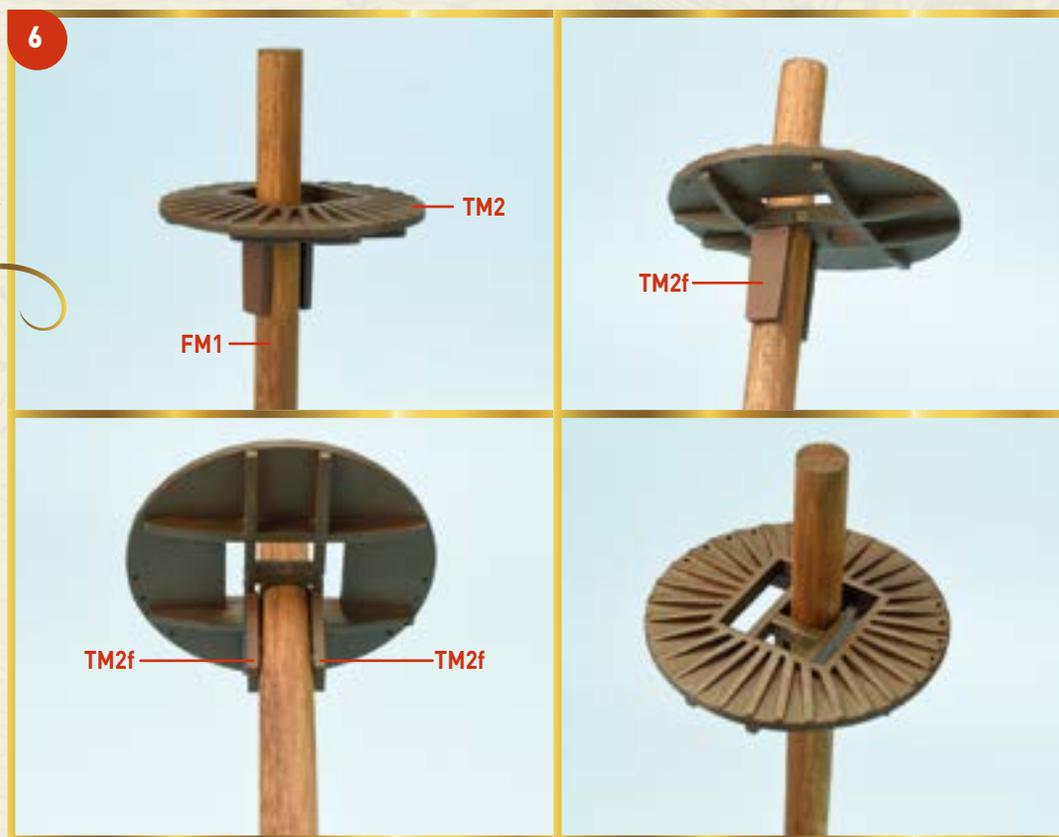

**6** Возьмите марс TM2, собранный по инструкциям выпуска 80, и приклейте его на чиксы TM2f, руководствуясь фотографиями. При необходимости слегка расширьте квадратное отверстие, образуемое лонга-салингами и краспицами марса.



7

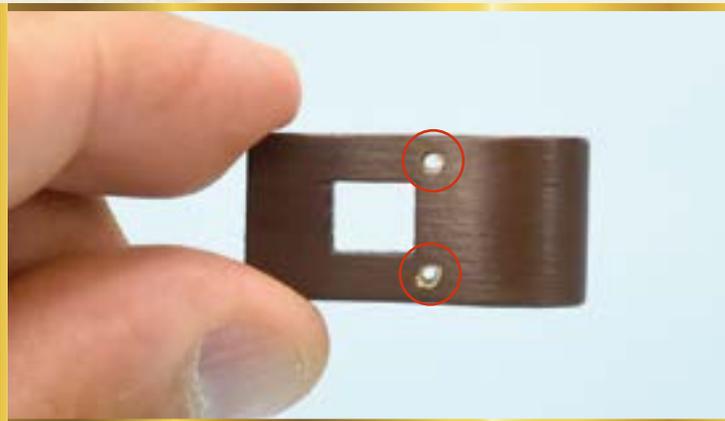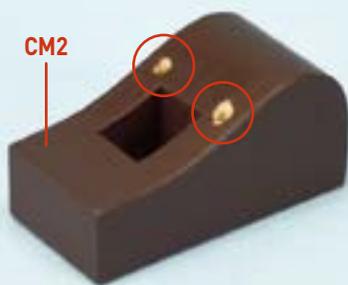

**7** Просверлите два сквозных вертикальных отверстия диаметром 1,2 мм в эзельгофте СМ2, который вы собрали по инструкциям выпуска 80. Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите фотографии.



8



**8** С помощью круглого надфиля проточите на поверхности эзельгофта два канала, идущие от отверстий к заднему краю детали. Покрасьте обработанные края краской цвета «умбра жженая».



9

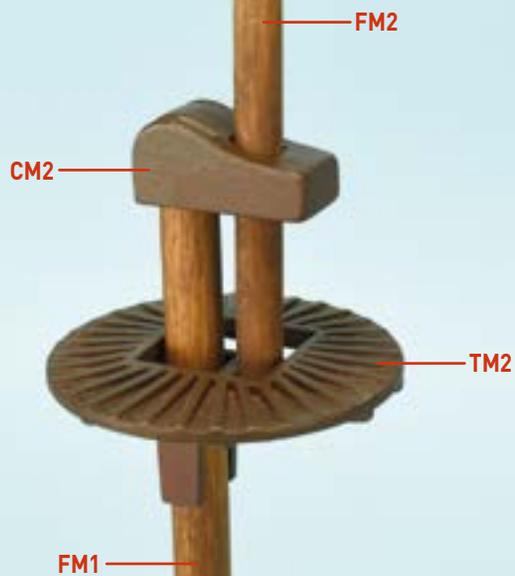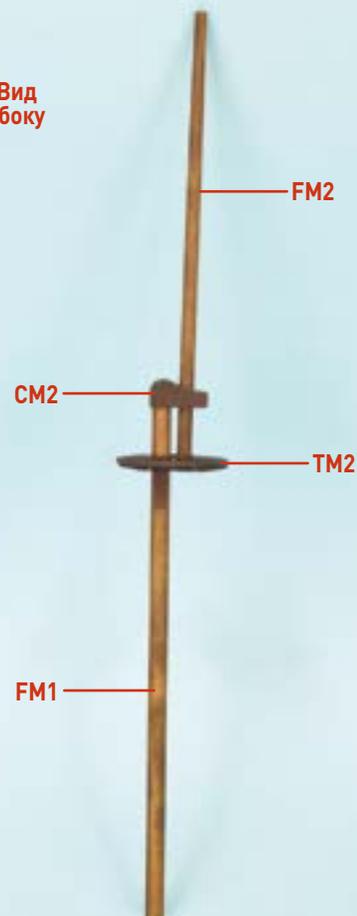Вид  
спередиВид  
сбоку

**9** Приклейте эзельгофт CM2 и стеньгу FM2 к мачте FM1 и марсу TM2. Проследите за тем, чтобы более толстый конец стеньги FM2 был обращен вниз и находился заподлицо с лонг-салингами и краспицами под марсом TM2. При необходимости обработайте отверстия марса и эзельгофта с помощью надфиля.