


Петли руля, декоративные детали и гвоздики




1 В этом выпуске мы сначала установим на нашу модель несколько новых украшений, а затем перейдем к работе над ее рулем. Как обычно, обработайте прилагаемые к данному выпуску детали C97, C98, C99 и C100, после чего покрасьте их краской цвета «античное золото».



2 Приклейте украшение C100 к детали BSR, расположив его так, как показано на фотографиях. При этом штифты детали C100 должны войти в соответствующие отверстия детали BSR.



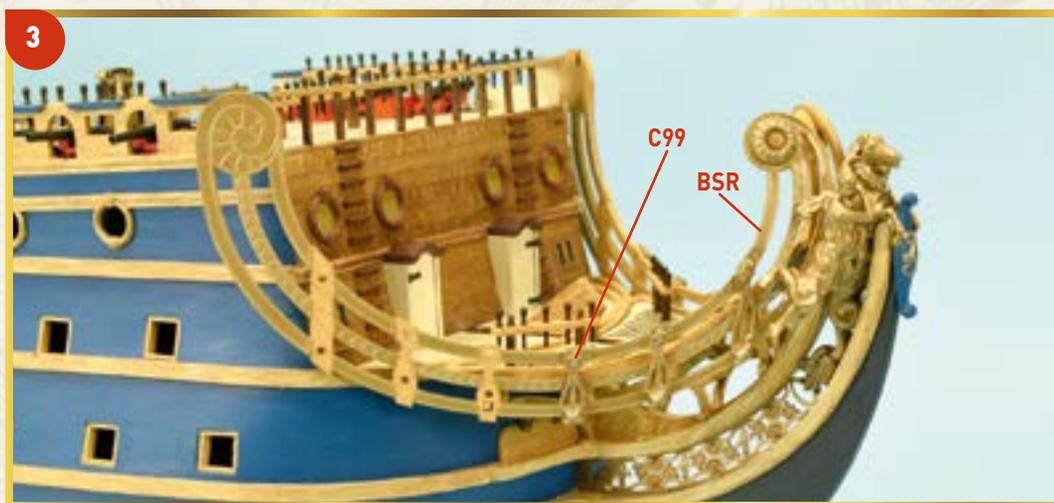


3 Аналогичным образом, руководствуясь фотографией, приклейте деталь C99.

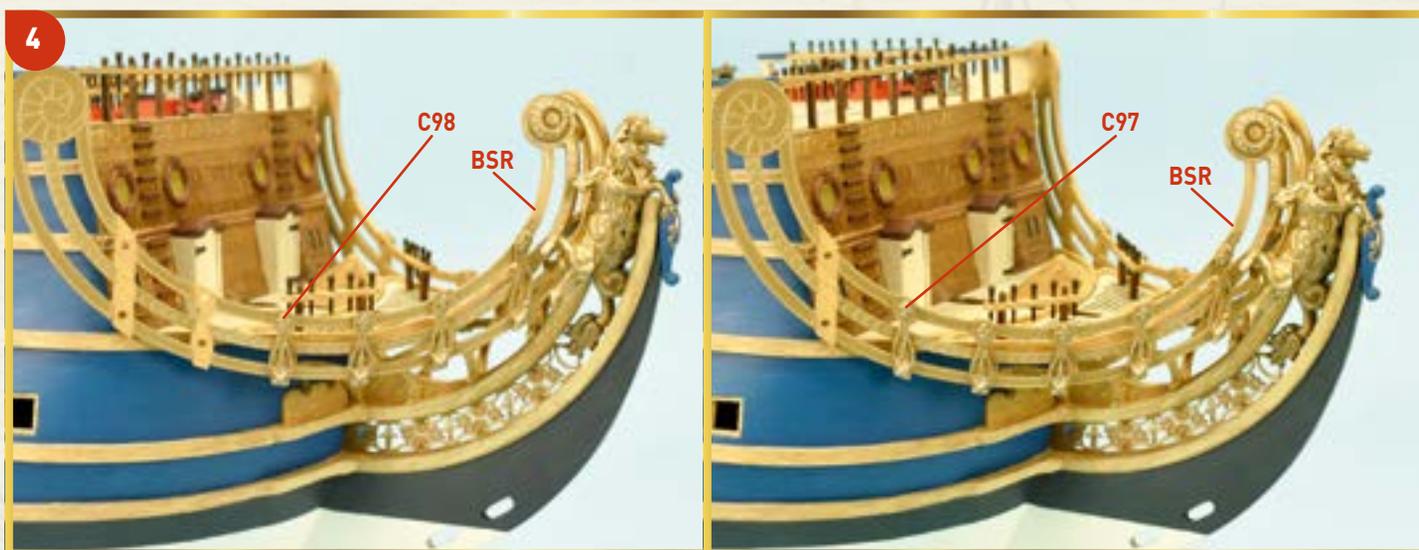

4 Приклейте к детали BSR украшения C98 и C97.


5 Возьмите руль модели, с которым вы работали на этапе 105. Нанесите на него слой грунтовки, а затем покрасьте той же краской, которую вы использовали для нижней части корпуса. Чтобы красить руль было удобнее, вы можете зафиксировать его сверху булавкой.

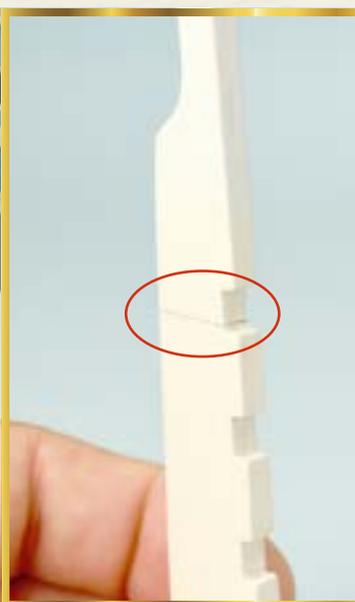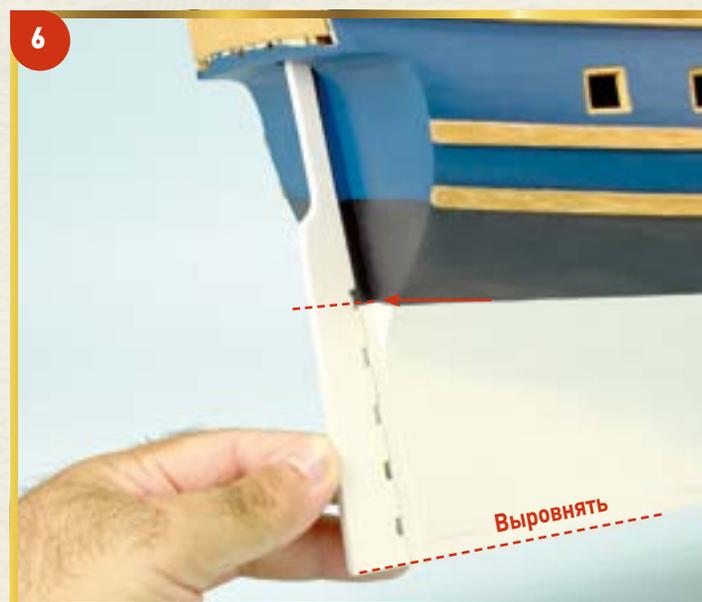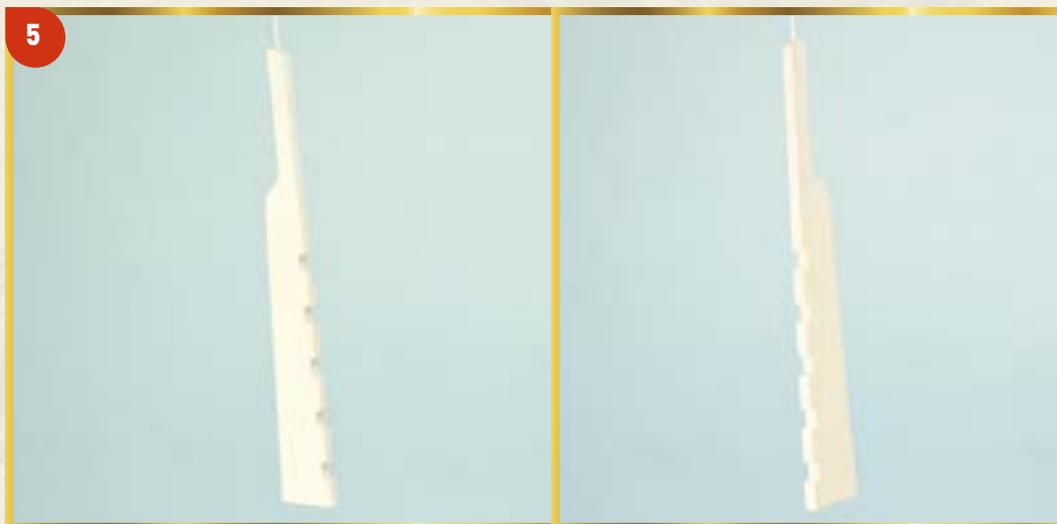

6 Установите руль в нужное положение на ахтерштевне модели, выровняв его нижний край с краем киля так, как показано на фотографии. Карандашом нанесите на обе стороны руля линию, соответствующую линии разделения белой и черной частей корпуса.

7 Покрасьте верхнюю часть руля (ту, которая находится над проведенной в предыдущем шаге линией) темно-серой краской, которую вы уже использовали для корпуса вашей модели. Дождитесь полного высыхания краски.



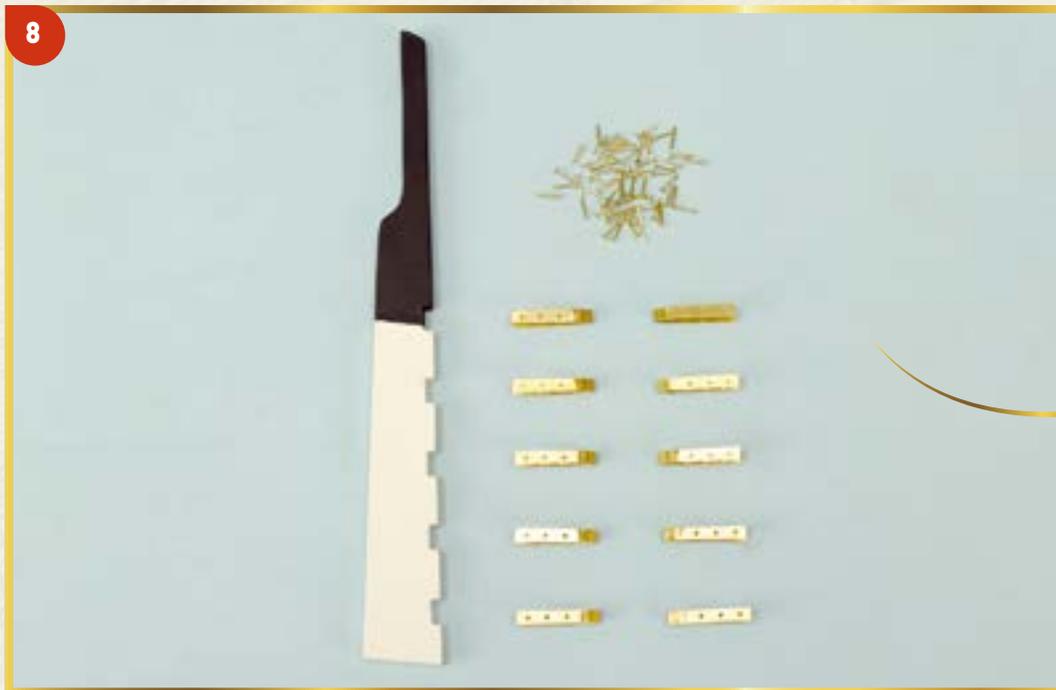

8 Теперь возьмите гвоздики и петли руля, которые вы получили с данным выпуском.



9 Первые четыре петли руля (начиная сверху) нужно укоротить на одно отверстие так, как показано на первой фотографии. После этого возьмите первую петлю и приклейте ее к рулю, обращая внимание на то, чтобы ее верхний край был расположен вровень с верхним краем первого паза руля.



10 Аналогичным образом приклейте на руль вторую петлю. Затем, используя ручную дрель со сверлом диаметром 0,5 мм, просверлите в руле отверстия, которые соответствуют отверстиям в петлях. Вставьте в эти отверстия по гвоздику: для этого предварительно обрежьте гвоздики до длины не более 1,5 мм и нанесите на них немного клея.



11



11 Таким же образом приклейте к рулю третью петлю и закрепите в ее отверстиях гвоздики.

12



12 Аналогичным образом установите на руль четвертую и пятую петли. Обратите внимание, что пятую петлю, которая находится в самом низу, укорачивать не нужно, поэтому на ней будут три отверстия.

13



13 После установки всех пяти петель переходите к работе над другой стороной руля — вклейте по гвоздику в каждое отверстие всех петель с обратной стороны.