


Руслени и декоративные детали

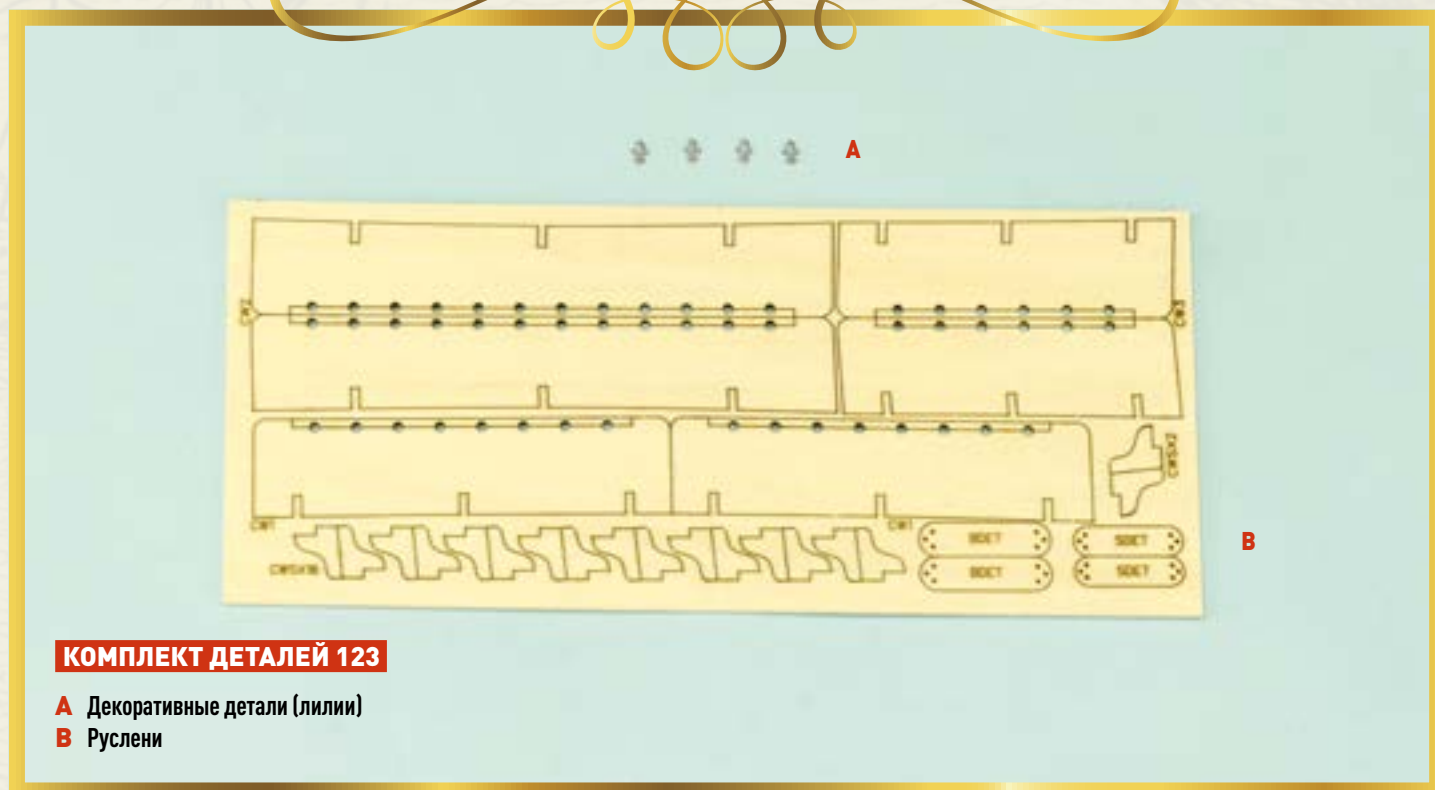


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 123

- A** Декоративные детали (лилии)
- B** Руслени




1 Возьмите декоративные детали в форме лилий, которые вы получили с данным выпуском, и покрасьте их краской цвета «античное золото» так, как вы уже делали ранее с аналогичными деталями.

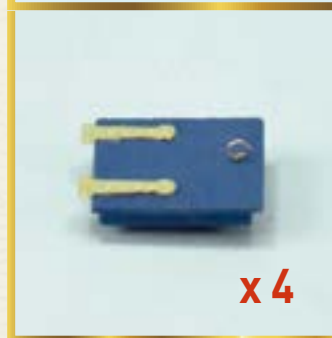


2 Когда краска высохнет, приклейте готовые детали на четыре крышки портов модели.

x 4

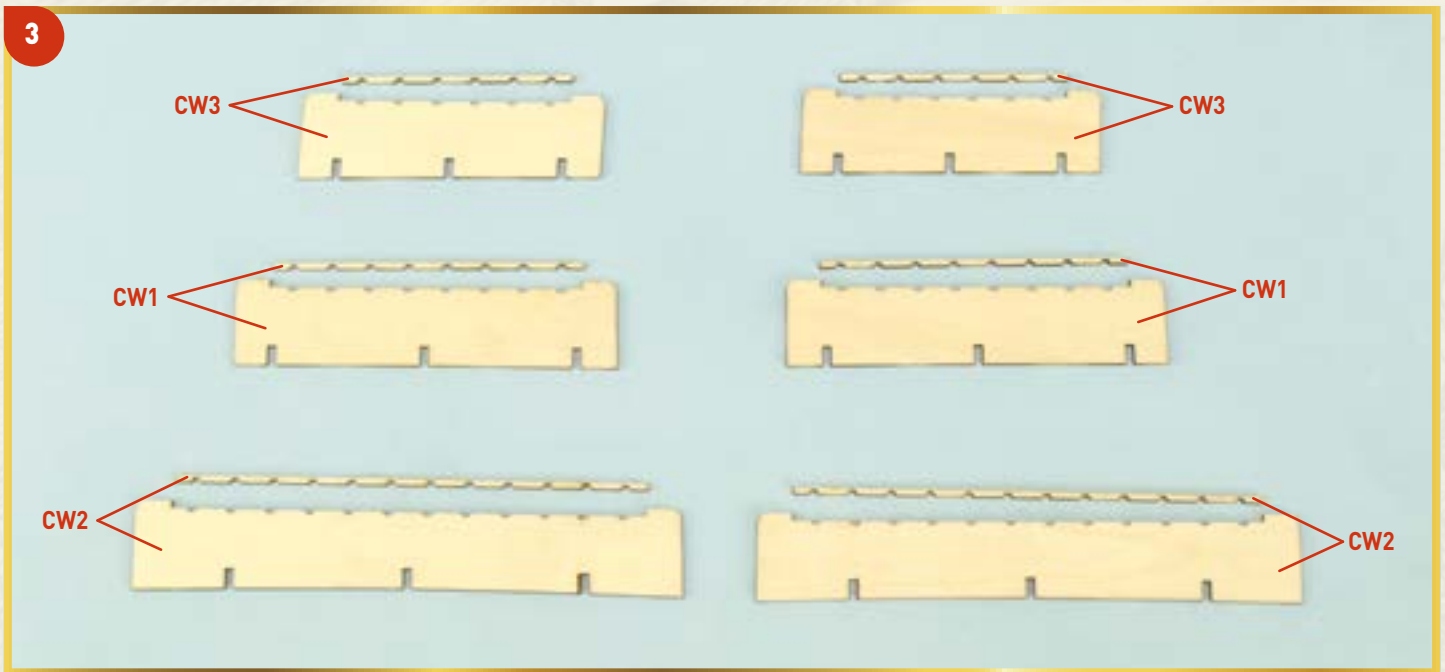

3 Перейдем к работе над русленями. Извлеките из деревянной матрицы, которую вы получили с данным выпуском, детали, изображенные на фотографии вверху.

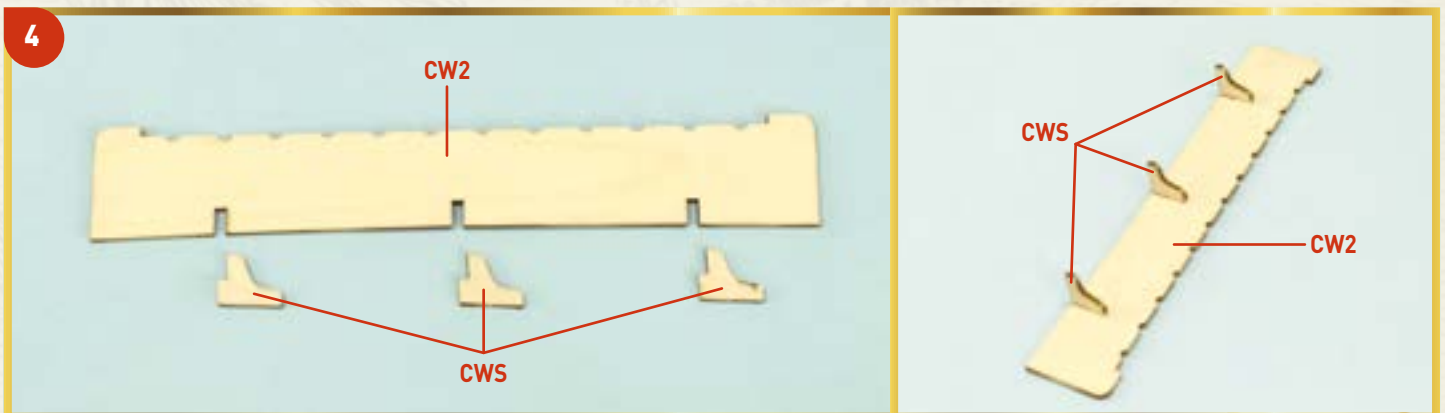


4 Возьмите руслень CW2 и три кницы CWS. Вклейте кницы в соответствующие пазы, расположенные на задней стороне русленя, так, как показано на фотографиях.



5 Аналогичным образом приклейте три кницы CWS к другому русленю CW2. Обратите внимание: этот второй руслень должен быть симметричным (а не идентичным) первому. В результате вы соберете два грот-русленя модели. Завершив сборку, покрасьте их под натуральное дерево.




6

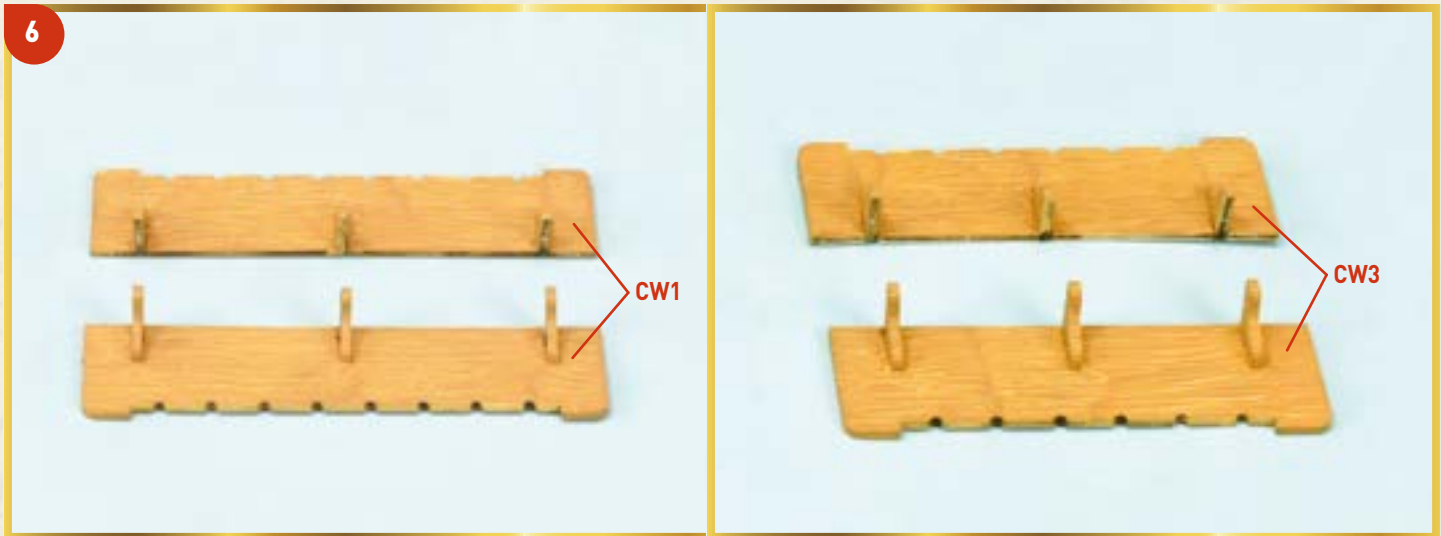


6 Аналогичным образом соберите два фок-русленя, используя детали CW1, а также два бизань-русленя, задействовав детали CW3.



7

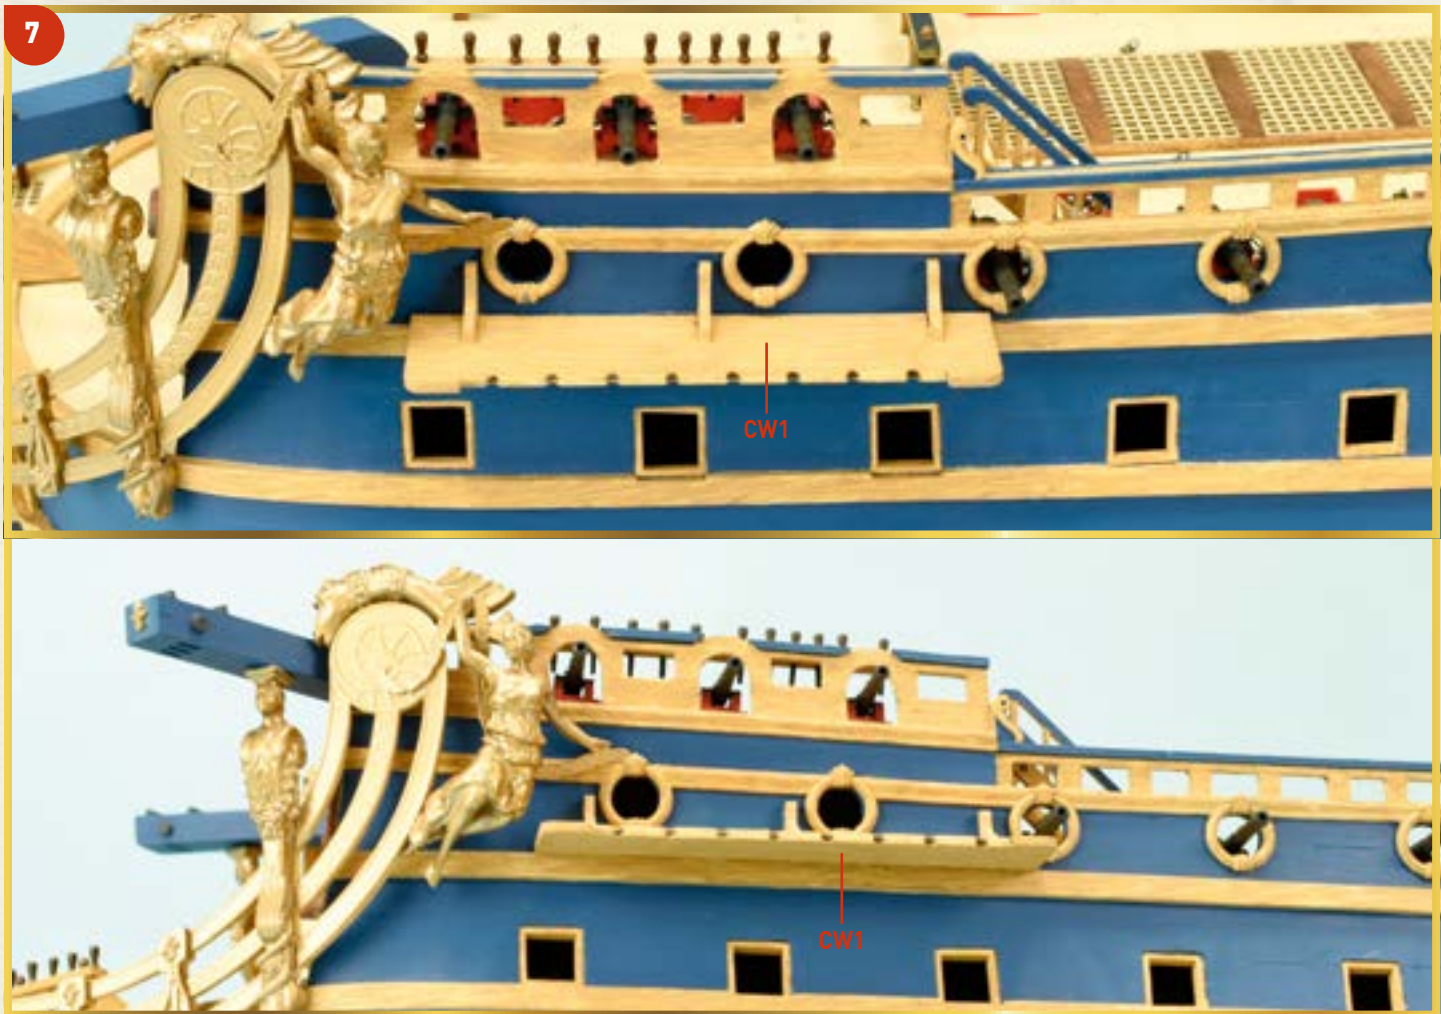

7 Возьмите руслень фок-мачты CW1 и удостоверьтесь, что он хорошо прилегает к корпусу в месте, отмеченном на фотографиях. При необходимости, чтобы руслень лучше прилегал к корпусу, слегка обработайте его внутренний край надфилем. И наконец приклейте эту деталь к бархоуту левого борта.

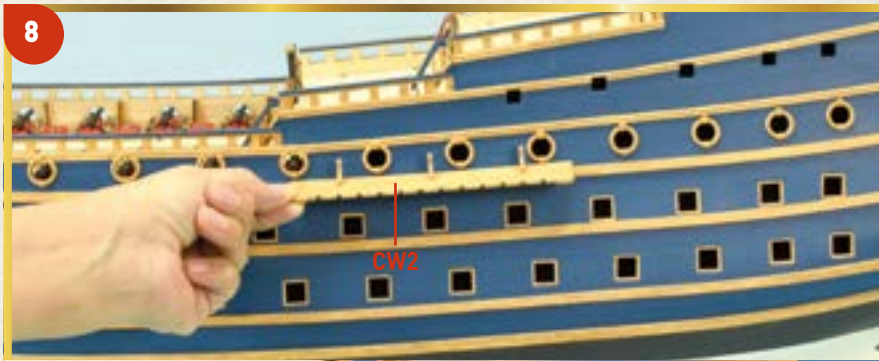


8 Теперь возьмите руслень грот-мачты CW2. Найдите с помощью фотографий его правильное расположение на левом борту модели и проверьте, чтобы он хорошо прилегал к корпусу. В случае необходимости подточите его задний край надфилем. Приклейте готовый руслень к бархоуту так, как показано на фотографии.

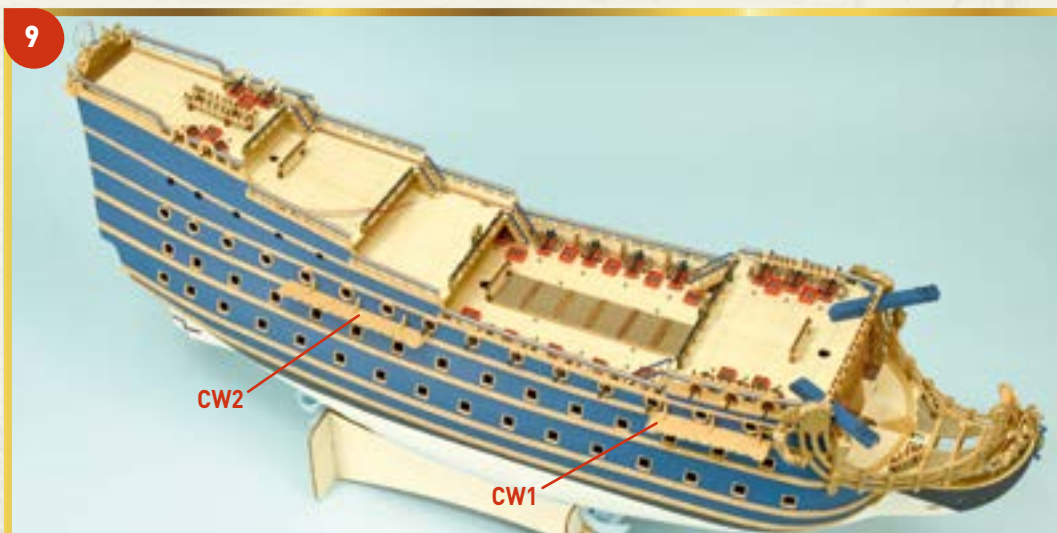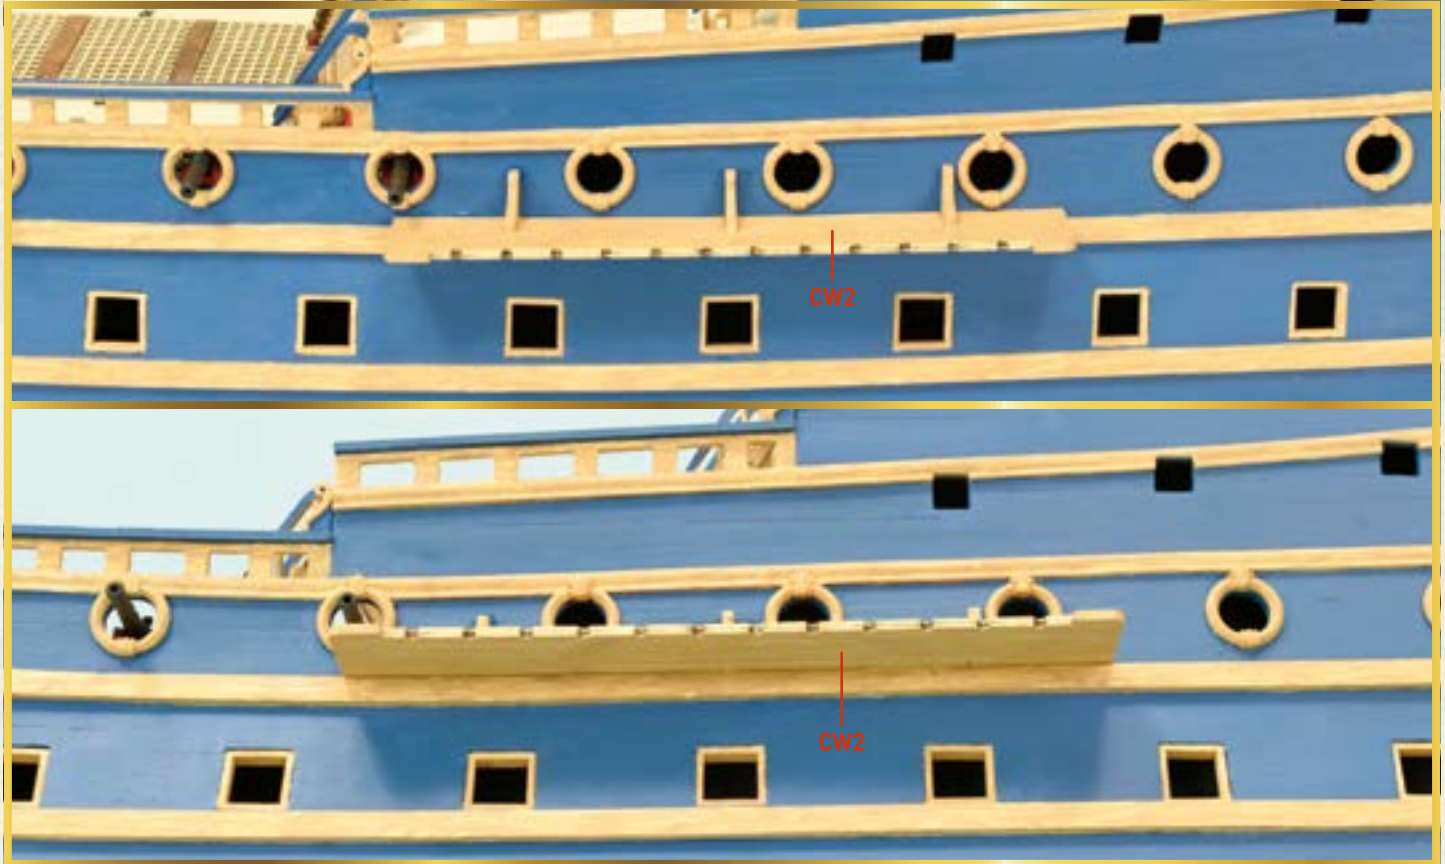

9 Повторите все операции шагов 7–8, чтобы установить на правом борту модели два оставшихся русленя фок-мачты и грот-мачты. Сохраните для дальнейшей работы два бизань-русленя и детали из деревянной матрицы, которые остались неиспользованными.

10

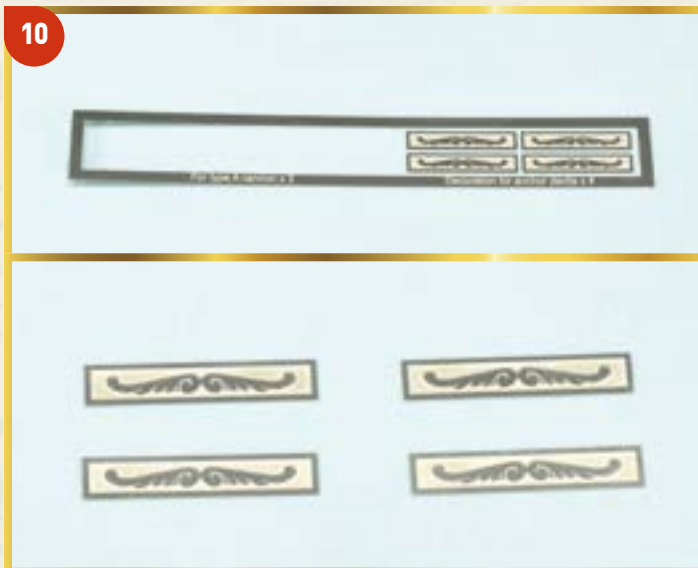


10 Извлеките из матрицы, полученной с выпуском 112, декоративные элементы для крамболов и обработайте их края с целью удалить возможные заусенцы.

11



11 Нанесите на декоративные элементы тонкий слой грунтовки по металлу, после чего покрасьте их черной краской и дождитесь полного ее высыхания. Затем покрасьте рельефные части этих деталей краской цвета «античное золото».

12

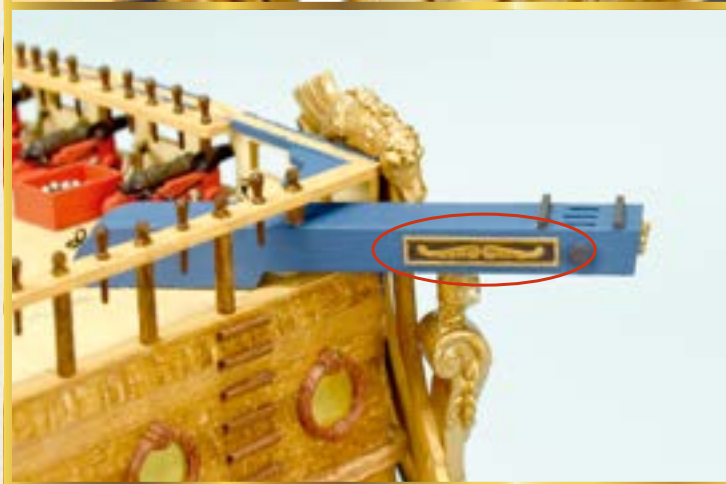

12 Приклейте готовые декоративные элементы к двум крамболом, которые вы уже установили на модель. Прежде чем приклеивать детали, внимательно изучите фотографии — это поможет расположить их правильным образом.