

Восьмифунтовая пушка, декоративные детали и кофель-нагели



1 Возьмите кофель-нагели, полученные с данным выпуском, и обработайте их надфилем, чтобы устранить возможные дефекты. Перед окраской этих деталей мы советуем вам приклеить их нижние концы к кусочку планки, а затем нанести на них один слой грунтовки по металлу.




2




2 Покрасьте кофель-нагели краской цвета «умбра жженая» и дождитесь ее высыхания. После этого отделите детали от планки и при необходимости покрасьте их нижние концы той же краской.

3

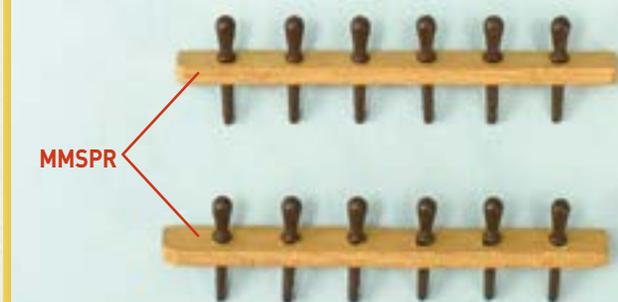

MMSPR

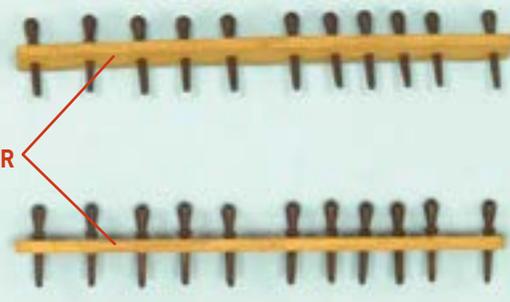

FMSPR

3 Возьмите только что изготовленные и оставшиеся от предыдущих выпусков кофель-нагели. Вклейте их в отверстия двух кофель-планок MMSPR и двух кофель-планок FMSPR, которые вы сделали на этапе 106. Две последние кофель-планки имеют слегка изогнутую форму, поэтому проследите, чтобы после установки в них кофель-нагелей они были симметричны друг другу. Отложите готовые кофель-планки до следующих этапов.

4




x 3


4 Возьмите полученные с данным выпуском лилии, обработайте их так же, как и ранее другие подобные детали, а затем покрасьте краской цвета «античное золото».




5 Дождитесь высыхания краски и украсьте тремя лилиями, покрашенными в предыдущем шаге, три крышки портов, повторив все те операции, которые уже были описаны в более ранних выпусках.

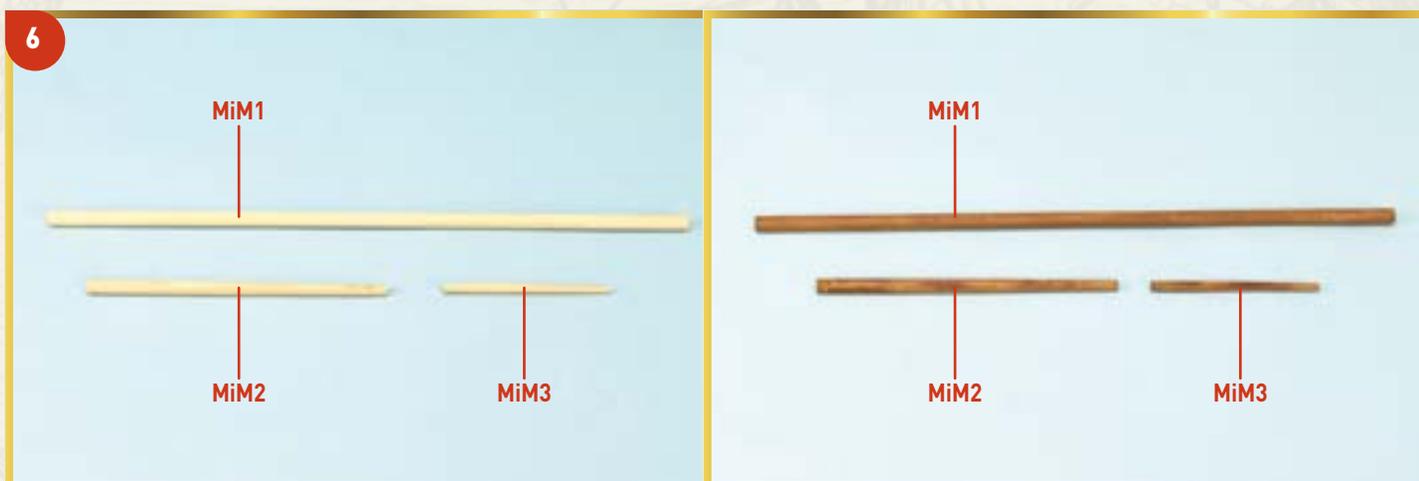


6 Теперь мы начнем собирать бизань-мачту нашей модели. Возьмите детали MiM1, MiM2 и MiM3, которые вы подготовили на этапе 104, и покройте их тонким слоем морилки цвета «орех».

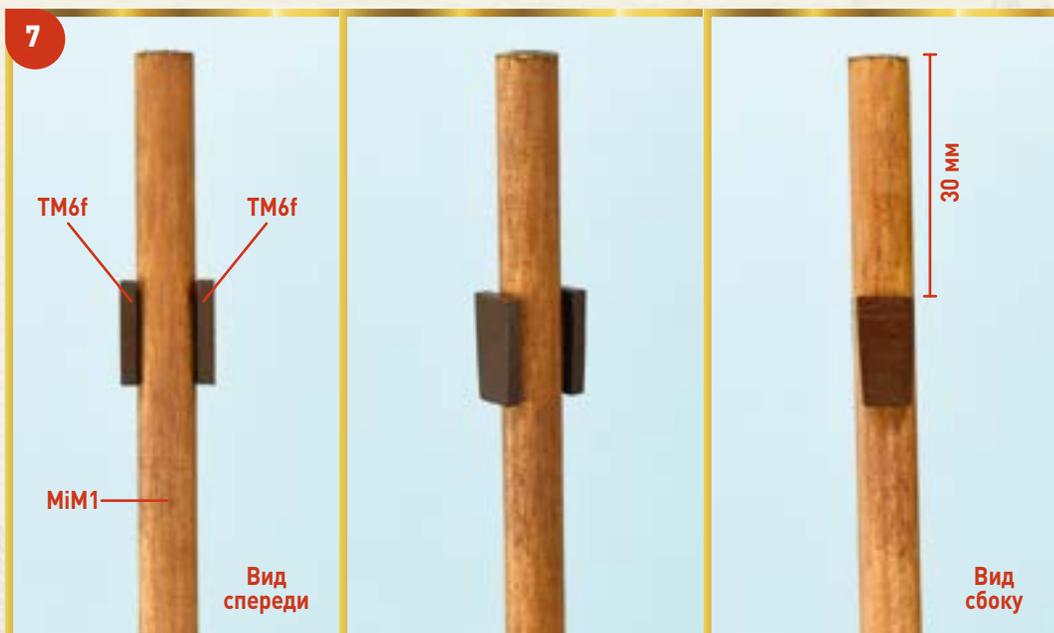

7 Приготовьте чиксы TM6f, марс TM6 и эзельгофт SM6, которые вы собрали на этапе 85. Приклейте чиксы TM6f по бокам детали MiM1 в 30 мм от ее верхнего конца.

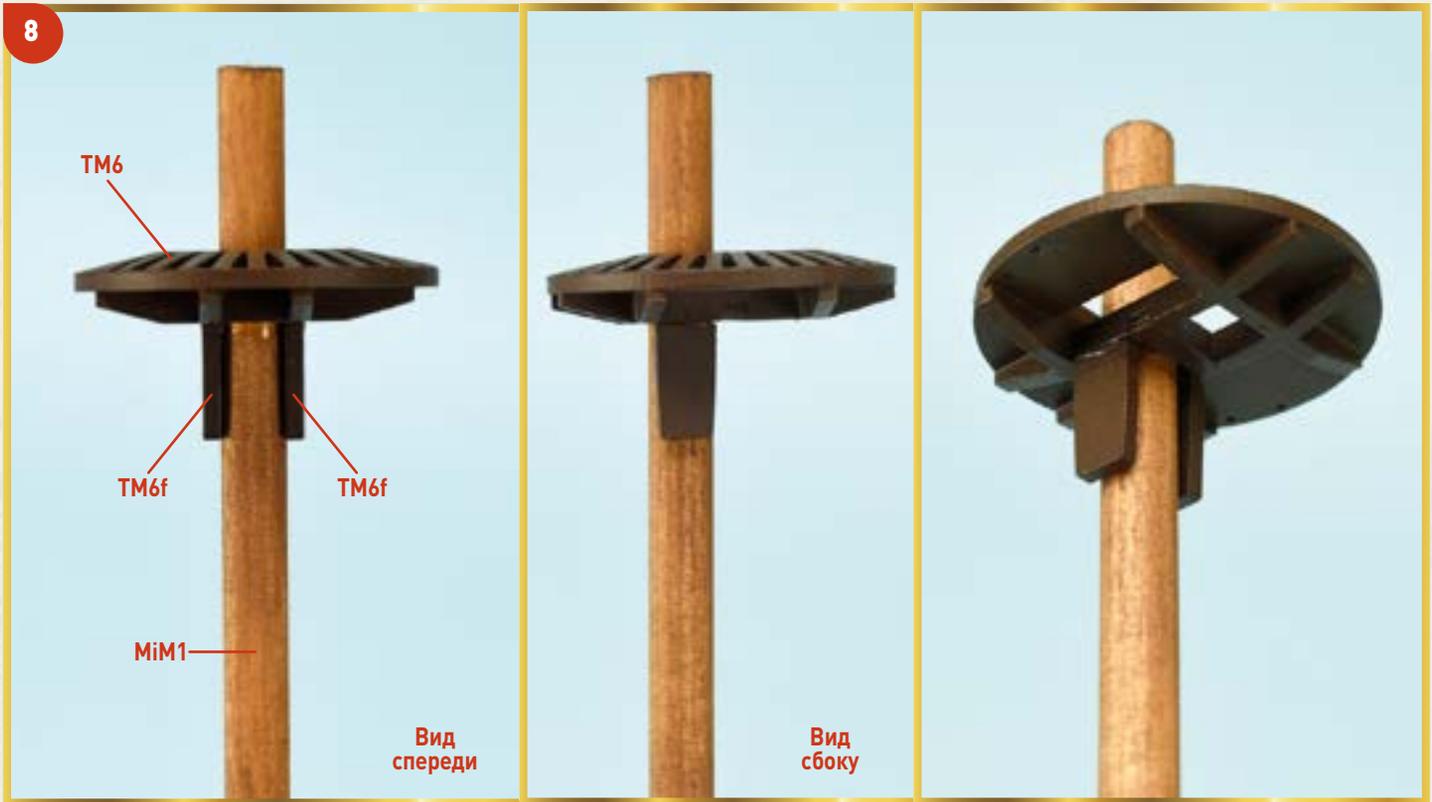

8 Возьмите марс TM6 и приклейте его над чиксами TM6f так, как показано на фотографиях.

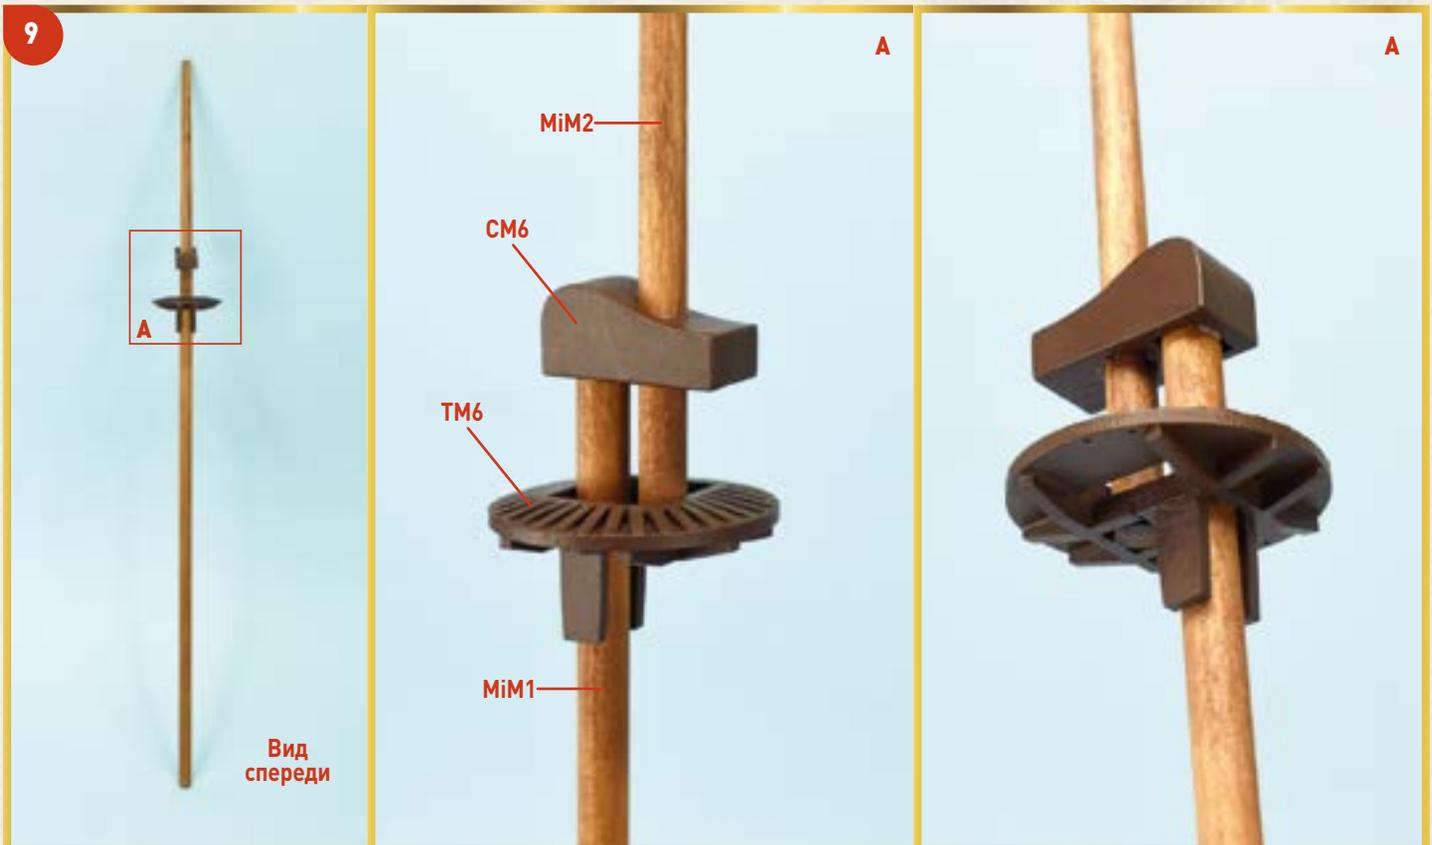

9 Приклейте на свои места эзельгофт SM6 и стеньгу MiM2 так, как показано на фотографиях.